
REF. 1183/18

# Bezslúchadlový telefón 2Voice so skleneným čelom, biely

Návod na inštaláciu bezslúchadlového telefónu 2Voice Ref. 1183/8 a 1183/18 – popis, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, signalizácia LED, reset a technické parametre.

Handsfree | 2Voice | Skleneré čelo

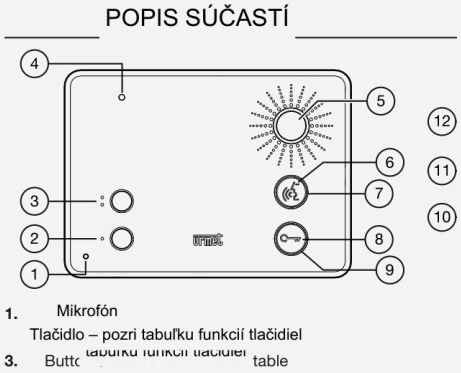


**Pre koho**

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

**Platí pre**

Ref. 1183/18. Rovnaký návod platí aj pre 1183/8.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-021. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na inštaláciu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Popis | technik |
| 02 | Inštalácia | technik |
| 03 | Technické parametre | technik |

TECHNIK


# 01 Popis

Bezslúchadlový telefón miro Ref. 1183/8 alebo /18 je určený na použitie v inštaláciách audio a videotelefónov systému 2Voice.

Hlavné vlastnosti:

- podsvietené tlačidlo otvorenia dverí;
- podsvietené tlačidlo hlasovej aktivácie;
- 2 programovateľné funkčné tlačidlá;
- viacfarebná signalizačná LED;
- možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia: MUTE, nízka a vysoká;
- vstup pre zvonenie od dverí bytu;
- výstup pre prídavný zvonček.

## 1.1 Popis súčastí

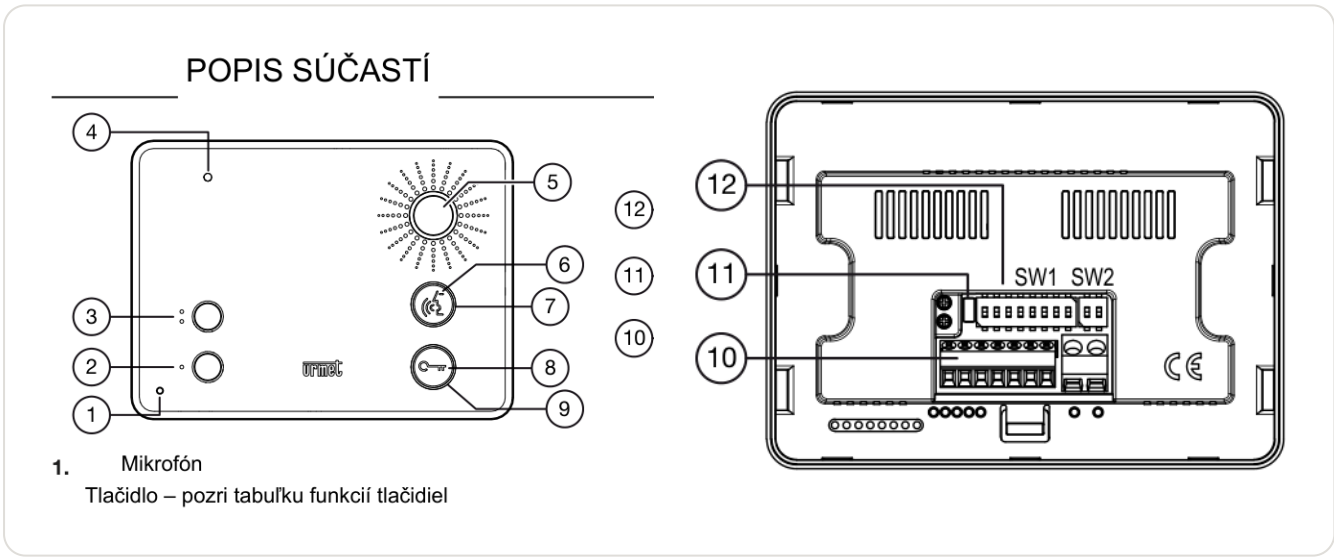


**Obr. 1** Bezslúchadlový telefón – popis súčastí

1. Mikrofón
2. Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
3. Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
4. Viacfarebná signalizačná LED
5. Reproduktor hovoru a konverzácie
6. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie zvuku

7 Zelená LED pod tlačidlom

8 Tlačidlo otvorenia dverí


9 Zelená LED pod tlačidlom

10 Svorky na pripojenie k systému

11 Prepojka ukončenia linky OFF / ON

12 Konfiguračný DIP prepínač (SW1 – SW2):

- č. 1 prepínača SW1 určuje režim bezslúchadlového telefónu: OFF „Hands Free“ (predvolené) / ON „Push to talk“;
- č. 2÷8 prepínača SW1 určujú číslo bytu na stúpačke (CODE);
- č. 1÷2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte (INT).



Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode k systému.

**Obr. 2** Nastavenie DIP prepínačov

ON =

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode k systému.

# 02 TECHNIK Inštalácia


## 2.1 S inštalačnou krabicou Mod. 503

1 Inštalačnú krabicu zabudujte do výšky uvedenej na nasledujúcom obrázku.


2 Upevnite držiak na inštalačnú krabicu.

3 Zapojte vodiče.

4 Upevnite bezslúchadlový telefón na držiak.

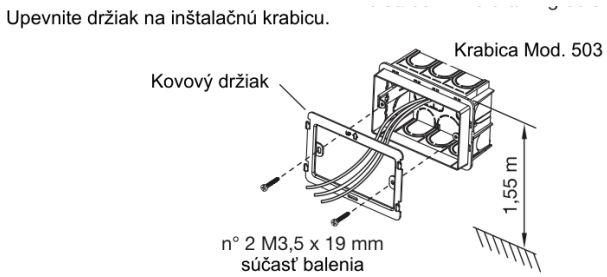



**Obr. 3** Upevnenie kovového držiaka na krabicu Mod. 503

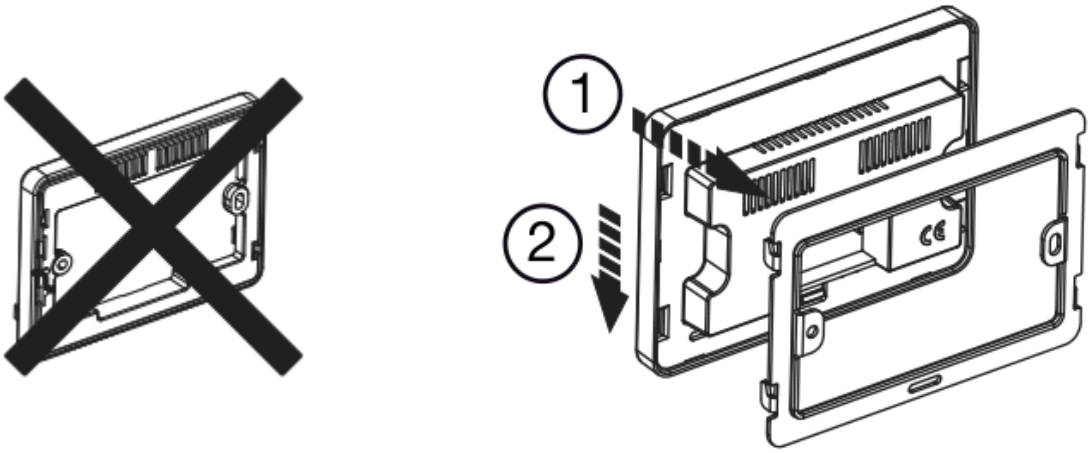



**Obr. 4** Zapojenie a upevnenie bezslúchadlového telefónu na držiak

## 2.2 S inštalačnou krabicou Ø 60 mm

1. Inštalačnú krabicu zabudujte do uvedenej výšky.
2. Z bezslúchadlového telefónu odstráňte plastovú základňu a upevnite ju na stenu podľa obrázka.
3. Zapojte vodiče.
4. Upevnite bezslúchadlový telefón na plastovú základňu.

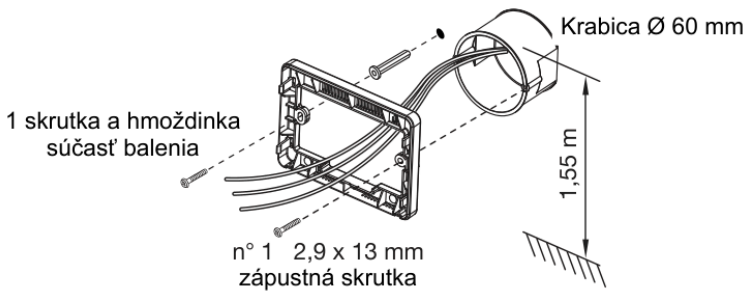



**Obr. 5** Upevnenie plastovej základne na krabicu Ø 60 mm

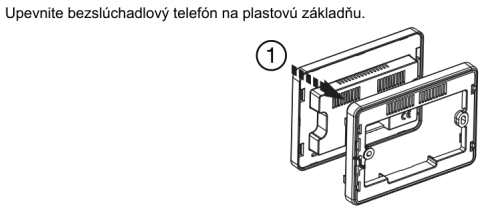



**Obr. 6** Upevnenie bezslúchadlového telefónu na plastovú základňu

## 2.3 Montáž na povrch steny

1. Z bezslúchadlového telefónu odstráňte plastovú základňu a upevnite ju na stenu podľa obrázka (môžete použiť vŕtaciu šablónu na konci tohto návodu).
2. Zapojte vodiče.
3. Upevnite bezslúchadlový telefón na plastovú základňu.

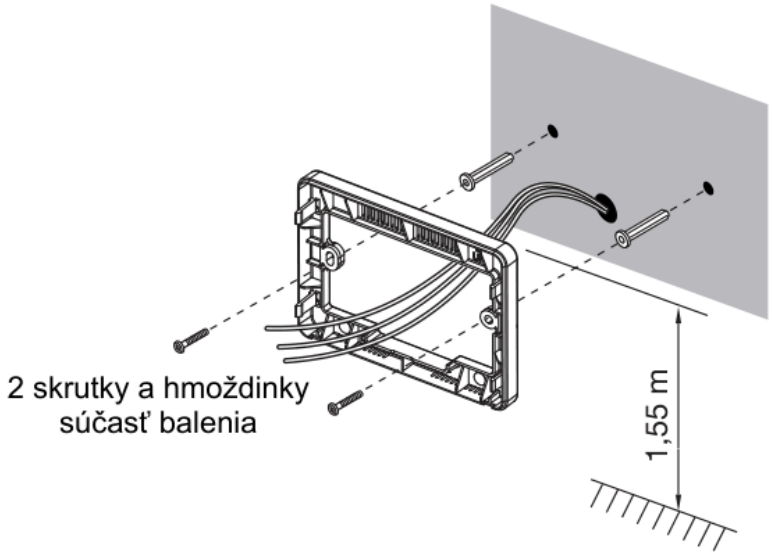


**Obr. 7** Upevnenie plastovej základne na stenu

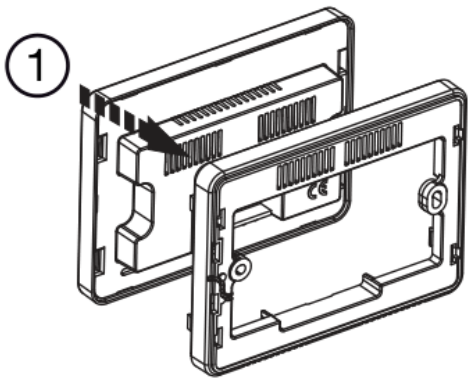


**Obr. 8** Upevnenie bezslúchadlového telefónu na plastovú základňu

## 2.4 Popis svoriek

| | | | |
|---|---|---|---|
| GT | **Nepoužívať** | Y1 | **Nepoužívať** |
| X1 | **Nepoužívať** | S-, S+ | **Prídavný zvonček** |
| CP | **Zvonenie od dverí bytu** | LINE | **Pripojenie na zbernicu systému** |

# 03 TECHNIK Technické parametre

| | | | |
|---|---|---|---|
| Napájacie napätie | **36 ÷ 48 V DC** | Spotreba pri 48 V DC – pokoj | **< 2 mA** |
| Spotreba pri 48 V DC – plný výkon | **< 50 mA** | Rozmery (Š × V × H) | **110 × 80 × 20 mm** |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-021. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-021. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.