urmet

NÁVOD NA
INŠTALÁCIU · SK

REF. 1183/8 · ČIERNY

Bezslúchadlový telefón MIRO
pre 2Voice

Návod na inštaláciu bezslúchadlového telefónu 2Voice Ref. 1183/8 a 1183/18 – popis, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, signalizácia LED, reset a technické parametre.

Handsfree | 2Voice | Sklenerné čelo



Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1183/8. Rovnaký návod platí aj pre 1183/18.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-021. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Popis	technik
02	Inštalácia	technik
03	Technické parametre	technik

TECHNIK


01 Popis

Bezslúchadlový telefón miro Ref. 1183/8 alebo /18 je určený na použitie v inštaláciách audio a videotelefónov systému 2Voice.

Hlavné vlastnosti:

- podsvietené tlačidlo otvorenia dverí;
- podsvietené tlačidlo hlasovej aktivácie;
- 2 programovateľné funkčné tlačidlá;
- viacfarebná signalizačná LED;
- možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia: MUTE, nízka a vysoká;
- vstup pre zvonenie od dverí bytu;
- výstup pre prídavný zvonček.

1.1 Popis súčastí

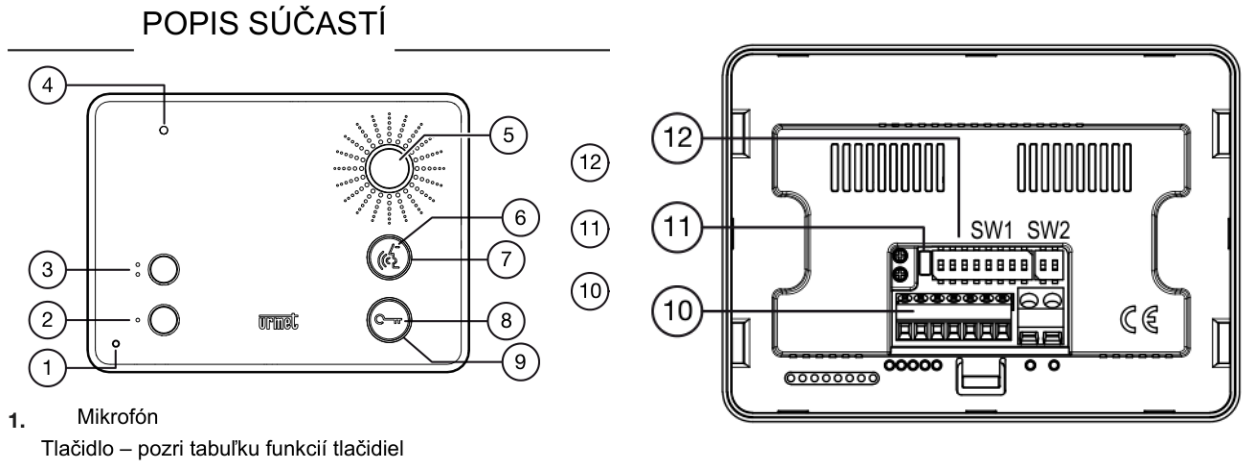

Obr. 1 Bezslúchadlový telefón – popis súčastí

1. Mikrofón
2. Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
3. Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
4. Viacfarebná signalizačná LED
5. Reproduktor hovoru a konverzácie
6. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie zvuku

7 Zelená LED pod tlačidlom

8 Tlačidlo otvorenia dverí


9 Zelená LED pod tlačidlom

10 Svorky na pripojenie k systému

11 Prepojka ukončenia linky OFF / ON

12 Konfiguračný DIP prepínač (SW1 – SW2):

- č. 1 prepínača SW1 určuje režim bezslúchadlového telefónu: OFF „Hands Free“ (predvolené) / ON „Push to talk“;
- č. 2÷8 prepínača SW1 určujú číslo bytu na stúpačke (CODE);
- č. 1÷2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte (INT).



Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode k systému.

Obr. 2 Nastavenie DIP prepínačov

ON =

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode k systému.

02 TECHNIK Inštalácia


2.1 S inštalačnou krabicou Mod. 503

1 Inštalačnú krabicu zabudujte do výšky uvedenej na nasledujúcom obrázku.


2 Upevnite držiak na inštalačnú krabicu.

3 Zapojte vodiče.

4 Upevnite bezslúchadlový telefón na držiak.

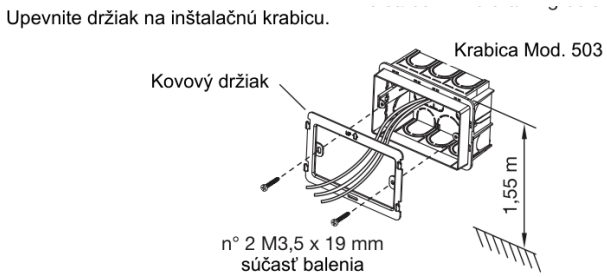


Obr. 3 Upevnenie kovového držiaka na krabicu Mod. 503

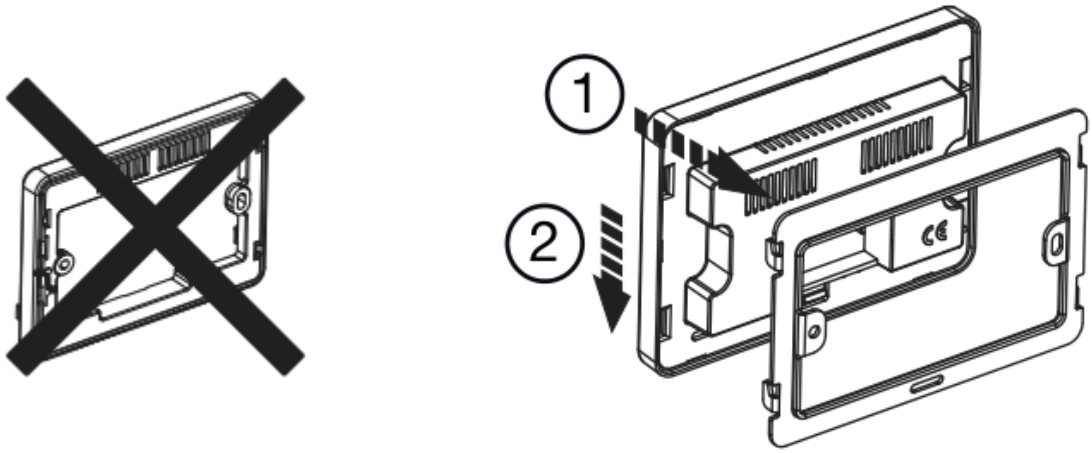


Obr. 4 Zapojenie a upevnenie bezslúchadlového telefónu na držiak

2.2 S inštalačnou krabicou Ø 60 mm

1. Inštalačnú krabicu zabudujte do uvedenej výšky.
2. Z bezslúchadlového telefónu odstráňte plastovú základňu a upevnite ju na stenu podľa obrázka.
3. Zapojte vodiče.
4. Upevnite bezslúchadlový telefón na plastovú základňu.

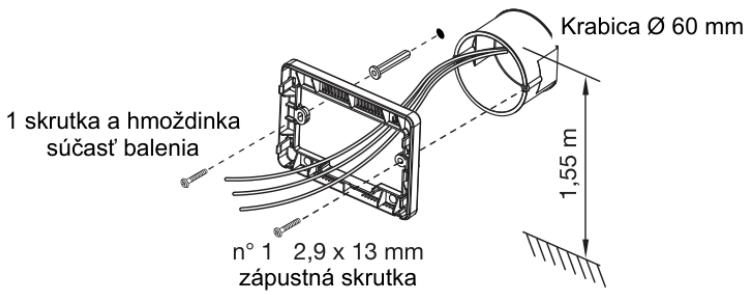


Obr. 5 Upevnenie plastovej základne na krabicu Ø 60 mm

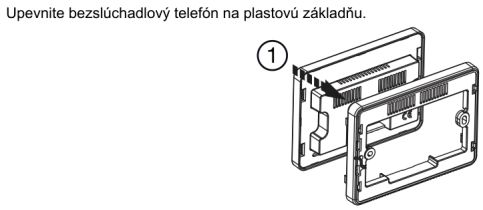


Obr. 6 Upevnenie bezslúchadlového telefónu na plastovú základňu

2.3 Montáž na povrch steny

1. Z bezslúchadlového telefónu odstráňte plastovú základňu a upevnite ju na stenu podľa obrázka (môžete použiť vŕtaciu šablónu na konci tohto návodu).
2. Zapojte vodiče.
3. Upevnite bezslúchadlový telefón na plastovú základňu.

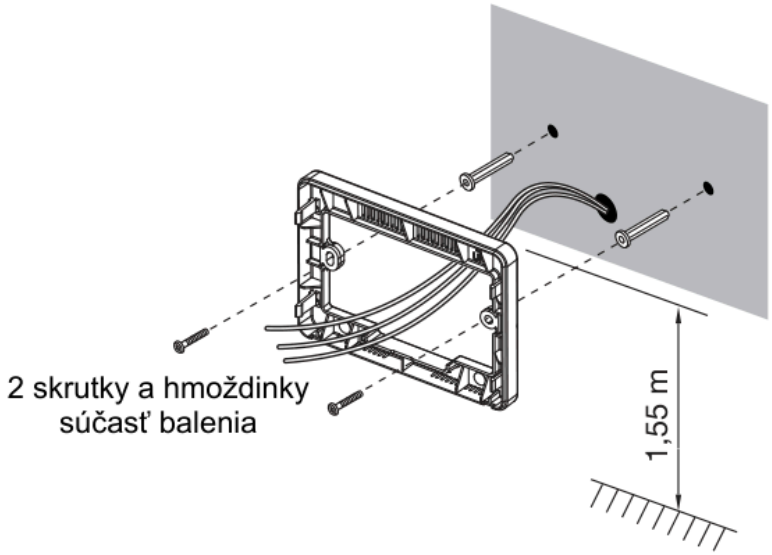

Obr. 7 Upevnenie plastovej základne na stenu

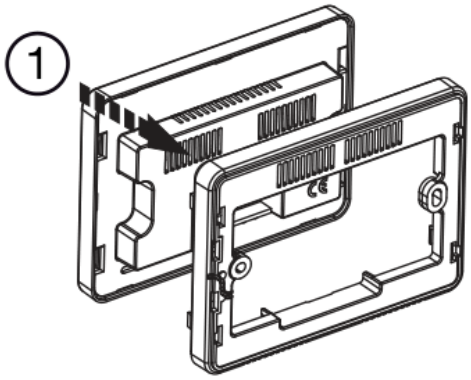

Obr. 8 Upevnenie bezslúchadlového telefónu na plastovú základňu

2.4 Popis svoriek

GT	**Nepoužívať**	Y1	**Nepoužívať**
X1	**Nepoužívať**	S-, S+	**Prídavný zvonček**
CP	**Zvonenie od dverí bytu**	LINE	**Pripojenie na zbernicu systému**

03 TECHNIK Technické parametre

Napájacie napätie	**36 ÷ 48 V DC**	Spotreba pri 48 V DC – pokoj	**< 2 mA**
Spotreba pri 48 V DC – plný výkon	**< 50 mA**	Rozmery (Š × V × H)	**110 × 80 × 20 mm**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-021. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-021. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.