
REF. 1202/97

Držiak E2W s dekodérom pre WINFLAT

Návod na upevnenie držiaka na stenu, pripojenie videotelefónu a naprogramovanie volacieho kódu bytu pomocou DIP prepínačov.

Držiak | Dekodér | WINFLAT

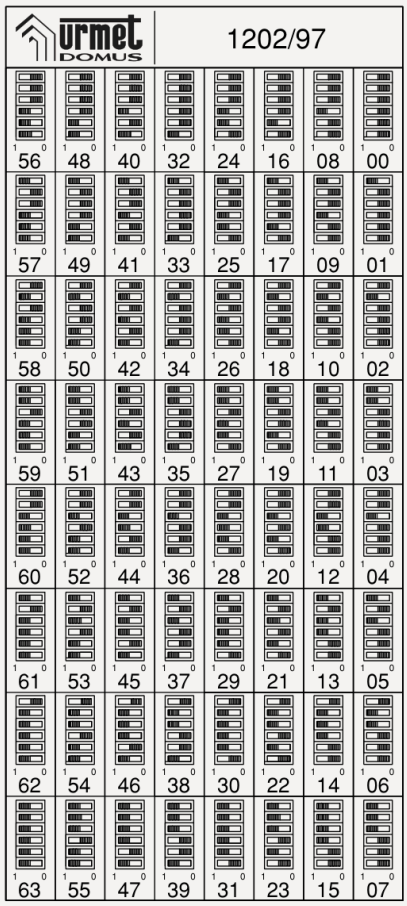

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1202/97.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1202-006A. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Upevnenie držiaka na stenu	technik
02	Programovanie	technik

TECHNIK


01 Upevnenie držiaka na stenu

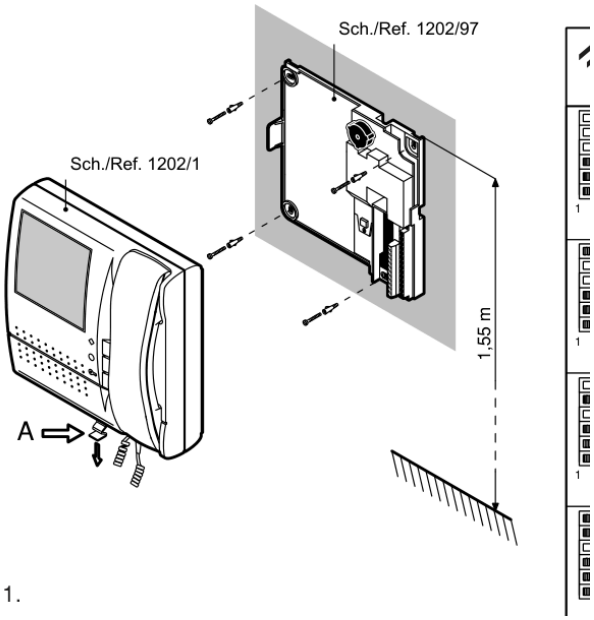

Obr. 1 Držiak Ref. 1202/1 a Ref. 1202/97

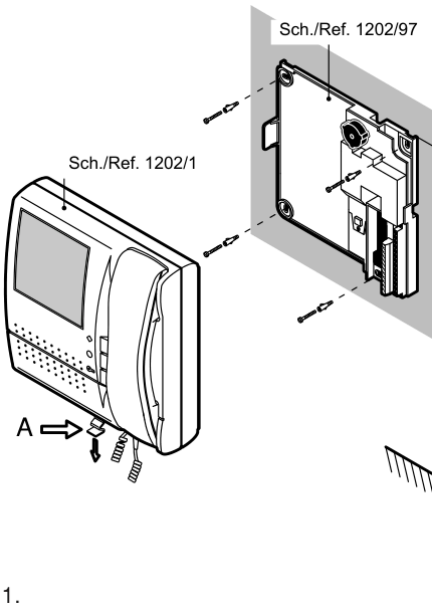

Obr. 2 Príprava vedenia káblov a otvor na prívod

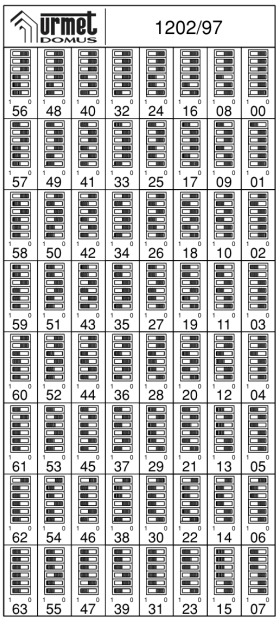

Obr. 3 Postup montáže držiaka a videotelefónu – kroky 1 až 6

1. Pripravte vedenie káblov tak, aby končilo v otvore na prívod káblov.
2. Pomocou 4 skrutiek upevnite držiak na stenu vo vyznačenej výške od podlahy.

3. Pripojte vodiče k príslušným svorkám.
4. Vytiahnite upevňovací háčik „A“.
5. Vložte videotelefón do držiaka.
6. Zaistite videotelefón zatlačením háčika „A“ smerom dovnútra.

TECHNIK


02 Programovanie

V inštalácii je každý byt identifikovaný 4-ciferným volacím kódom typu „PPCC“.

Časť „PP“, programovateľná až pre 64 používateľov (PP = 00 ÷ 63), identifikuje kód pridelený držiaku, ku ktorému je videotelefón pripojený.


Časť „CC“ je pevné číslo nastavené tak, aby dekódovací obvod rozpoznal kódy zadané na klávesnici vstupného panela (0001 ÷ 6301).

Na držiaku sa volacie kódy (0001 ÷ 6301) s časťou „PP“ programujú nastavením DIP prepínačov podľa kódovania uvedeného v tabuľke.

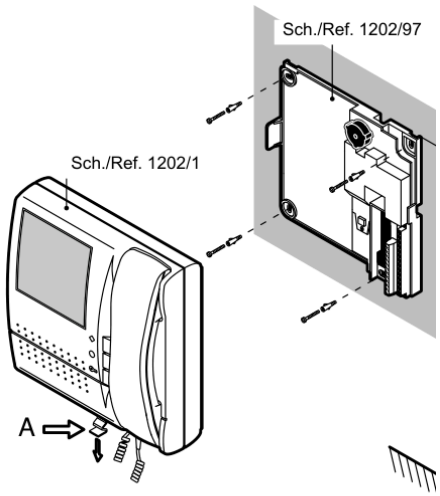

1.

Obr. 4 Držiak Ref. 1202/1

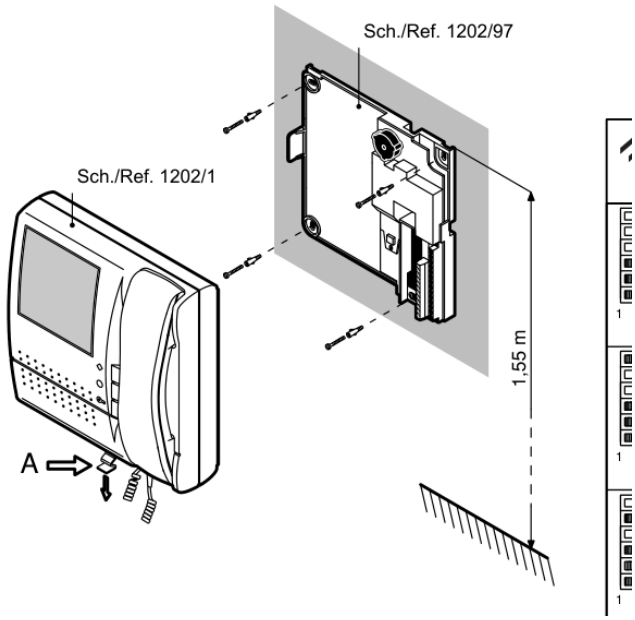

Obr. 5 Držiak Ref. 1202/97

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1202-006A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1202-006A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.