
REF. 1732/957

Držiak video modulu pre recepciu VOP

Návod na montáž držiaka kamerového modulu Ref. 1732/957 pre recepciu VOP vedľa recepcie 1072/41.

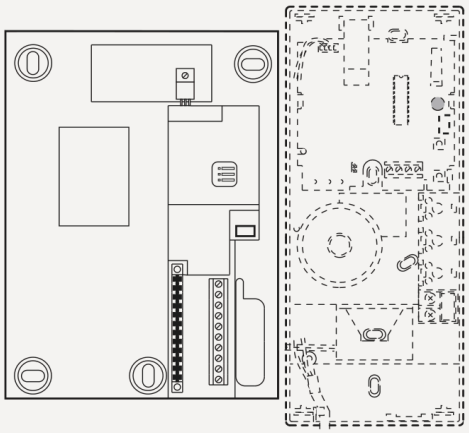

Držiak kamerového modulu | Recepcia VOP | Scaitel

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1732/957.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1732-007, DS1732-004B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Montáž držiaka kamerového modulu	technik
02	Spájanie modulov SCAITEL	technik


TECHNIK

01 Montáž držiaka kamerového modulu


1.1 Zostavenie s modulmi Scaitel

Zostavte moduly Scaitel a usporiadajte ich vedľa seba podľa návodu priloženého k výrobku. Telefón pripojte k video držiaku priloženým vodičom. Vodič uložte podľa výkresu.

i Pripojenie do systému a montáž kamerového modulu s ostatnými modulmi Scaitel nájdete v návode v obálke s príslušenstvom.

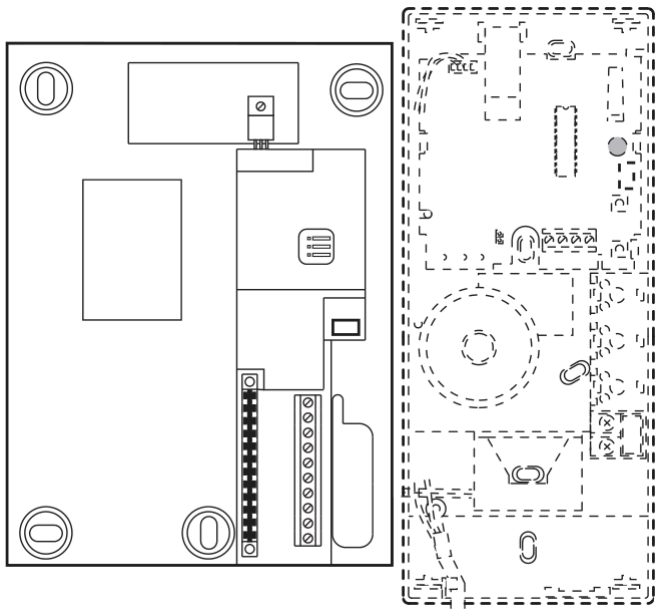

Obr. 1 Držiak kamerového modulu pre recepciu VOP

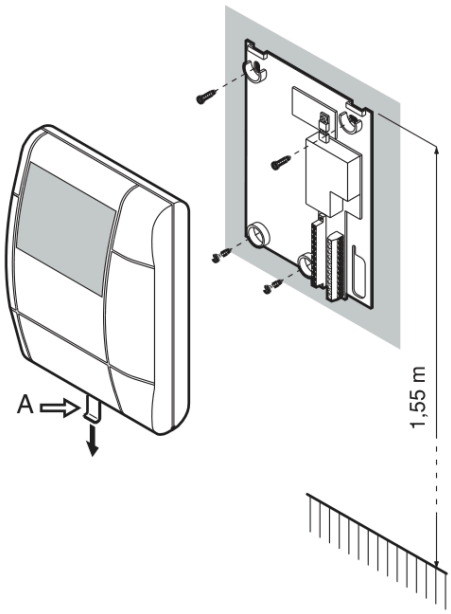


Obr. 2 Uloženie vodiča medzi telefónom a video držiakom

1.2 Upevnenie držiaka na stenu

1. Pripravte inštalačnú rúrku tak, aby končila pri určenom vstupnom otvore.
2. Štyrmi skrutkami upevnite držiak na stenu vo vyznačenej výške od podlahy.
3. Pripojte vodiče k príslušným svorkám.
4. V prípade potreby nastavte DIP prepínače kompenzácie podľa vzdialenosti uvedenej v tabuľke.
5. Vytiahnite zarážací háčik A.
6. Vložte monitor do držiaka.
7. Zaistite monitor zatlačením zarážacieho háčika A smerom dovnútra.

1.3 Nastavenie DIP prepínačov

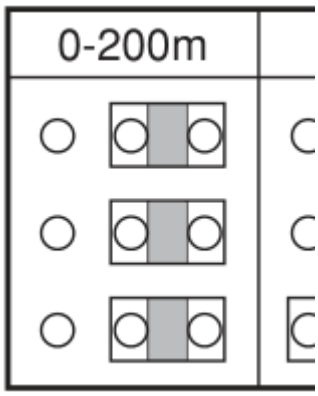

Obr. 3 Nastavenie DIP prepínačov

DS 1732-007

urmet DOMUS

FILIALI

20151 MILANO - Via Gallarate 218
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80
00043 CIAMPINO (ROMA) - Via L.Einaudi 17/19A
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97

STABILIMENTO

URMET DOMUS S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef.
Fax
Call Center 011.23.39.801

Obr. 4 Tabuľka nastavenia DIP prepínačov podľa vzdialenosti

TECHNIK

02 Spájanie modulov SCAITEL

Príslušenstvo obsahuje spojovacie doštičky: plochú doštičku, doštičku v tvare „L“ a doštičku v tvare „U“. Doštička v tvare „U“ je určená pre videotelefónnu verziu bez inštalačnej krabice (montáž na stenu).

Na správne spojenie modulov SCAITEL zvoľte druh doštičky podľa požadovaného spojenia a postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

2.1 Inštalácia bez inštalačnej krabice

1. Pred upevnením držiaka monitora na stenu namontujte dva uholníky v tvare „L“, ktoré slúžia na zarovnanie základne telefónu.
2. Držiak upevnite na stenu skrutkami a hmoždinkami. Základňu telefónu položte na dve príchytky a potom ju upevnite na stenu.
3. Vodiče vyveďte cez určený vstupný otvor.
4. Kamerový modul a telefón prepojte podľa obrázka v origináli; najprv vylomte vyznačené miesta v bočných stenách krytov.
5. Vodiče pripojte k príslušným svorkám a nasaďte kamerový modul a kryt telefónu.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1732-007, DS1732-004B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1732-007, DS1732-004B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.