
REF. 1750/51

Krycí rámik
pre videotelefón MIRO

Montáž krycieho rámika Ref. 1750/51 pre videotelefón MIRO pri výmene videotelefónov Atlantico a Signo.

Mìro | Krycí rámik | Výmena

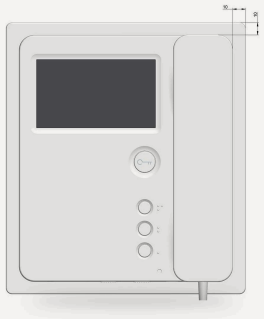

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1750/51.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1750-012A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž krycieho rámika technik

TECHNIK


01 Montáž krycieho rámika

1.1 Výmena videotelefónov Atlantico a Signo

1. Odstráňte starý držiak videotelefónu.
2. Na rámiku zarovnajte otvor A s otvorom v pravej dolnej časti steny.
3. Pri výmene videotelefónu Atlantico vyznačte a vyvŕtajte otvory v bodoch A1-A2. Pri výmene videotelefónu Signo vyznačte a vyvŕtajte otvory v bode A1.
4. V prípade potreby odstráňte omietku pod sivou oblasťou, aby sa vodiče zo systému ľahšie viedli.
5. Upevnite rámik na stenu dodanými skrutkami a hmoždinkami.
6. Upevnite držiak videotelefónu mìro na rámik v bodoch B dodanými samoreznými skrutkami 2,9 x 6,5 mm.
7. Nastavte programovacie DIP prepínače.
8. Pripojte vodiče zo systému k svorkovnici.
9. Zaveste videotelefón na držiak a zaistite ho utiahnutím upevňovacích skrutiek C.

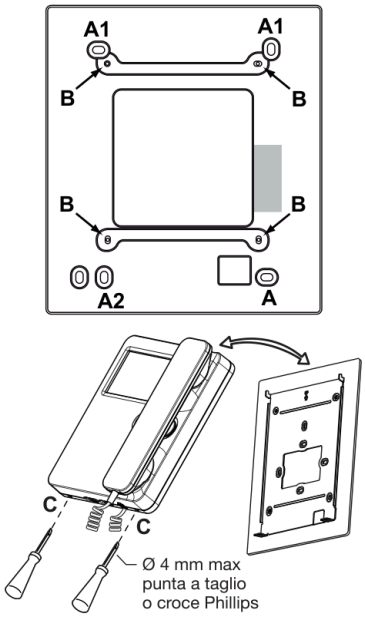

Obr. 1 Postup montáže rámika a držiaka (kroky 1 až 6)

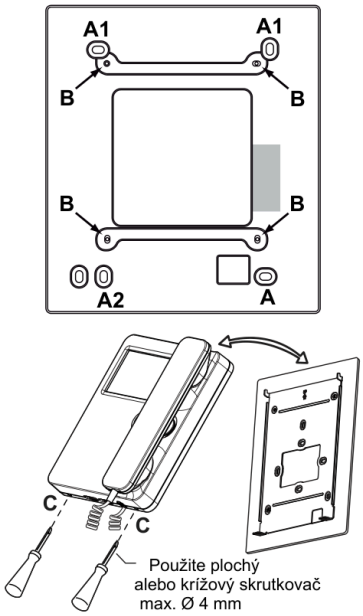

Obr. 2 Upevnenie videotelefónu na držiak (kroky 7 až 9)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-012A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-012A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.