REF. 1750/60

Súprava pod omietku

pre bezslúchadlový videotelefón MIRO



Návod na inštaláciu súpravy pod omietku Ref. 1750/60 pre bezslúchadlový videotelefón MIRO vrátane montáže do sadrokartónových stien.

MIRO | Montáž pod omietku | Sadrokartón

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1750/60.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1750-010A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Inštalácia súpravy pod omietku technik

TECHNIK

01 Inštalácia súpravy pod omietku


1.1 Montáž do muriva

Plastovú krabicu pod omietku zabudujte do steny podľa obrázka. K súprave patrí biely a čierny čelný rámik a skrutky.

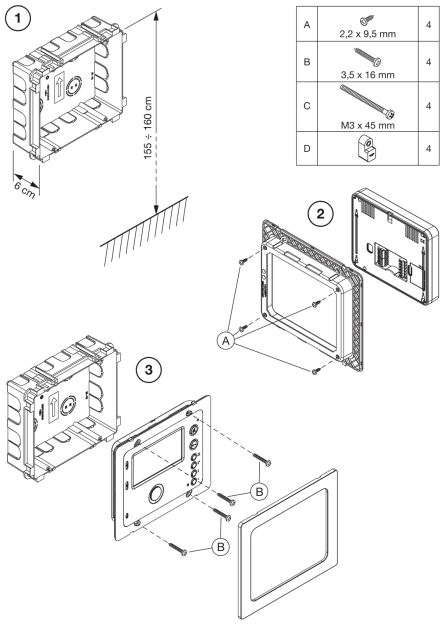

Obr. 1 Postup montáže krabice pod omietku

1.2 Montáž do sadrokartónových stien

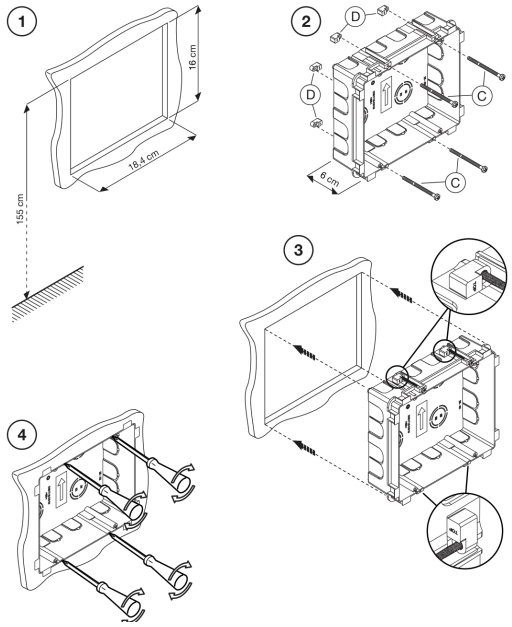

Obr. 2 Postup montáže do sadrokartónovej steny

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-010A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-010A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.