

REF. 201035/74

Náhradné zariadenie na utajenie hovoru

Návod na montáž a zapojenie náhradného zariadenia na utajenie hovoru pre audio systémy 1+1 a 5-vodičové videosystémy.

Utajenie hovoru | Audio 1+1 | 5-vodičový systém

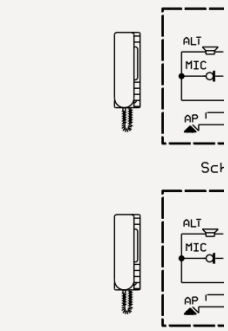

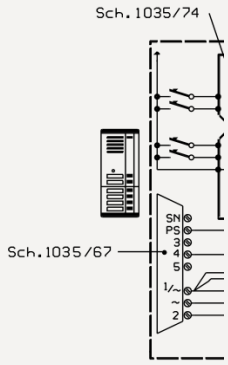

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 201035/74.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1035-011. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž zariadenia na utajenie hovoru technik

TECHNIK

01 Montáž zariadenia na utajenie hovoru


1.1 Postup montáže

1. Vyskrutkujte skrutky A zo svoriek modulu Kombi.
2. Založte obvod utajenia tak, aby sa dištančné stĺpiky puzdra zasunuli do príslušných otvorov pre skrutky.
3. Obvod utajenia upevnite skrutkami, ktoré sú vnútri dištančných stĺpikov.
4. Zapojte podľa schémy. Vodič 1 telefónov musí byť pripojený priamo na svorku 1/~ hovorovej jednotky vstupného panelu.


i Každá doska utajenia je určená pre 4 tlačidlá. Možno ju použiť aj pre 2 tlačidlá: v takom prípade prerežte plošný spoj podľa obrázka 2 a použite iba časť 2.

i Ak sú nainštalované moduly určené pre hovorovú jednotku s 1 alebo 2 tlačidlami, napr. Ref. 825/15, 825/16, 825/315 a 825/316, umiestnite orezanú dosku podľa obrázka 3.


! **Upozornenie!** Moduly iba s 1 tlačidlom vyžadujú pripojenie volacieho vodiča na svorku C2 namiesto C1.

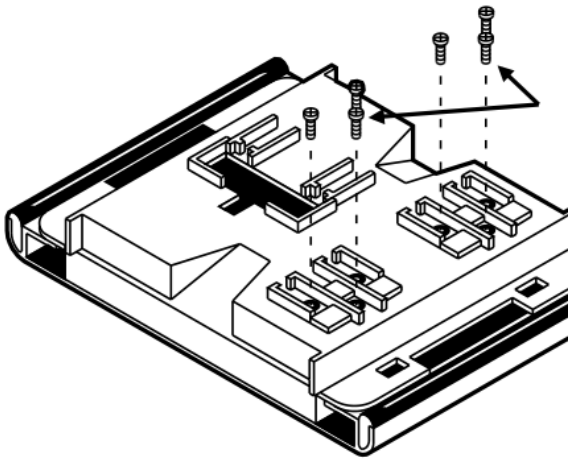

Obr. 1 Zariadenie na utajenie hovoru

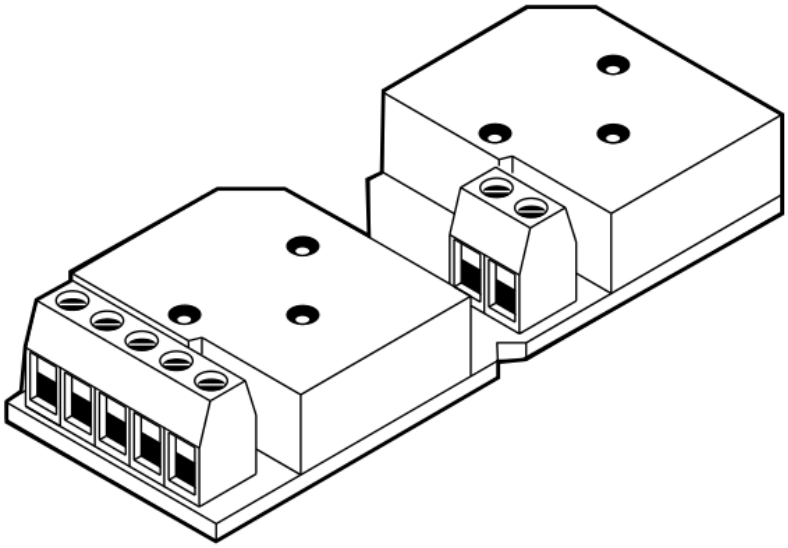


Obr. 2 Orezanie dosky pre 2 tlačidlá (obr. 2)

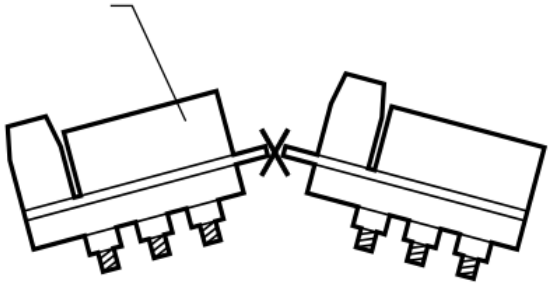

Obr. 3 Umiestnenie orezanej dosky (obr. 3)

1.2 Zapojenie telefónov

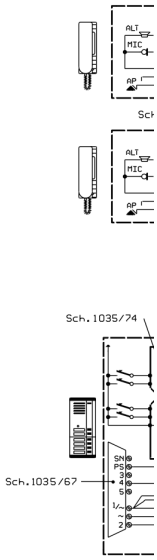

Obr. 4 Schéma zapojenia telefónov

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1035-011. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1035-011. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.