
REF. 201202/98 · DIGIVOICE

Náhradný držiak
pre koaxiálny videotelefón WINFLAT

Inštalačný návod náhradného držiaka pre koaxiálny videotelefón WINFLAT a DIGIVOICE Ref. 201202/98 – montáž, nastavenie prepínača a popis svoriek.

Držiak | WINFLAT | DIGIVOICE

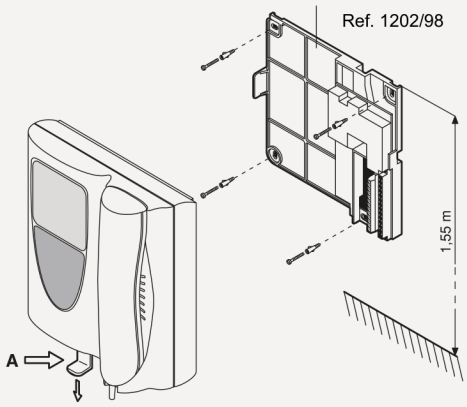

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 201202/98.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1202-009A. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Inštalácia držiaka technik

TECHNIK

01 Inštalácia držiaka

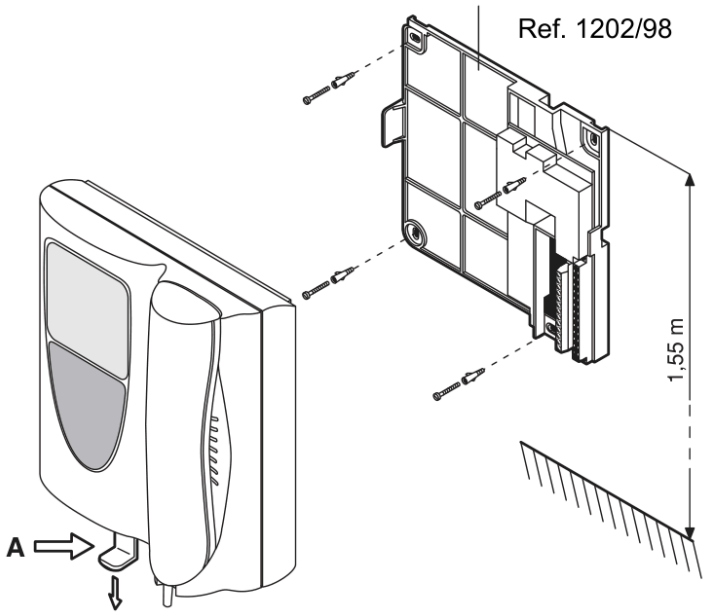

Obr. 1 Držiak Ref. 1202/98

1.1 Postup inštalácie

1. Pripravte káblovú trubku tak, aby zodpovedala predpokladanému vstupu na držiaku.
2. Štyrmi skrutkami upevnite držiak na stenu v uvedenej výške od podlahy.
3. Pripojte vodiče na príslušné svorky.
4. Vytiahnite zarážací háčik A.
5. Prepínač prepnite do polohy B (pozri zadnú stranu videotelefónu).
6. Videotelefón vložte do držiaka.
7. Videotelefón zaistite zatlačením zarážky A smerom dovnútra.

Polohy prepínača: A (ŠTANDARD), B.

Upozornenie! Ak je prepínač omylom v polohe A, videotelefón nebude zvoniť.

Pri farebnom videotelefóne, ak je koaxiálny kábel zapojený v režime IN-OUT (priechodzí), prepojte na držiaku svorky R1-V5.

1.2 Popis svoriek

FA	**výstup hlasu**	FB	**spätný hlas**
CA	**volanie a snímanie tlačidiel**	0V	**digitálna zem**
CV	**riadenie kamerového modulu**	V3	**videosignál**
V5	**zem videosignálu**	V4	**vstup/výstup videosignálu**
R1	**video zem**	R2	**napájanie videa**
RD	**vstup/výstup napájania videa**		

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1202-009A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1202-009A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.