
REF. 752/5

Zariadenie na utajenie hovoru, systém DUO

Návod na inštaláciu a použitie zariadenia na utajenie hovoru 752/5 pre bezslúchadlové telefóny systému DUO – princíp, zapojenie a montáž.

DUO | Utajenie hovoru | 752/23

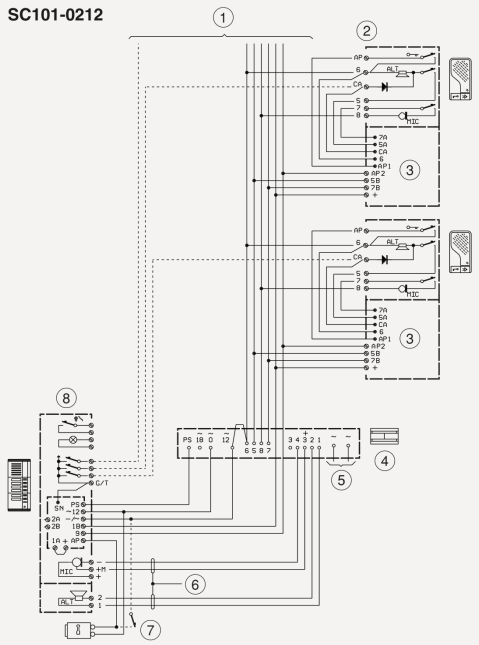

Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 752/5.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS752-011. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Princíp činnosti	technik
02	Zapojenie	technik
03	Montáž zariadenia	technik

TECHNIK

01 Princíp činnosti

Aby bolo zaručené utajenie hovoru pre všetky telefóny, treba do každého telefónu vložiť zariadenie na utajenie hovoru Ref. 752/5 a do tlačidlového panela vypínacie zariadenie Ref. 5330/60. Montáž je popísaná v návode priloženom k duplexnému napájaciemu zdroju Ref. 752/20.


Všetky telefóny DUO sú tak odpojené od akéhokoľvek hovoru: hovor so volajúcim môže začať iba volaný telefón a nikto iný nemôže hovor odpočúvať. Po skončení hovoru je tento telefón pripravený na hovor, až kým ho neuvoľní nasledujúce volanie na iný telefón.

Existujú dve možnosti otvárania elektrického zámku:

- otvorenie aktivované zariadením po volaní zvonku: zámok sa nedá ovládať bez volania (štandardné zapojenie);
- otvorenie pri každom stlačení tlačidla otvárania dverí. V tomto prípade pripojte vodič 9 stúpačky priamo na svorku AP telefónu, nie na svorku AP2 zariadenia na utajenie. Svorku AP1 zariadenia potom nepripájajte na svorku AP telefónu.

! **Upozornenie!** Zariadenie na utajenie hovoru je možné používať iba s telefónmi DUO Ref. 752/23 a Ref. 752/231, nie s predchádzajúcimi telefónmi Superjolly Ref. 4340/23.

2.1 Pripojenie telefónov k duplexnému vstupnému panelu s utajením hovoru

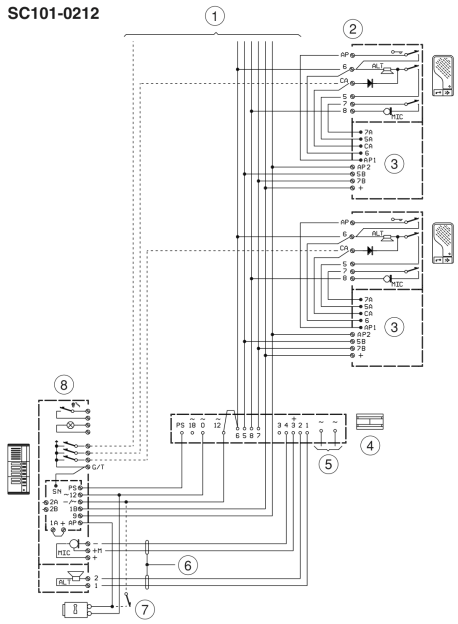


Obr. 1 Schéma pripojenia telefónov k duplexnému vstupnému panelu s utajením hovoru

1	K nasledujúcim telefónom	2	Telefóny (Ref. 752/23)
3	Utajenie hovoru (Ref. 752/5)	4	Napájací zdroj (Ref. 752/20)
5	Sieť ~	6	Krútené dvojlinky
7	Otvorenie dverí (zámok)	8	Tlačidlový panel a duplexný bezslúchadlový vstupný panel Kombi + vypínacie zariadenie

TECHNIK

03 Montáž zariadenia

3.1 Zariadenie na utajenie hovoru

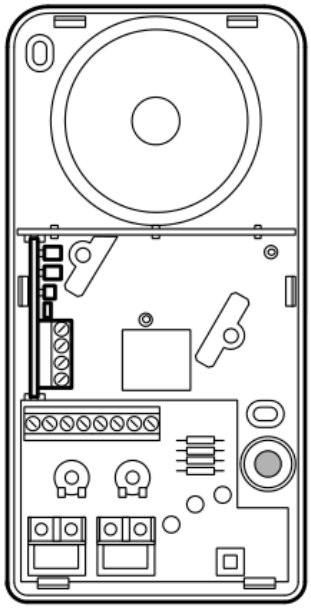

Obr. 2 Vloženie zariadenia do telefónu

Zariadenie Ref. 752/5 vložte do telefónu takto:

1. Odstráňte kryt a zariadenie umiestnite na základňu do polohy zobrazenej na obrázku, pričom ho zasuňte do príslušných vodidiel.
2. Výstupné vodiče zariadenia 7A, 5A, CA, 6, AP1 pripojte na zodpovedajúce svorky telefónu 7, 5, CA, 6, AP.

3.2 Farby vodičov

7A	**žltá**	5A	**červená**
CA	**biela**	6	**čierna**
AP1	**svetlomodrá**		

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS752-011. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS752-011. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.