
REF. 752/60

Krabica pod omietku s rámikom

pre bezslúchadlový telefón 752/33

Návod na montáž inštalačnej krabice s rámikom pre bezslúchadlový telefón 752/60.

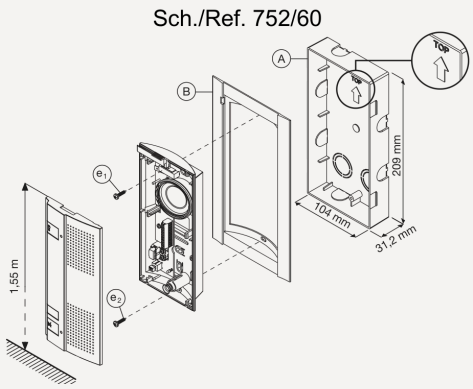

Krabica pod omietku | Rámik | Handsfree

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 752/60.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS752-013A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Inštalácia technik

TECHNIK

01 Inštalácia

Inštalačná krabica s rámikom pre bezslúchadlový telefón, Sch./Ref. 752/60.

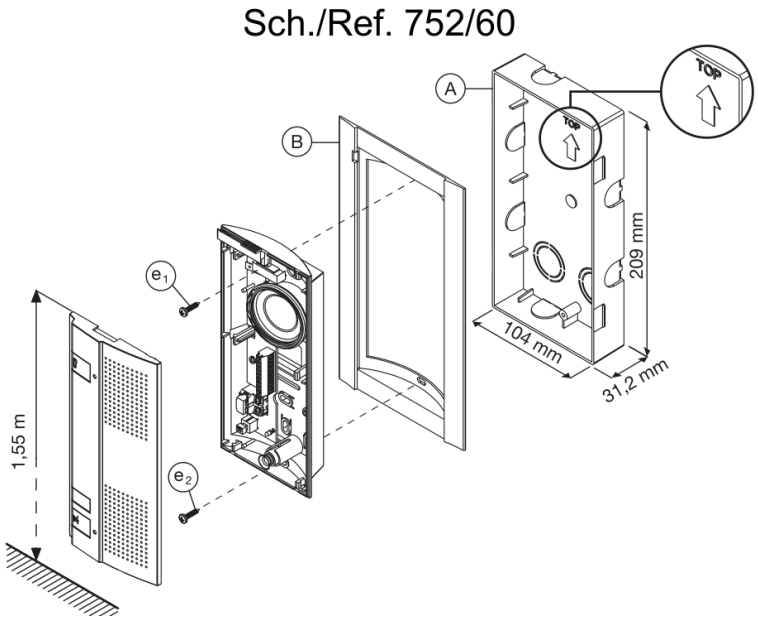

Obr. 1 Krabica s rámikom Sch./Ref. 752/60

1. Zapustite inštalačnú krabicu A do steny. Omietka musí byť v rovine s krabicou alebo môže vyčnievať najviac o 1 cm.
2. Odstráňte čelný panel vstupnej jednotky, aby ste sa dostali k svorkám na pripojenie.
3. Skrutkovačom použitým ako páka v príslušných drážkach panel odoberte.
4. Vložte základňu rámika B a upevnite ju k inštalačnej krabici skrutkami e1 – e2.
5. Zapojte vodiče.
6. Čelný panel znova zatvorte.

Vyrobené v Číne.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS752-013A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS752-013A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.