REF. 1072/9

Hlasový modul BIBUS s 1 tlačidlom

Audio modul Sinthesi S2 pre systém Bibus

Návod na inštaláciu a programovanie hlasového modulu BIBUS s 1 tlačidlom (Ref. 1072/9) so zabudovaným digitalizérom pre vstupné panely Sinthesi – zapojenie, programovanie a riešenie problémov.



Sinthesi · BIBUS · Digitalizér · 18 tlačidiel

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1072/9.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1072-034A, DS1072-013A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s hlasovým modulom	užívateľ
02	Volanie a funkcie	užívateľ
03	Nastavenie hlasitosti	užívateľ
04	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s hlasovým modulom


Hlasový modul **1072/9** je audio modul Sinthesi S2 s integrovaným 18-tlačidlovým digitalizérom (jedno už zapojené tlačidlo volania a 17 používateľských svoriek) pre systém Bibus. Inštaluje sa do rámov Sinthesi a tvorí vstupný panel, z ktorého sa volá používateľom.

- už zapojené tlačidlo volania a 17 používateľských svoriek pre tlačidlá, ktoré sa dajú pripojiť priamo,
- až 82 používateľských tlačidiel v jednom vstupnom paneli (s expanznými modulmi 1083/17; maximálne štyri expanzné moduly zapojené sériovo, každý pre 16 používateľov),
- akustická signalizácia odoslaného volania,
- tón obsadenia pri stlačení tlačidla počas doby obsadenia (funkcia obsadené),
- priame volanie na recepciu (iba v dennom režime),
- ovládanie schodiskových svetiel,
- maximálny čas hovoru 250 s,
- vstup pre kontakt otvorených dverí a časovaný vstup pre tlačidlo z haly,
- optoizolované riadiace signály pre videotelefónne systémy,
- podpora zariadenia s audio opakovačom pre nedoslýchavých a modulu s hlasovými správami a LED.

i Časy a priradenie tlačidiel nastavuje technik pri programovaní (pozri návod na inštaláciu). Programovateľný čas čakania na zdvihnutie slúchadla telefónu, počas ktorého môže používateľ na volanie odpovedať, je 10, 20, 30 alebo 40 s. Minimálny zaručený čas hovoru možno nastaviť na 10, 20, 30 alebo 40 s a čas aktivácie relé (akčný člen pre ovládanie záťaže s výstupmi NC-C-NO) od 1 do 30 s.

i Obnovenie výrobných nastavení robí technik: podržte programovacie tlačidlo dlhšie ako 3 s, kým nezaznie pípnutie (alebo to isté s pripojeným programovacím zariadením podržaním tlačidla bs). Výrobné hodnoty: čas otvárania dverí 3 s, čakanie na zdvihnutie 40 s, obsadenie 20 s.

1.1 Prvky modulu

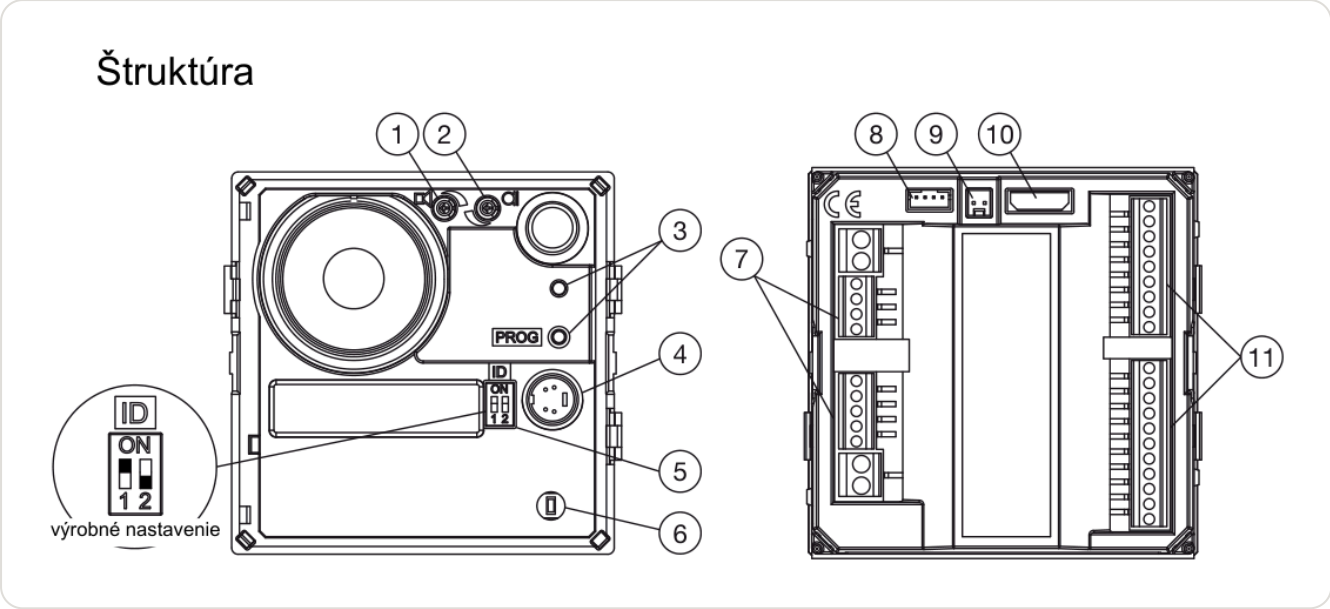

Obr. 1 Štruktúra modulu

1 Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora	2 Trimer na nastavenie hlasitosti mikrofónu
3 Tlačidlo s LED pre zjednodušené programovanie	4 Programovací konektor pre adaptér 1072/60 a klávesnicu 1032/65
5 DIP prepínač pre zjednodušené programovanie	6 Už zapojené tlačidlo volania
7 Svorkovnica pre pripojenie k systému	8 Konektor (I2C) pre modul s hlasovými správami a LED Ref. 1148/47
9 Konektor (ILA) pre zariadenie pre nedoslýchavých Ref. 1148/48	10 Konektor (EXP) pre expanzné moduly pre 16 používateľov Ref. 1083/17
11 Svorkovnica pre pripojenie tlačidiel	

UŽÍVATEĽ

02 Volanie a funkcie

2.1 Volanie používateľa

Stlačením príslušných tlačidiel na paneloch priradených k vstupnému panelu s digitalizérom možno volať až 82 používateľov (s maximálne štyrmi sériovo zapojenými expanznými modulmi).

2.2 Volanie recepcie

Recepciu 1072/41 zavoláte jednoduchým stlačením tlačidla priradeného pri programovaní ku kódu 0000. Volanie na recepciu funguje iba v dennom režime. Ozve sa kontrolný tón zvonenia podobný tomu, aký zaznieva na volanom telefóne.

2.3 Schodiskové svetlá

Stlačte tlačidlo naprogramované na túto funkciu. Príkaz sa odošle špeciálnemu dekodéru a ozve sa potvrdzovacie pípnutie.

> i Ak sa tlačidlo schodiskových svetiel stlačí počas programovania, preprogramuje sa na používateľský kód zodpovedajúci jeho polohe.

2.4 Funkcia obsadené

Táto funkcia je potrebná iba v systémoch s viac ako jedným vstupným panelom. Zabezpečuje, aby hovor po volaní trval dostatočne dlho. Počas času pred uplynutím doby obsadenia sa z reproduktora ozýva prerušované pípanie a panel je zablokovaný; tlačidlo stlačené v tomto čase vyvolá tón obsadenia.

Môžu nastať dva prípady:

- **Čas obsadenia pred zdvihnutím volaného používateľa** – maximálny čas, počas ktorého môže používateľ zdvihnúť slúchadlo alebo otvoriť dvere bez straty hovoru po zazvonení.
- **Čas obsadenia po zdvihnutí volaného používateľa** – minimálny zaručený čas hovoru od zdvihnutia slúchadla.

2.5 Funkcia náhľadu kamery

Funkcia je dostupná iba vtedy, keď je zariadenie naprogramované ako hlavné s ID 1. V takom prípade vstupný panel spracuje príkaz náhľad kamery z videotelefónov a odošle volanie príslušnému videotelefónu.

03 UŽÍVATEĽ
Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť je z výroby nastavená tak, aby vo väčšine prípadov nebola potrebná úprava. V prípade potreby upravte skrutkovačom trimer hlasitosti reproduktora {ico:} (1) a trimer hlasitosti mikrofónu (2).

UŽÍVATEĽ

04 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať používateľa	stlačiť jeho tlačidlo na paneli (až 82 používateľov)
zavolať recepciu	stlačiť tlačidlo priradené ku kódu 0000 (iba v dennom režime)
zapnúť schodiskové svetlá	stlačiť tlačidlo naprogramované na túto funkciu, ozve sa potvrdzovacie pípnutie
zistiť, že je panel obsadený	prerušované pípanie z reproduktora, panel je zablokovaný
upraviť hlasitosť reproduktora alebo mikrofónu	trimer (1) alebo (2) skrutkovačom

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1072-034A, DS1072-013A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1072-034A, DS1072-013A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.