REF. 1122/601 · TELEFÓN MIRO 1150

Súprava slúchadlového telefónu 4+n

pre 1 účastníka, panel MIKRA

Bezpečnostné upozornenia pre inštalatéra napájacieho zdroja DIGIVOICE 45 VA.

Napájací zdroj | Bezpečnosť | DIGIVOICE



Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1122/601.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1122-008A, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Upozornenia pre inštalatéra	technik
02	Inštalácia súpravy	technik
03	Popis a inštalácia	technik

TECHNIK

01 Upozornenia pre inštalatéra

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.



- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.


TECHNIK

02 Inštalácia súpravy


2.1 Montáž panelu a telefónu

4		A
4	 Ø6mm	B
1		C1
1		C2
1		D
1		E
3	 Ø6mm	F
3		G


Obr. 1 Montáž vstupného panelu MIKRA.

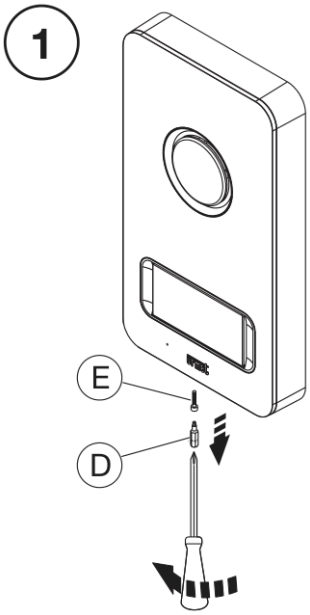

Obr. 2 Postup montáže panelu.

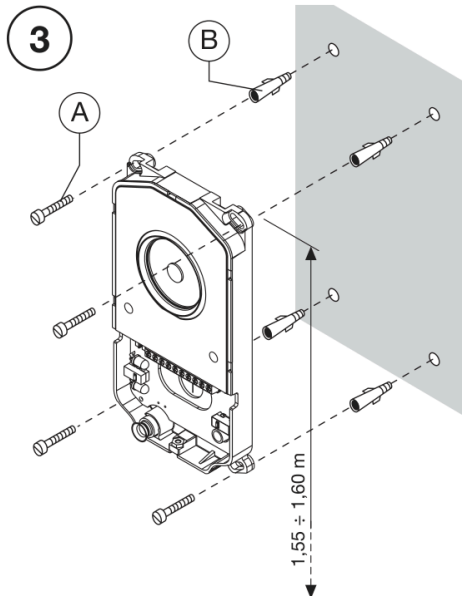


Obr. 3 Zapojenie a upevnenie panelu.

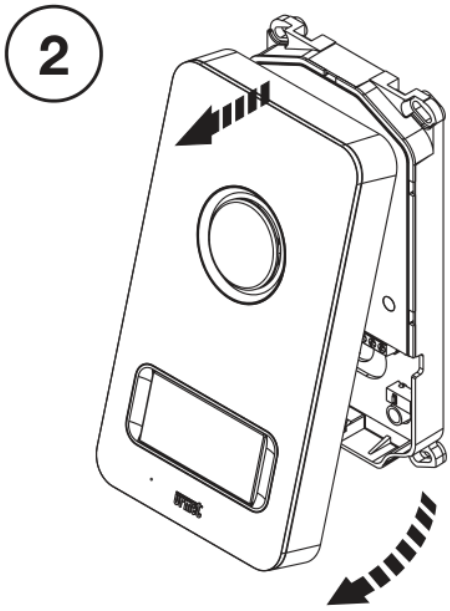


Obr. 4 Ukončenie montáže panelu.


2.2 Konfigurácia

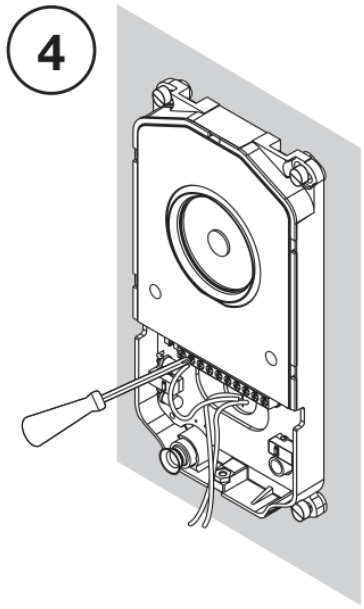


Obr. 5 Nastavenie telefónu MIRO 1150.

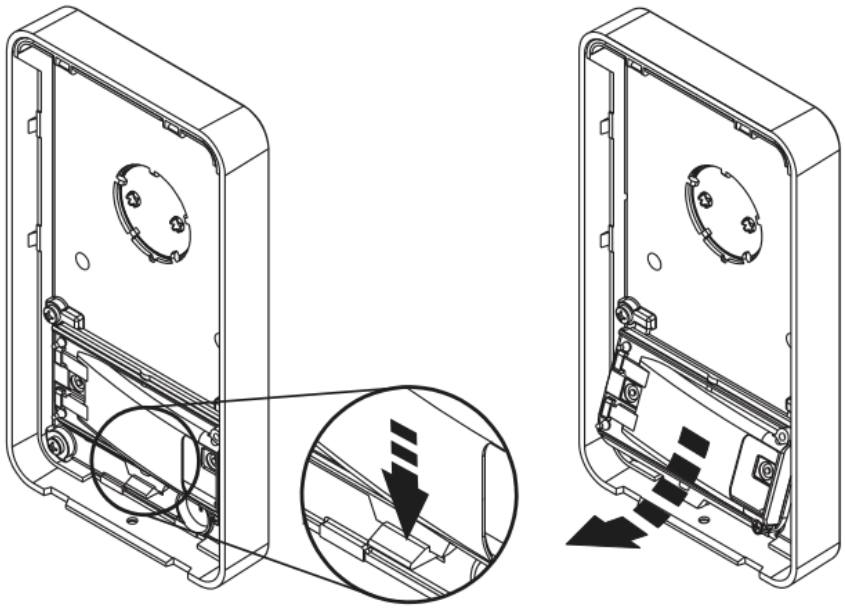

Obr. 6 Nastavenie volania.

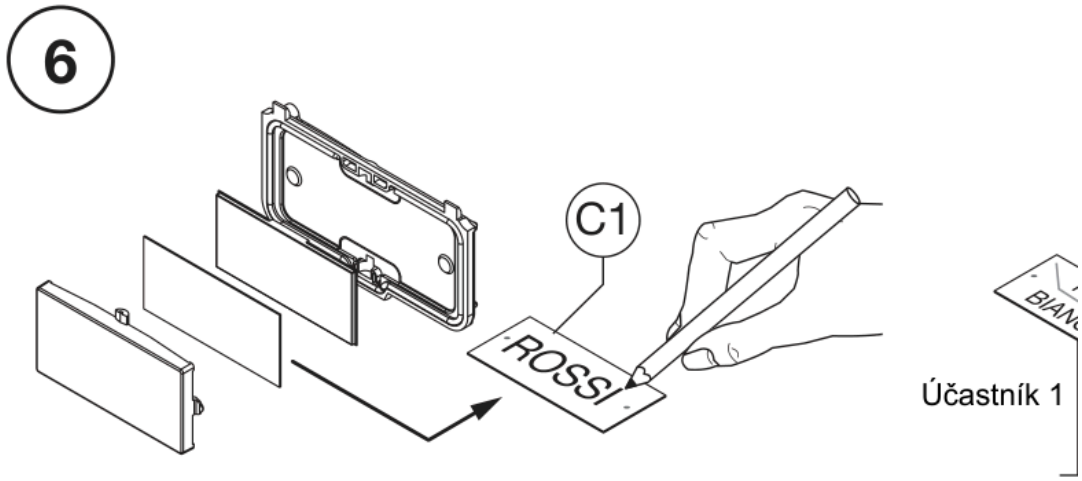


Obr. 7 Zapojenie účastníka 1.

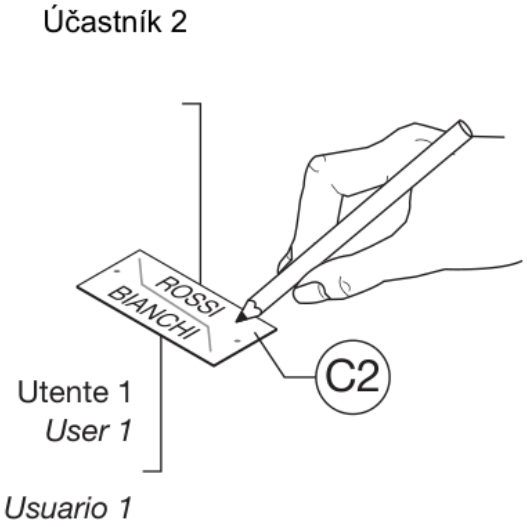

Obr. 8 Zapojenie účastníka 2.


2.3 Jedno- a dvojrodinná konfigurácia

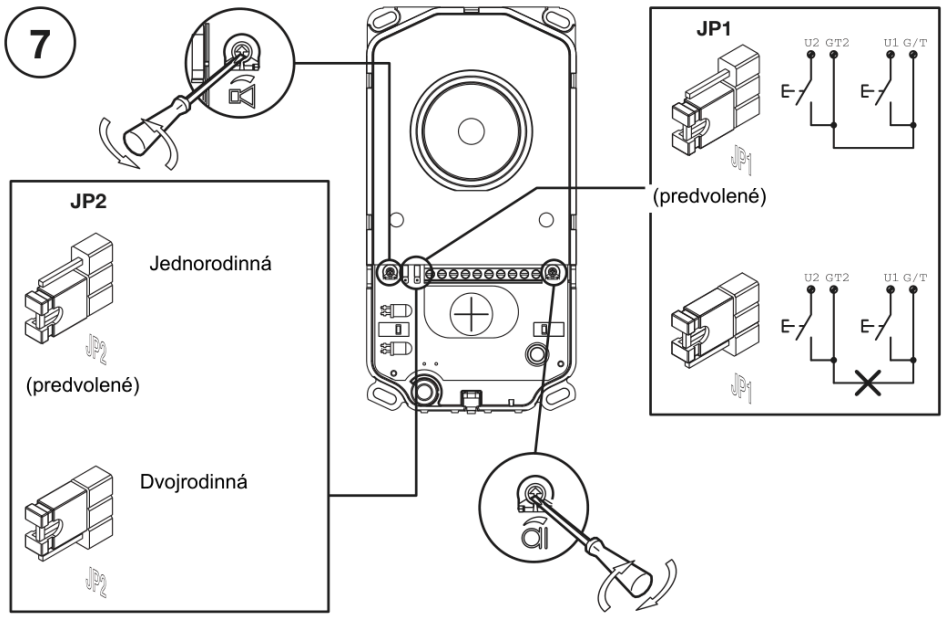


Obr. 9 Nastavenie jednorodinnej alebo dvojrodinnej konfigurácie (predvolene: jednorodinná).

2.4 Zapustená montáž

Na zapustenú montáž tlačidlového panelu je potrebné samostatne zakúpiť inštalačnú krabicu s rámikom Ref. 1122/60.

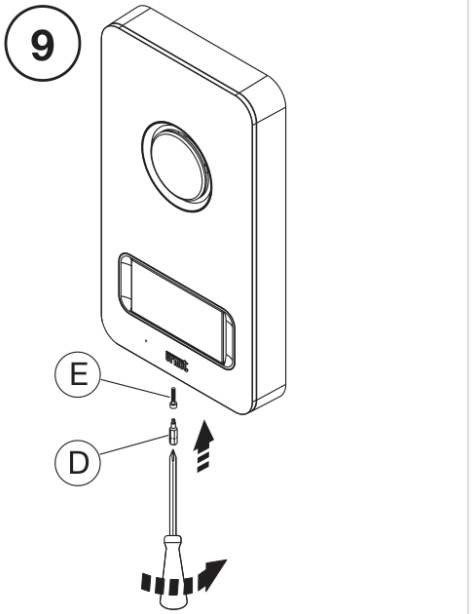


Obr. 10 Zapustená montáž panelu.

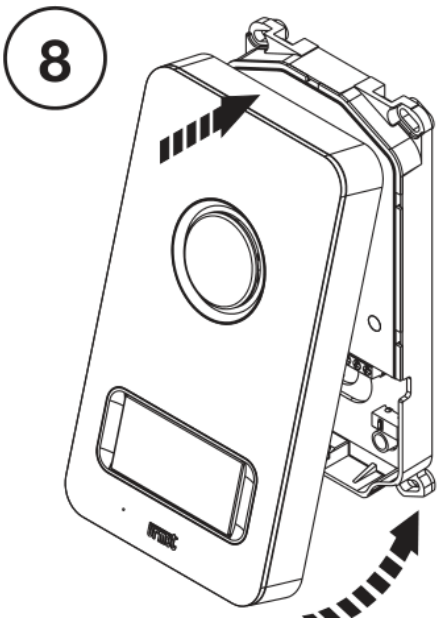


Obr. 11 Zapustená montáž panelu – dokončenie.

2.5 Príslušenstvo

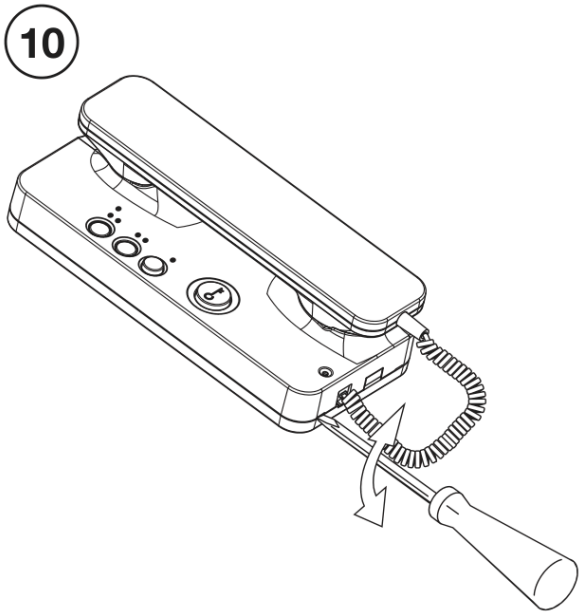

Obr. 12 Výrobok je pripravený na montáž príslušenstva.

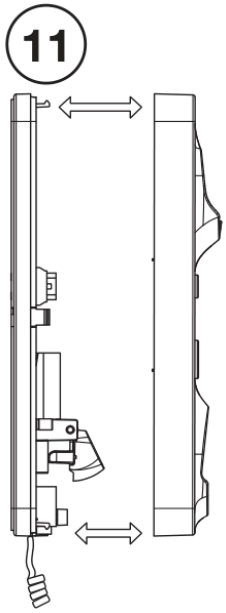


Obr. 13 Montáž príslušenstva.

Výrobok je pripravený na montáž nasledujúceho príslušenstva:

Ref.	Popis
1150/1	S 1 doplnkovým tlačidlom
1150/55	Doplnkové tlačidlá

Ref.	Popis
1150/50	Stolový stojan
1150/51	Rámik pre telefón
9854/56	Bzučiak 12 V AC pre systémy telefónov
1132/53	Súprava pre nastaviteľný zvuk zvonenia

2.6 Vodiče a vzdialenosti

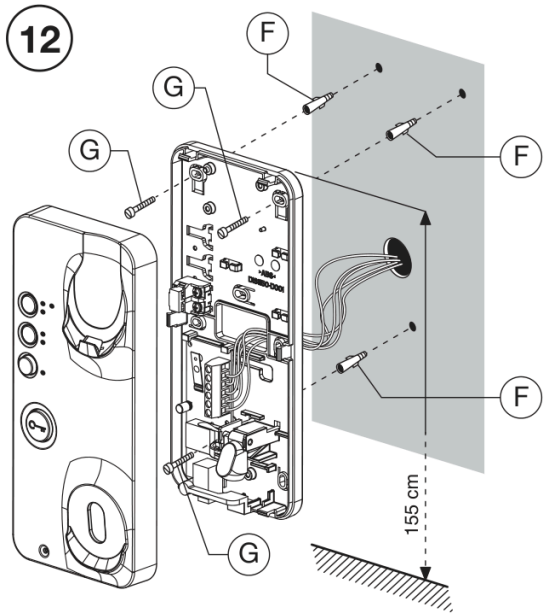

Obr. 14 Prierezy vodičov podľa vzdialenosti.


i Uvedená vzdialenosť je medzi vstupným panelom a najvzdialenejším telefónom.

i Vodiče veďte vo vhodnej vzdialenosti od silnoprúdových vedení (čo najďalej).

Minimálne prierezy vodičov:

Vzdialenosť (m)	Hlasový okruh a volanie (mm²)	Okruh otvárača dverí (mm²)
50	0,5	0,5
100	0,5	0,8
200	0,8	1
300	1	1,6

2.7 Schéma zapojenia

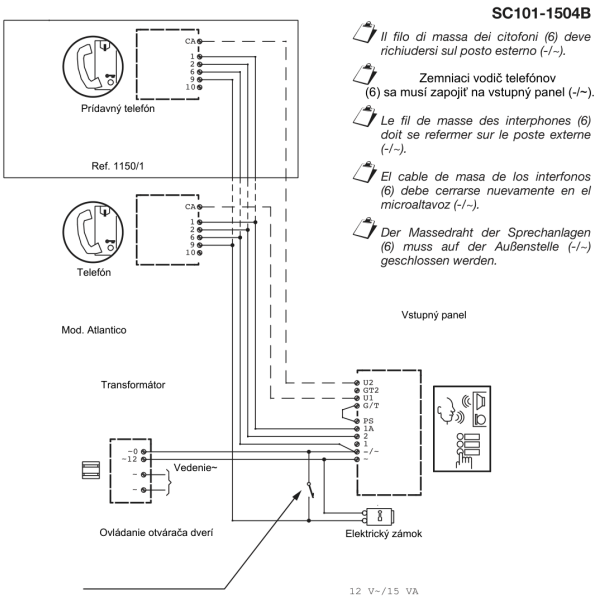


Obr. 15 Schéma zapojenia súpravy.

i SC101-1504B

Ikony tlačidiel: 5

03 TECHNIK Popis a inštalácia

3.1 Upozornenia k napájaniu

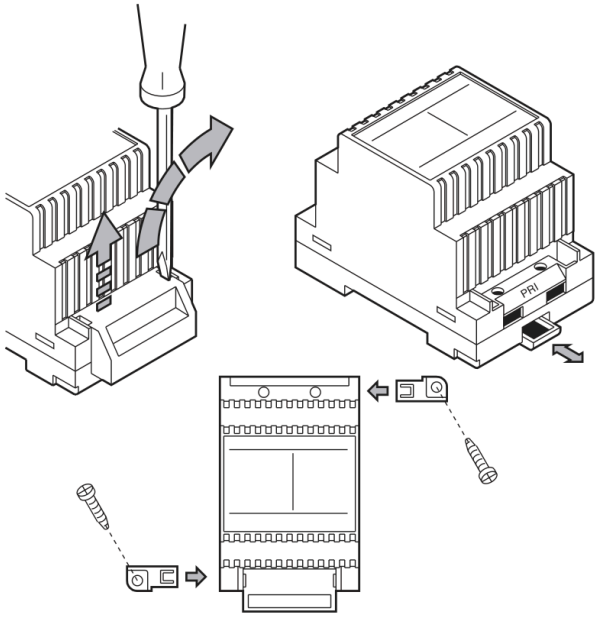

Napájací zdroj v kategórii CAT III 4000 V (*)

Upozornenie! Ak sa tepelný vypínač PTC aktivuje pre preťaženie alebo skrat, odpojte sieťové napájanie na 60 s, čím sa transformátor resetuje.

Inštalácia Ref. 9000/230 je možná iba v elektrickom rozvádzači.

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

Simbolo	Spiegazione
⎓	Tensione di alimentazione continua
~	Tensione di alimentazione alternata
⚠ 🛈	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo (*)

Symbole	Explication
⎓	Tension d'alimentation continue
~	Tension d'alimentation alternée
⚠ 🛈	Se reporter au manuel d'installation du dispositif (*)

Símbolo	Explicación
⎓	Tensión de alimentación continua
~	Tensión de alimentación alterno
	Consulte el manual de instalación del dispositivo (*)

Symbol	Erklärung
⎓	Gleichstrom-Spannungsversorgung
~	Wechselstromversorgung
	Siehe Installationsanleitung des Geräts (*)

3.2 Technické parametre

Napájací zdroj Ref. 9000/230	**230 V~ 50/60 Hz**	Napájací zdroj Ref. 9000/110	**110 V~ 50/60 Hz**

3.3 Vysvetlenie symbolov

Symbol		Popis
⎓	—	Jednosmerné vstupné napätie
~	—	Striedavé vstupné napätie
		Pozrite si inštalačný návod zariadenia (*)

(*) iba pre Ref. 9000/230

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1122-008A, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1122-008A, DS885-007A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.