
REF. 1168/48-S · ČIERNY – JAZYKOVÁ SADA 3

Modul ALPHA

pre nedoslýchavých (ILA) s hlasovými správami

Návod na inštaláciu modulu ALPHA pre nedoslýchavých (ILA) s hlasovými správami 1168/48-S – popis, pripojenie, voľba jazyka a hlasitosti.

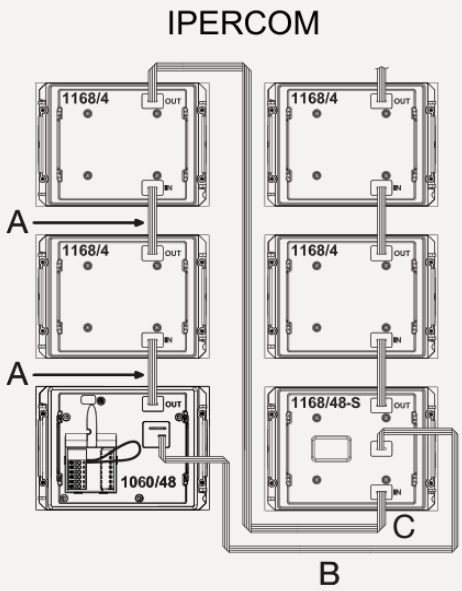

ALPHA · ILA · Hlasové správy

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1168/48-S.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-036. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Programovanie a parametre	technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia


1.1 Všeobecný popis

Modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48-S je zariadenie pre modulárny panel Mod. 1168, ktoré používateľom naslúchadiel umožňuje počuť zvuk zo vstupného panela a pomocou zvukových signálov ich informuje o stave systému.

Na spojenie s volacou jednotkou musí používateľ priblížiť naslúchadlo (s funkciou T) k prednej časti zariadenia (max. 20 cm) v blízkosti označenia .

i Vizuálne a zvukové signalizácie stavu systému (pozri kapitolu Ovládanie LED DDA) sú popísané v návode dodanom so vstupnými panelmi audio Ref. 1083/38, Ref. 1083/39 a audio-video Ref. 1083/48 alebo s modulom vstupného panela IPERCOM Ref. 1060/48.

1.2 Štruktúra

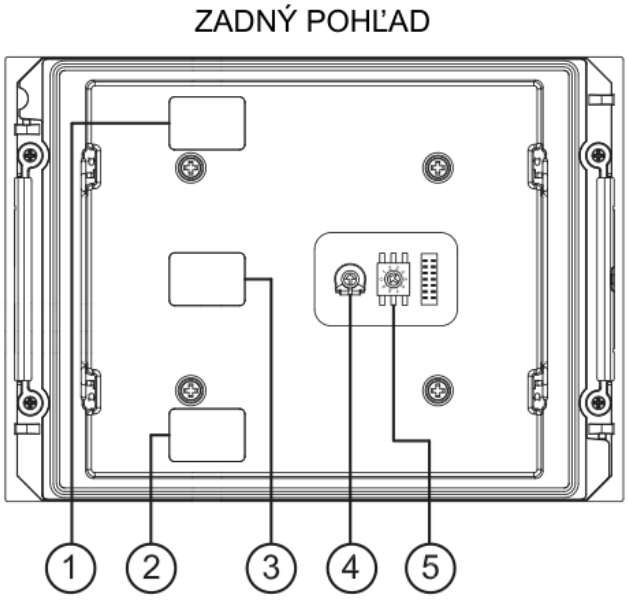

Obr. 1 Zadný pohľad na modul


1 Konektor prepojovacieho vodiča modulov (IN)	2 Konektor prepojovacieho vodiča modulov (OUT)
3 Konektor audio vodiča	4 Potenciometer na nastavenie hlasitosti
5 Otočný volič jazyka	

1.3 Údržba

Predné panely čistite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

1.4 Inštalácia a pripojenie k vstupnému panelu

Moduly musia byť prepojené dodaným trojvodičovým audio káblom. Modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48-S sa nesmie umiestniť za druhý stĺpec modulov.

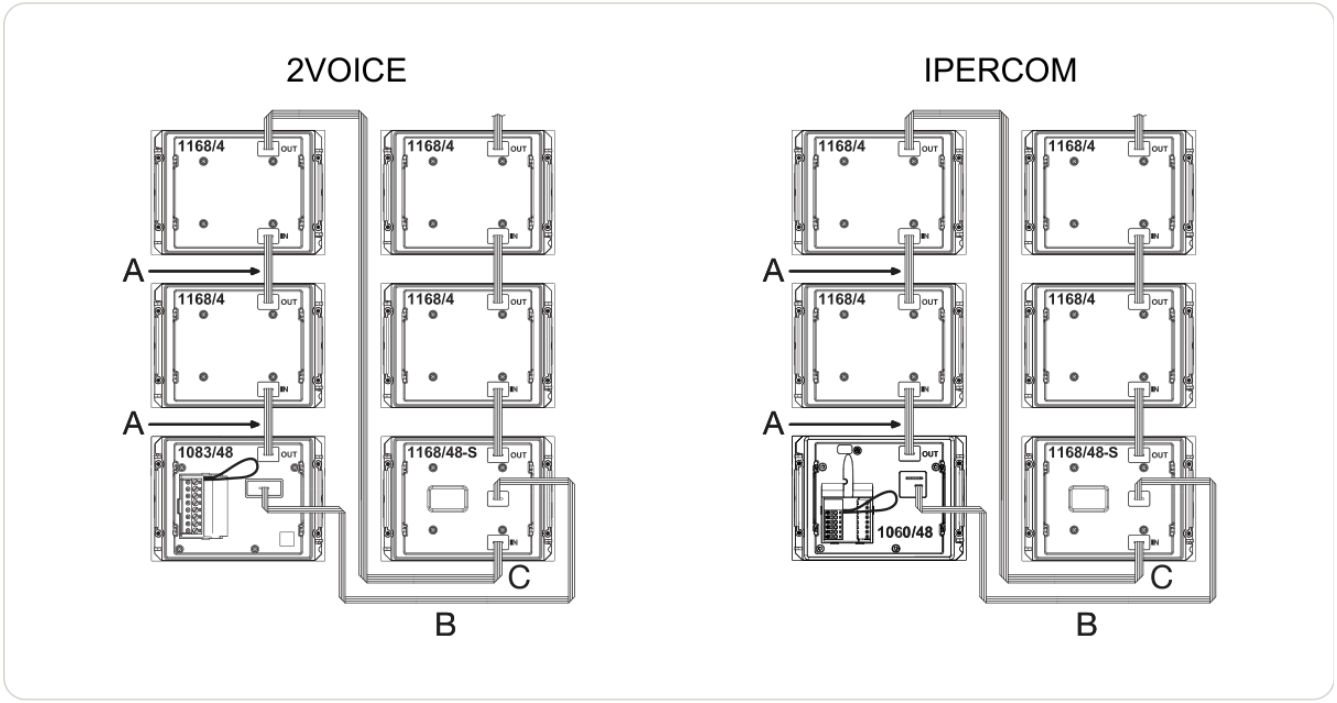

Obr. 2 Pripojenie modulu – systém 2VOICE (vľavo) a systém IPERCOM (vpravo)

- A – kábel dĺžky 8 cm dodaný s tlačidlovým modulom a rozširujúcou jednotkou Ref. 1168/4 modulu ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48-S.
- B – kábel dĺžky 82 cm dodaný s modulom ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48-S.
- C – kábel dĺžky 58 cm dodaný s rámom pre tri alebo štyri moduly Ref. 1168/63 alebo 1168/64 a s jednoradovými skrinkami s rámom pre tri alebo štyri moduly (Ref. 1168/313 alebo 1168/314).

02 TECHNIK Programovanie a parametre

2.1 Voľba jazyka

Jazyk sa volí otočným voličom (5) na zadnej strane modulu (pozri kapitolu Štruktúra) podľa tabuľky:

Poloha voliča	Jazyk	Poloha voliča	Jazyk
1	taliančina (predvolená)	4	ruština

Poloha voliča	Jazyk	Poloha voliča	Jazyk
2	angličtina	5	čeština
3	slovinčina	6	—

Upozornenie! Na aktiváciu nového nastavenia odpojte zariadenie od napájania a znova ho pripojte.

2.2 Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť je z výroby nastavená tak, že vo väčšine prípadov nie je potrebná úprava. V prípade potreby upravte hlasitosť skrutkovačom.

2.3 Technické parametre

Akustický tlak hlasových správ	**80 dB(A) vo vzdialenosti 10 cm**	Rozsah pracovných teplôt	**−25 až +40 °C**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-036. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-036. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.