
REF. 1168/48 · ČIERNY

Modul ALPHA
pre nedoslýchavých (ILA) s hlasovými správami

Návod na inštaláciu modulu ILA s hlasovými správami Ref. 1168/48 pre modulárny panel Mod. 1168 – popis, zapojenie, voľba jazyka a nastavenie hlasitosti.

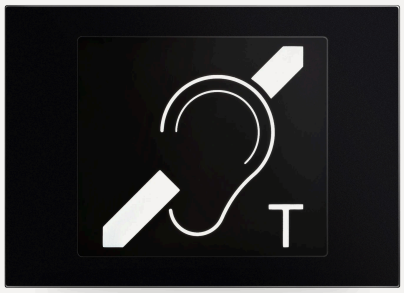

ILA | Hlasové správy | Mod. 1168

Pre koho
Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1168/48. Rovnaký návod platí aj pre 1168/48G, 1168/48W.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1168-037B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a údržba	technik
02	Inštalácia a nastavenie	technik

TECHNIK

01 Popis a údržba


1.1 Všeobecný popis

Modul ILA s hlasovou syntézou Ref. 1168/48 je zariadenie pre modulárny panel Mod. 1168. Používateľom načúvacích prístrojov umožňuje počuť zvuk zo vstupného panela a hlasovými oznamami ich informuje o stave systému.

Pre spojenie so vstupným panelom musí používateľ priblížiť naslúchadlo (s funkciou T) k prednej časti zariadenia (max. 20 cm) k značke .

i Vizuálne a zvukové signalizácie stavu systému (pozri kapitolu Ovládanie LED DDA) sú popísané v návode dodanom s modulmi vstupného panela 2Voice Ref. 1083/38, 1083/39 a 1083/48 alebo s modulom vstupného panela Ipercom Ref. 1060/48.

1.2 Štruktúra

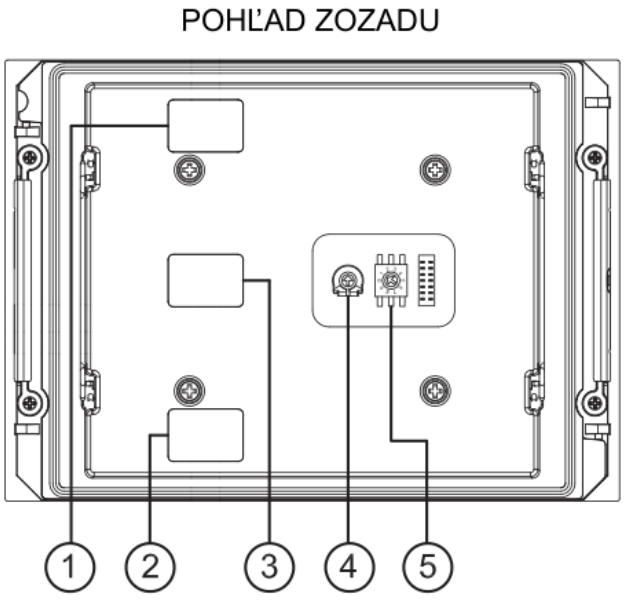

Obr. 1 Zadná strana modulu

1. Konektor prepojovacieho kábla modulov (IN)
2. Konektor prepojovacieho kábla modulov (OUT)
3. Konektor zvukového kábla
4. Potenciometer nastavenia hlasitosti
5. Otočný volič jazyka


1.3 Údržba

Čelné panely čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.


02 TECHNIK Inštalácia a nastavenie

2.1 Inštalácia a pripojenie k vstupnému panelu

Moduly sa musia prepojiť dodaným trojžilovým zvukovým káblom. Modul ILA s hlasovou syntézou Ref. 1168/48 sa nesmie umiestniť za druhý stĺpec modulov.

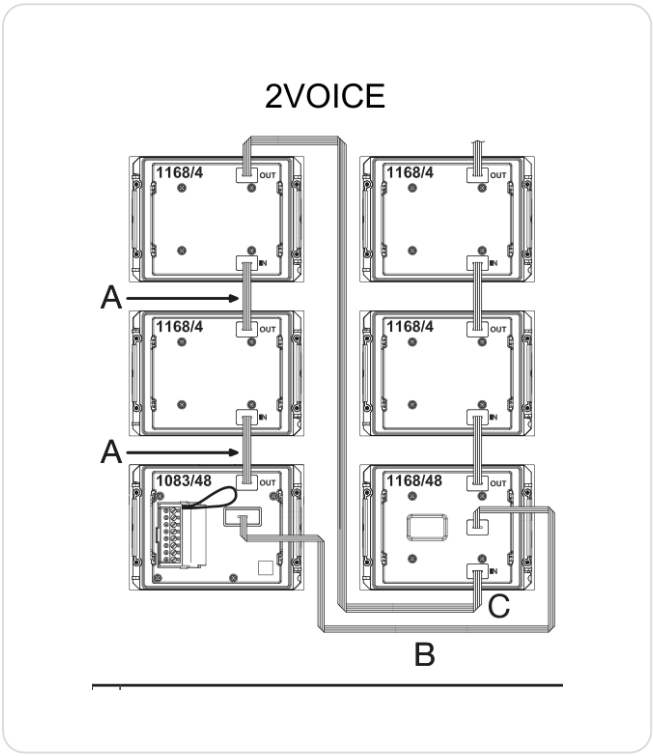

Obr. 2 Zapojenie v systéme 2Voice

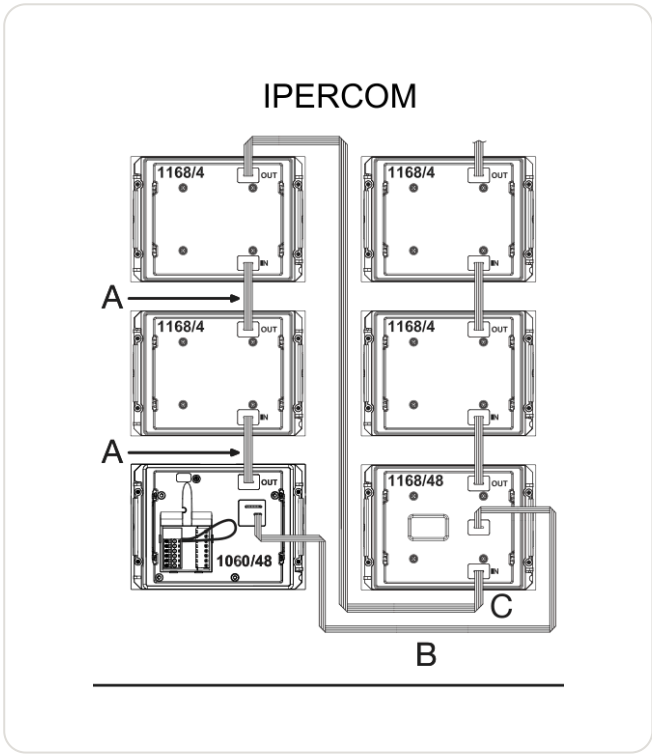

Obr. 3 Zapojenie v systéme Ipercom

Označenie	Kábel
A	8 cm kábel dodaný s tlačidlovým modulom a rozširujúcou jednotkou Ref. 1168/4 a s modulom ILA s hlasovou syntézou Ref. 1168/48.
B	82 cm kábel dodaný s modulom ILA s hlasovou syntézou Ref. 1168/48.
C	58 cm kábel dodaný s rámom pre tri alebo štyri moduly (Ref. 1168/63 alebo 1168/64) a s jednoradovými skrinkami s rámom pre tri alebo štyri moduly (Ref. 1168/313 alebo 1168/314).

2.2 Voľba jazyka

Jazyk sa volí otočným voličom (5) na zadnej strane modulu (pozri kapitolu Štruktúra) podľa tabuľky:

Poloha voliča	Jazyk	Poloha voliča	Jazyk
1	taliančina (predvolené)	4	nemčina
2	angličtina	5	španielčina
3	francúzština	6	holandčina

Upozornenie! Na aktiváciu nového nastavenia odpojte zariadenie od napájania a znova ho pripojte.

2.3 Nastavenie hlasitosti

Hlasitosti sú z výroby nastavené tak, aby vo väčšine prípadov nebolo potrebné ich upravovať. V prípade potreby upravte hlasitosť skrutkovačom.

2.4 Technické parametre

Akustický tlak hlasových správ	**80 dB(A) vo vzdialenosti 10 cm**	Rozsah pracovných teplôt	**-25 až +50 °C**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-037B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-037B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.