
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1189/704

Audio súprava 2-drôt
pre 4 účastníkov

Návod na inštaláciu a konfiguráciu audio panelu MIKRA 2-drôt so 4 tlačidlami pre systém 2Voice Basic – popis komponentov, montáž, svorky, nastavenie DIP prepínačov a prepojok, rozšírená konfigurácia a technické parametre.

2Voice | 4 tlačidlá | Audio panel | Mikra

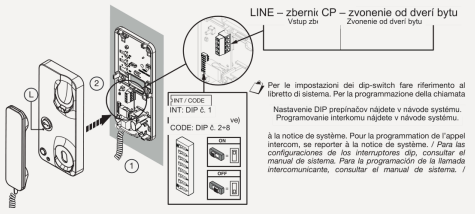

Pre koho
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre
Ref. 1189/704.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1089-001, DS1189-001, DS110-001M, DS1759-003. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so súpravou	užívateľ
02	Telefón 1189/1	užívateľ
03	Audio panel Mikra 1089/1	užívateľ
04	Informácie pre používateľa (FCC)	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so súpravou

Audio súprava **1189/704** je 2-drôtová audio súprava pre 4 účastníkov. Návštevník volá z audio panela **Mikra 1089/1** so 4 tlačidlami a vy hovoríte cez telefón **1189/1**.

- lakovaný čelný panel zo Zamaku odolný voči poveternostným vplyvom (vodotesný a prachotesný),
- menovky a podsvietené tlačidlá volania s bielymi LED,
- elektrický zámok s kapacitným výbojom a udržiavacím prúdom,
- vstup pre tlačidlo pri vchode,
- možnosť pripojenia modulu tlačidiel Mikra 1089/8 – každý modul pridáva 8 tlačidiel volania, najviac 4 moduly na panel, spolu 32 ďalších tlačidiel,
- telefón: otvorenie dverí a brány, programovateľný interkom, nastavenie hlasitosti zvonenia (MUTE, MIN, MAX) a červená kontrolka stavu.

i Telefón 1189/1 sa vo videotelefónnom systéme musí pripojiť na vyhradený video distribútor Ref. 1083/55 (vstup LINE 1 ÷ 4). Na tento distribútor sa nesmie pripojiť žiadny videotelefón. Pri poruche, úprave alebo zásahu do zariadení systému (napájací zdroj a pod.) sa obráťte na odborný personál.

UŽÍVATEĽ

02 Telefón 1189/1

2.1 Ovládacie prvky

- **Dvere** – otvorenie dverí, špeciálna funkcia 8
- **Brána** – otvorenie brány, interkom 1, vstup do režimu programovania

2.2 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesené	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Pokoj, slúchadlo zdvihnuté	Režim programovania
	Otvorenie dverí. Špeciálna funkcia 8 (podržte tlačidlo dlhšie ako 3 s)	Otvorenie dverí. Špeciálna funkcia 8 (podržte tlačidlo dlhšie ako 3 s)	Otvorenie dverí. Špeciálna funkcia 8 (podržte tlačidlo dlhšie ako 3 s)	Otvorenie dverí. Špeciálna funkcia 8 (podržte tlačidlo dlhšie ako 3 s)	Zmena a prehranie hlasitosti zvonenia (MUTE, MIN, MAX)
●	Otvorenie brány. Vstup do režimu programovania (podržte tlačidlo dlhšie ako 5 s)	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)	Načítanie cieľovej adresy interkomu (podržte tlačidlo aspoň 3 s, až do zvukového potvrdenia). Výstup z režimu programovania (*) (podržte tlačidlo dlhšie ako 5 s)

i (*) Po 10 minútach systém z režimu programovania vystúpi a uloží zmenené parametre.

2.3 Hlasitosť zvonenia a interkom

1. Telefón nechajte v pokoji so zaveseným slúchadlom a podržte **Brána** ● dlhšie ako 5 s – vstúpite do režimu programovania (červená kontrolka rýchlo bliká).
2. Tlačidlom **Dvere**  meníte a prehrávate hlasitosť zvonenia (MUTE, MIN, MAX).
3. Tlačidlom **Brána** ● podržaným aspoň 3 s, až do zvukového potvrdenia, načítate cieľovú adresu interkomu.
4. Režim programovania opustíte podržaním **Brána** ● dlhšie ako 5 s. Ak tak neurobíte, systém z neho po 10 minútach vystúpi sám a uloží zmenené parametre.


Obnovenie výrobných nastavení telefónu a nastavenie adries robí technik (pozri návod na inštaláciu).

2.4 Kontrolka


Stav kontrolky	Význam
Červená pomaly bliká	Funkcia MUTE je aktívna
Červená rýchlo bliká	Režim programovania

03 Audio panel Mikra 1089/1

3.1 Popis panela

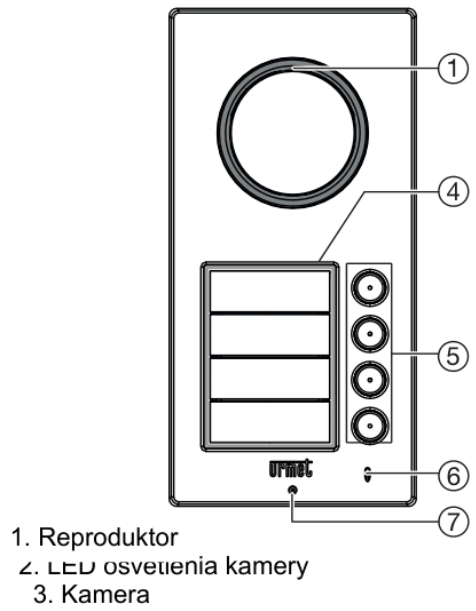

Obr. 1 Audio panel Ref. 1089/1 a Audio panel Ref. 1089/2

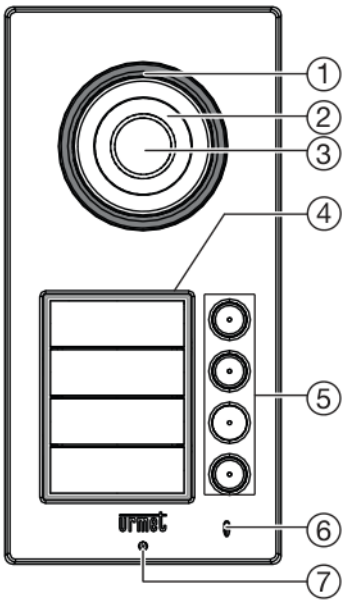


Obr. 2 Pohľad spredu

1	Reproduktor
2	LED osvetlenie kamery (iba Ref. 1089/2)
3	Kamera (iba Ref. 1089/2)
4	Menovky
5	Tlačidlá volania (podsvietené bielymi LED)
6	Mikrofón
7	Čelná uzatváracia skrutka
13	Tento trimer neotáčajte
14	Trimer hlasitosti reproduktora

i Kamera a LED osvetlenie kamery sú len na paneli Ref. 1089/2.

Panel Ref. 1089/2 má širokouhlú farebnú kameru s osvetlením snímanej osoby iba pomocou LED.

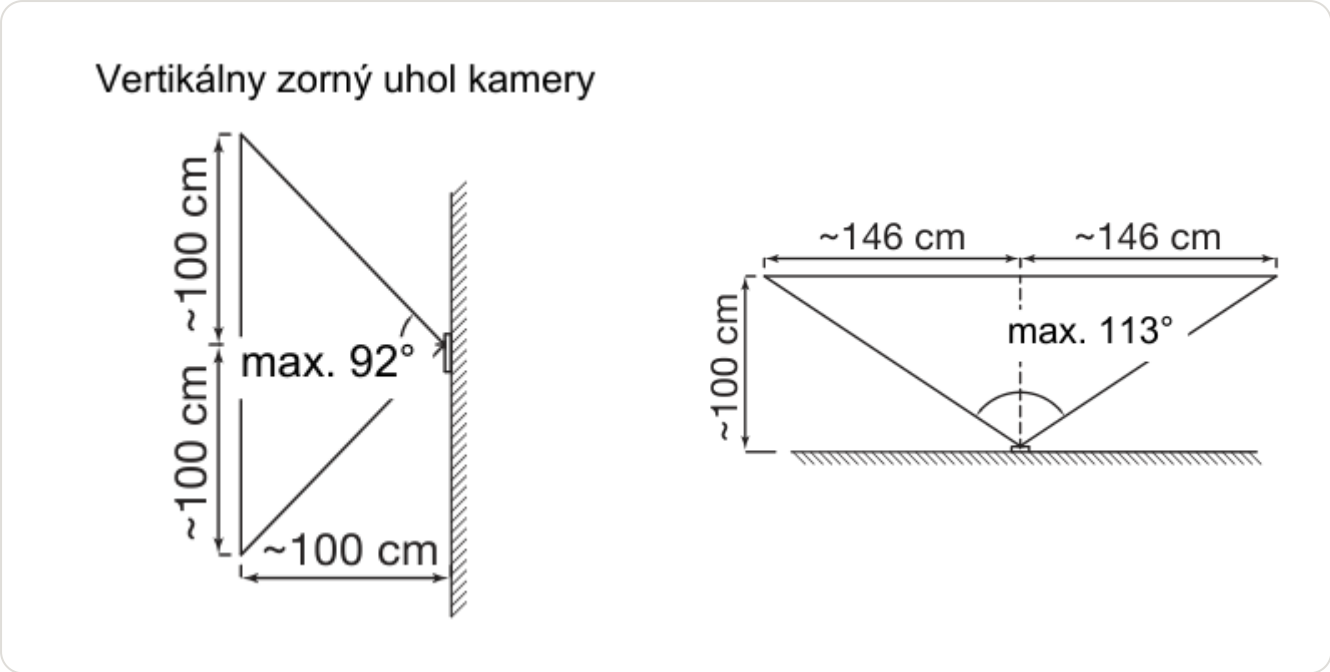

Obr. 3 Rozsah záberu kamery

Hlasitosť reproduktora panela je z výroby nastavená tak, aby vo väčšine prípadov nebolo potrebné ju meniť; v prípade potreby ju nastavuje technik.

3.2 Zvonenie z panela

Zdroj hovoru poznáte podľa melódie zvonenia – hlavný vstupný panel môže volať všetkých používateľov v systéme, vedľajší panel iba používateľov svojej stúpačky.


3.3 Otvorenie dverí


Elektrický zámok sa aktivuje po stlačení tlačidla pri vchode alebo po povele otvorenia dverí z telefónu (tlačidlo **Dvere**). Dĺžku otvorenia (1 s alebo 10 s) a režim otvárania nastavuje technik:


- **Súkromný režim („Privacy“):** zámok možno aktivovať iba počas hovoru, alebo po prijatí hovoru či náhľade kamery, keď je vytvorené video spojenie.
- **Voľný režim („Free“):** po stlačení otvorenia dverí na telefóne sa zámok aktivuje, ak je panel hlavný alebo ak používateľ patrí na stúpačku toho istého vedľajšieho panela.


3.4 Výmena menoviek

1. Obe aretačné čapy otočte smerom k ikone – uvoľníte kryt menoviek.
2. Kryt otvorte a vyberte lisovací prvok menoviek.
3. Vložte menovky do krytu a pridržte ich lisovacím prvkom, kryt zatvorte a obe aretačné čapy otočte smerom k ikone – kryt sa zaistí.

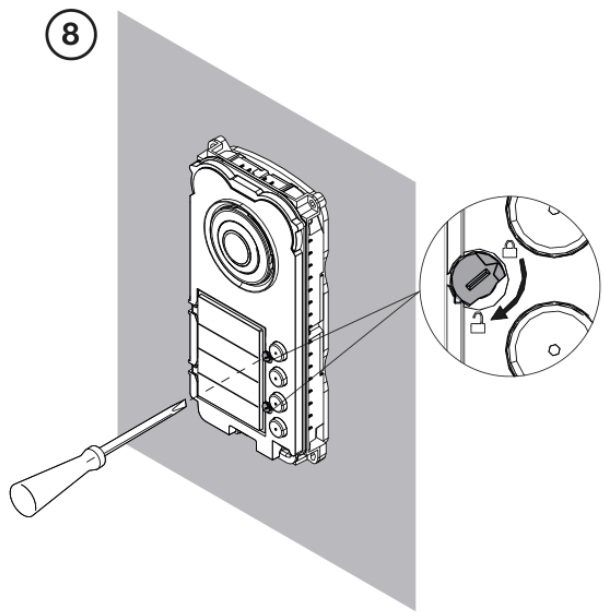

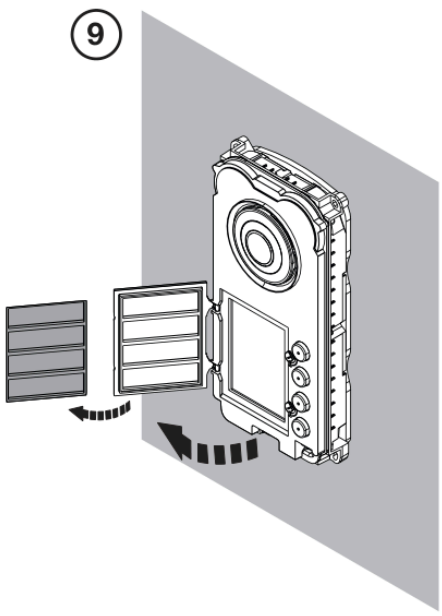

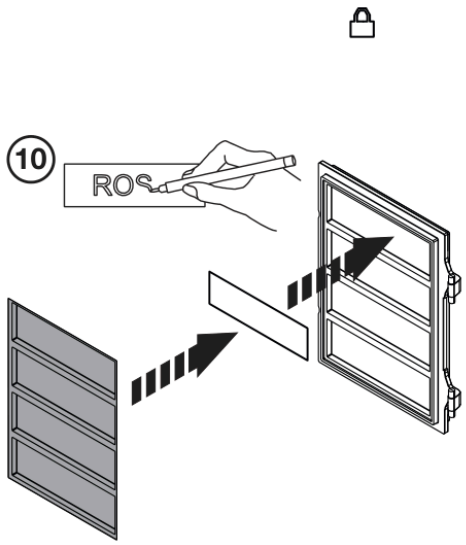

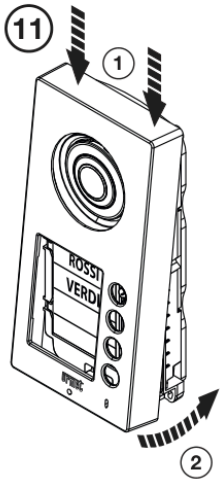

3.5 Technické údaje panela

Napájacie napätie (LINE)	**36 – 48 V DC**	Spotreba v pokoji	**max. 25 mA @ 48 V DC**
Spotreba v pokoji so 4 modulmi Ref. 1089/8	**max. 100 mA @ 48 V DC**	Maximálna spotreba (prebieha videohovor a svietia menovky)	**max. 250 mA @ 48 V DC**
Pracovná teplota	**–10 °C ÷ +50 °C**	Krytie	**IP65**
Odolnosť proti mechanickým nárazom	**IK07**	Vlhkosť	**95 % UR pri 30 °**
Hmotnosť	**695 g**	Rozmery (Š × H × V)	**99 × 200 × 34,5 mm**

Inštaláciu, svorky, DIP prepínače, prepojky a rozšírenú konfiguráciu panela vykonáva technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

04 Informácie pre používateľa (FCC)

15.105 Informácie pre používateľa:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s návodom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však záruka, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika.

! **Upozornenie!** Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za súlad, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť  (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
spustiť špeciálnu funkciu 8	podržať  dlhšie ako 3 s
otvoriť bránu	stlačiť ● (v pokoji so zaveseným slúchadlom, pri zvonení aj počas hovoru)
zavolať interkomom 1 (predvolene na recepciu)	zdvihnúť slúchadlo a stlačiť ●
vstúpiť do režimu programovania	v pokoji so zaveseným slúchadlom podržať ● dlhšie ako 5 s
zmeniť hlasitosť zvonenia	v režime programovania stláčať  (MUTE, MIN, MAX)
načítať cieľovú adresu interkomu	v režime programovania podržať ● aspoň 3 s, až do zvukového potvrdenia
opustiť režim programovania	podržať ● dlhšie ako 5 s
zistiť, či je zvonenie vypnuté	červená kontrolka pomaly bliká = MUTE
vymeniť menovky na paneli	uvoľniť aretačné čapy, vložiť menovky a kryt opäť zaistiť

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1089-001, DS1189-001, DS110-001M, DS1759-003. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1089-001, DS1189-001, DS110-001M, DS1759-003. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.