
REF. 1707/94

Držiak IMAGO pre videosystémy Digivoice

Návod na inštaláciu držiaka IMAGO Ref. 1707/94 pre použitie bezslúchadlového monitora IMAGO v systémoch Digivoice – montáž, svorky, prepojka a pomocné tlačidlá.

IMAGO | Digivoice | Držiak

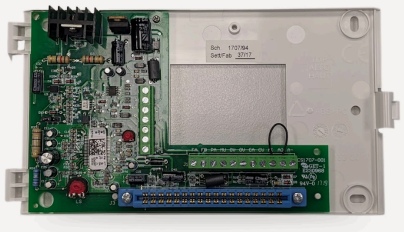

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1707/94. Rovnaký návod platí aj pre 201707/94.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1707-004A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Popis a inštalácia technik

TECHNIK


01 Popis a inštalácia

Držiak Ref. 1707/94 umožňuje použiť bezslúchadlový monitor IMAGO v systémoch Digivoice.

Upozornenie! Maximálna vzdialenosť medzi vstupným panelom a dekodérom pripojeným k držiaku Ref. 1707/94 musí byť menšia ako 800 m.

1.1 Inštalácia

1. Držiak upevnite na stenu skrutkami a hmoždinkami podľa bočných rozmerov.
2. Pripravte vedenie.
3. Videotelefón upevnite podľa obrázka.

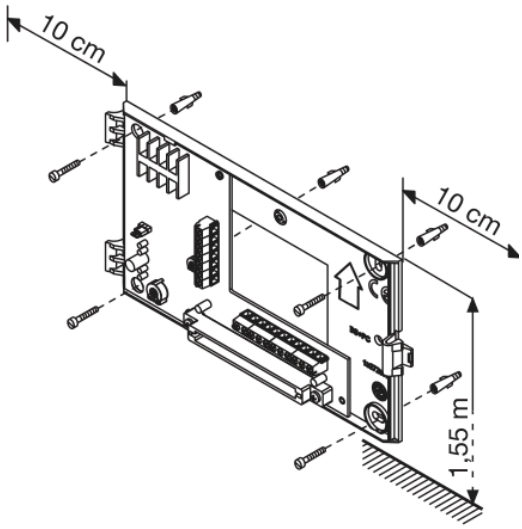


Pripravte vedenie.

- Videotelefón upevnite podľa

1. Pri výmene videotelefónu stlačte háčik a otočte ho v smere hodinových ručičiek.

obrázka.

- Pri výmene videotelefónu stlačte háčik a otočte ho v smere hodinových ručičiek.

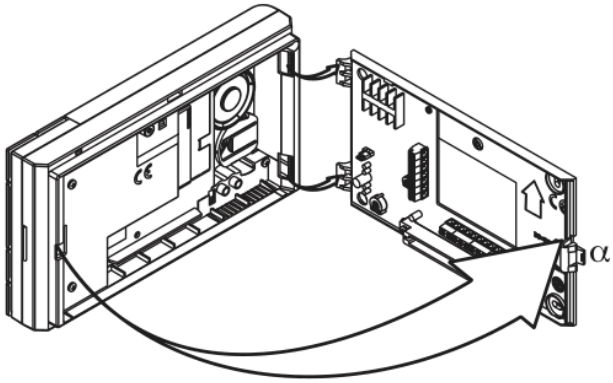

FUNKCIA HANDS-FREE

1.2 Svorky

- PA – ovládanie LED otvorených dverí
- MU – napájanie LED
- RD – vstup/výstup napájania videa
- R2 – napájanie videa
- V4 – vstup/výstup video signálu
- V5 – zem video signálu
- V3 – video signál
- R1 – zem videa
- 0V – digitálna zem
- CA – volanie a čítanie tlačidiel
- CV – ovládanie kamerového modulu
- AO, AI, A- – nepoužívajú sa


1.3 Funkcia bezslúchadlového hovoru (voľné ruky)


Funkciu bezslúchadlového hovoru vylúčite premiestnením prepojky J4 z polohy 1-2 do polohy 2-3.

Poloha	Funkcia
1-2	HANDS-FREE (predvolené)
2-3	HOVOR PRI STLAČENOM TLAČIDLE

V polohe 2-3 držte tlačidlo stlačené po celý čas hovoru.

Po prijatí volania stlačte tlačidlo zvuku, čím sa nadviaže hlasový hovor. Tlačidlo nemusíte počas hovoru držať stlačené. Hovor sa preruší opätovným stlačením tlačidla alebo vypnutím videotelefónu.

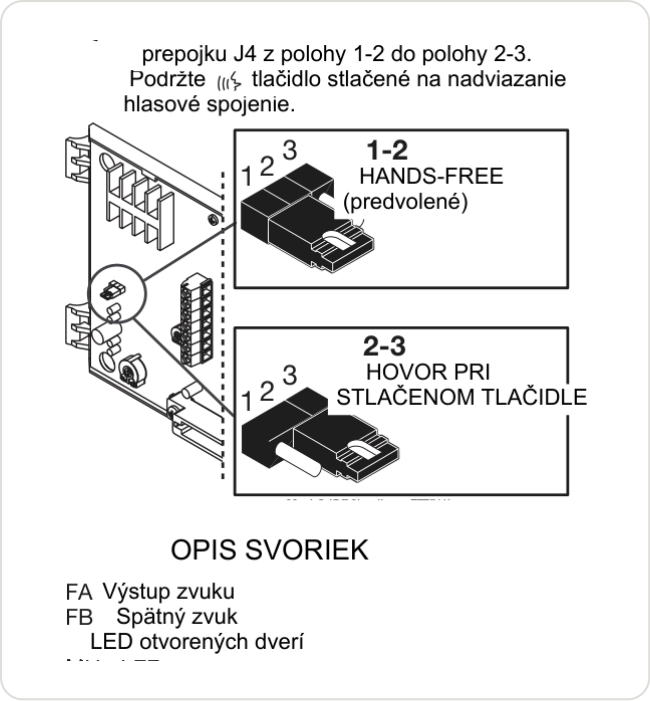

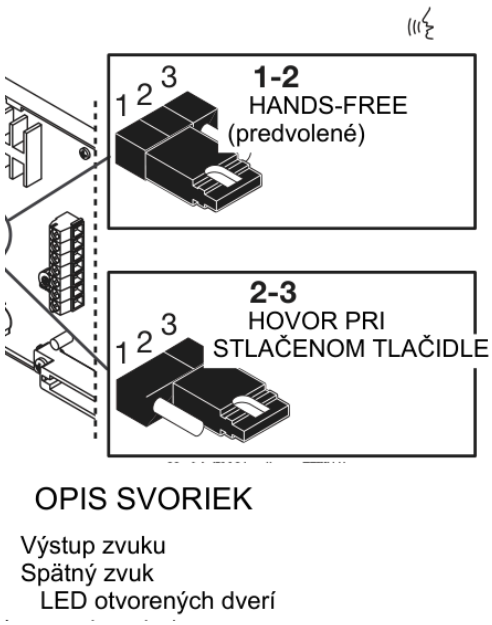

1.4 Pomocné tlačidlá

V kombinácii s dekodérom Digivoice Ref. 1038/35 alebo Ref. 1038/38 majú tieto významy: ⚫ = T1; ⚫ = T2; ⚫, ⚫ = nepoužité.

1.5 Technické parametre

Pracovná teplota	**-5 ÷ 45 °C**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1707-004A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1707-004A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.