REF. 1723/98

Náhradný videotelefón

pre súpravy 1723/95 a 1723/96

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1723/98). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom · Server 1060/1 · IPerUpgrade · Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1723/98.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1723-049B, DS1723-058. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom a aplikáciou	užívateľ
02	Prvé spustenie aplikácie	užívateľ
03	Hovor v aplikácii	užívateľ
04	Kamery (náhľad kamery)	užívateľ
05	Zmeškané hovory	užívateľ
06	Protokol alarmov	užívateľ
07	Interkom medzi smartfónmi	užívateľ
08	Nastavenia aplikácie	užívateľ
09	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom a aplikáciou

Videotelefón je 7" prístroj s kapacitným dotykovým displejom IPS (Ref. 1723/97 a 1723/98). Ref. 1723/98 je hlavný videotelefón „Master" v jednorodinných súpravách Ref. 1723/95 a 1723/71 a v dvojrodinných súpravách Ref. 1723/96 a 1723/72 (v súpravách 1723/71 a /72 s integrovanou funkciou presmerovania hovoru). Funkciu presmerovania hovorov má iba hlavný videotelefón Ref. 1723/98 (Master), takže hovory zo vstupného panela môžete prijímať aj v smartfóne pomocou aplikácie **Urmet CallMe**. Ref. 1723/97 túto funkciu nemá.

Ref. 1723/97 sa používa ako prídavný videotelefón „Slave" v jednorodinnej súprave Ref. 1723/95 a v dvojrodinnej súprave Ref. 1723/96. V jednorodinnej súprave Ref. 1723/71 a v dvojrodinnej súprave Ref. 1723/72 sa Ref. 1723/97 používa ako hlavný videotelefón „Master" alebo ako prídavný videotelefón „Slave".

Aplikácia CallMe funguje v týchto systémoch:

- 2Voice s kódom produktu 1083/58 a /58A,
- 2-vodičový systém s kódom produktu 1722/58, 1722/58A a 1723/98,
- Pico s kódom produktu 1720/1,
- Koax a 4+N s kódom produktu 9854/58,
- Ipercom vers. 2.0.0 alebo nižšia (System Performance).

Tento návod popisuje aplikáciu CallMe (verzia 4.0 alebo vyššia; funkcie sú popísané pre verziu 4.5). Aplikácia umožňuje:

- prijímať audio-video hovory alebo iba audio hovory od vstupného panela,
- uskutočňovať interkomové hovory na ďalšie smartfóny pripojené k rovnakému účtu,
- vykonať funkciu náhľadu kamery (funkcia „Kamery") a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a pripojených kontrolných kamier,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov a protokol alarmov.

Dostupné funkcie pri tomto videotelefóne:

Funkcia	Dostupnosť
Zobrazenie kamery	áno
Príjem hovoru	áno
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	áno
Zmeškané hovory	áno
Protokol alarmov	áno
Interkom medzi smartfónmi	áno

Funkcia	Dostupnosť
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	nie
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	nie
Interkom medzi smartfónom a telefónom	nie
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	nie

Upozornenie! Ak sa videotelefón používa s funkciou presmerovania hovoru v súpravách 1723/71 a /72, v systéme nesmie byť prítomné zariadenie na presmerovanie hovoru 1723/58 alebo /58A.

Pri použití hlavného videotelefónu v súpravách Ref. 1723/71 a /72 naskenujte QR kód a stiahnite si kompletný používateľský návod na nastavenie a používanie funkcie presmerovania hovoru.

Obr. 1 QR kód na stiahnutie kompletného návodu

1.1 Presmerovanie hovoru z videotelefónu

Funkcia je dostupná iba so súpravami Ref. 1722/85 a 1722/86.

- Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).
- Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kamkoľvek na displej alebo tlačidlom ON/OFF vpravo dole.
- Pomocou ďalších ikon na videotelefóne môžete nastaviť hlasitosť reproduktora (zmena sa uloží, iba ak ju potvrdíte stlačením príslušného tlačidla) a vypnúť alebo znovu zapnúť mikrofón videotelefónu.
- Hovor sa ukončí po približne 2 minútach.
- Pri dvojbytovej súprave Ref. 1722/86 stlačenie ikony na videotelefóne bytu 1 vyšle odchádzajúci hovor do bytu 2, t. j. na všetky videotelefóny a všetky smartfóny registrované na zariadení na presmerovanie hovorov bytu. Hovor môžu prijať videotelefóny aj smartfóny. Rovnaká funkcia je dostupná aj na videotelefóne bytu 2 pre zariadenia bytu 1.

1.2 Funkcia presmerovania hovoru na videotelefóne Ref. 1723/98

Funkciu zapnete a vypnete multifunkčným tlačidlom na domovskej stránke videotelefónu. Po vypnutí funkcie LED zhasne a zelená značka na stavovej ikone zmizne. Rovnaké tlačidlo slúži aj na zapnutie a vypnutie funkcie automatického nahrávania.

Funkcia presmerovania hovoru je aktívna, keď svieti žltá LED na videotelefóne a na stavovej ikone je zobrazená zelená značka.

Stavová ikona zobrazuje stav funkcie presmerovania hovoru:

- funkcia nie je aktívna,
- funkcia je aktívna,
- prebieha nahrávanie na Urmet Cloud,
- chyba nahrávania na Urmet Cloud,
- je aktívny interval WiFi-OFF.

Keď je funkcia presmerovania hovoru aktívna, stlačením stavovej ikony môžete otestovať spojenie. Test kontroluje: WiFi, DNS, Internet, Cloud, Account. Počas intervalu WiFi-OFF test nie je možný.

> ! **Upozornenie!** Pri aktívnej funkcii presmerovania hovoru nemožno aktivovať funkciu automatického nahrávania, meniť formát obrazu zo 4:3 na 16:9 počas hovoru ani meniť dátum a čas videotelefónu (preberajú sa zo siete cez aplikáciu CallMe).

Počas hovoru smartfónu so vstupným panelom, interkomového hovoru so sekundárnym videotelefónom (Slave) alebo pri funkcii náhľadu kamery hlavný videotelefón Ref. 1723/98 nevykonáva žiadnu funkciu a zobrazí sa informačná obrazovka.

02 UŽÍVATEĽ
Prvé spustenie aplikácie

2.1 Stiahnutie a spustenie aplikácie

Aplikáciu stiahnite z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).

> ! **Upozornenie!** Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, inak nemožno aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť ani používať.


Aplikáciu spustite a dbajte na tieto body:

- povoľte príjem oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov),
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie a funkcie úspory energie smartfónu, pretože môžu narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí),
- povoľte aplikácii CallMe:

- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotografovanie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- uistite sa, že v smartfóne nie je antivírusová aplikácia, ktorá by mohla narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe,
- uistite sa, že dátový paket vo vašom smartfóne neblokuje prúdy VoIP.

Upozornenie! Ak nepovolíte všetky štyri vyššie uvedené oprávnenia, nebude možné aplikáciu CallMe používať.


Takto vyzerá obrazovka pri prvom spustení aplikácie. Hneď potom sa v ponuke „Nastavenia“ zobrazí stránka „Vytvoriť alebo nastaviť účet“.

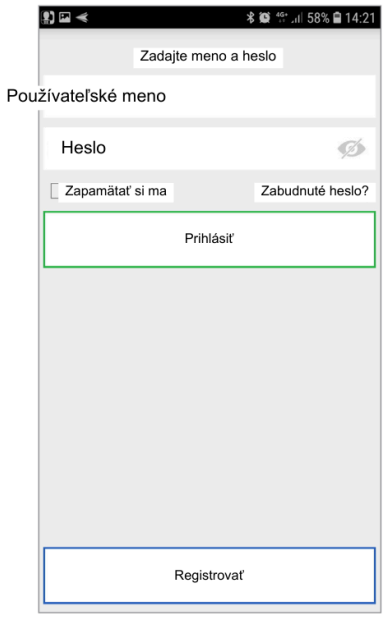

Obr. 2 Prvé spustenie aplikácie – vytvorenie alebo použitie uloženého účtu

2.2 Vytvorenie nového účtu alebo použitie uloženého účtu

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť cloudový účet alebo sa prihlásiť účtom, ktorý už je zaregistrovaný. Počkajte, kým sa otvorí táto obrazovka:

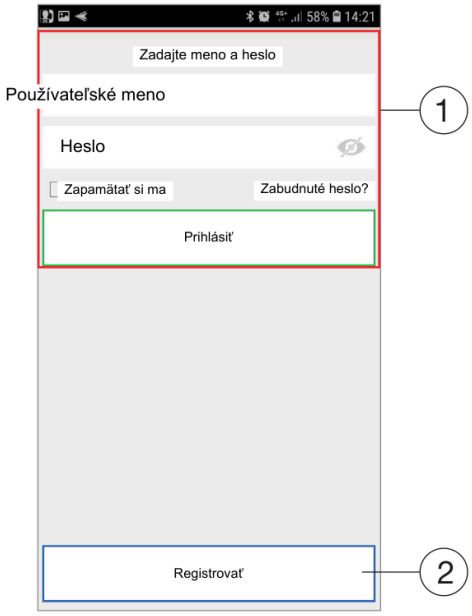

Obr. 3 Vytvorenie nového účtu alebo prihlásenie uloženým účtom



Domovská stránka

Obr. 4 Domovská stránka

Význam jednotlivých prvkov:

1 Slúži na použitie zariadenia po prihlásení účtom, ktorý je už zaregistrovaný v cloude.

- Zaškrtnite „Remember me“ (zapamätať si ma) a aplikácia sa bude automaticky prihlasovať účtom, ktorým ste sa prihlásili naposledy.
- Stlačením „Forgot Password?“ (zabudnuté heslo) získate nové heslo, ak ste zabudli aktuálne.
- Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

1 Toto je správna voľba, ak ešte nemáte účet v cloude Urmet (prvý prístup).

! **Upozornenie!** Ak je v smartfóne verzia aplikácie CallMe nižšia ako 3.0 s účtom už nastaveným pre zariadenia /58 alebo /58A, musíte v novej verzii aplikácie zadať meno a priezvisko a vytvoriť nový účet. Po jeho vytvorení aplikácia automaticky priradí starý účet k novému, aby ste mohli ďalej prijímať hovory zo zariadení /58 a /58A.


Vytvorenie nového účtu

Používateľ zvyčajne nemá vlastný účet v cloude Urmet. Na tejto obrazovke ho možno vytvoriť – je to nevyhnutná podmienka na používanie služby.


Zadajte meno a priezvisko (napr. George Williams), heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí mať aspoň šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak,
- nesmie obsahovať používateľské meno.

Stlačením „Register“ (registrovať) dostanete e-mail na zadanú adresu. Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, nájdite práve prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Kliknite na „Finish“ (dokončiť) a aplikácia sa prihlási vašim účtom. Budete presmerovaní na domovskú stránku.

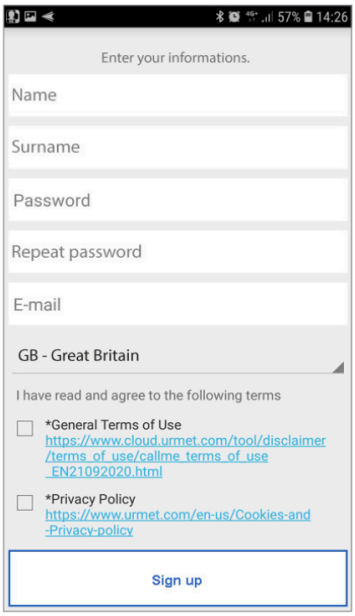

Obr. 5 Konfiguračný sprievodca: vytvorenie účtu

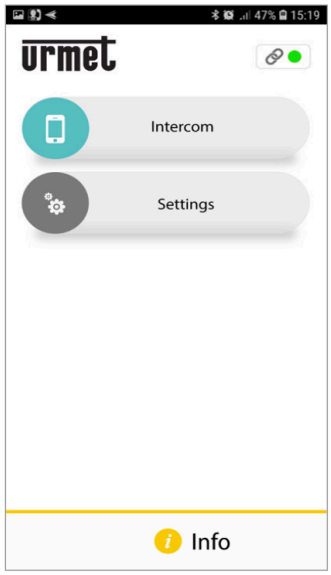


Domovská stránka

Obr. 6 Overenie účtu a návrat na domovskú stránku

Použitie uloženého účtu (prihlásenie)

Ak už používateľ má cloudový účet (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa priamo prihlásiť a zadať prihlasovacie údaje účtu:

- používateľské meno,
- heslo.

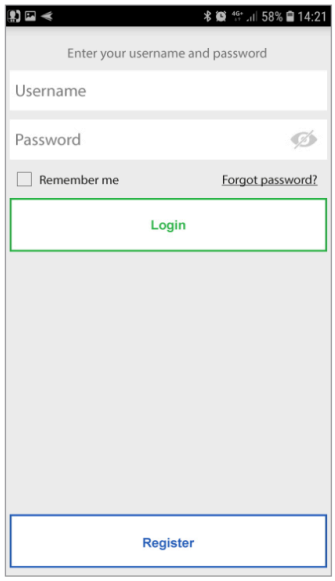


Zadanie údajov existujúceho účtu

Obr. 7 Zadanie údajov existujúceho účtu

Aj v tomto prípade bude používateľ automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

2.3 Domovská stránka

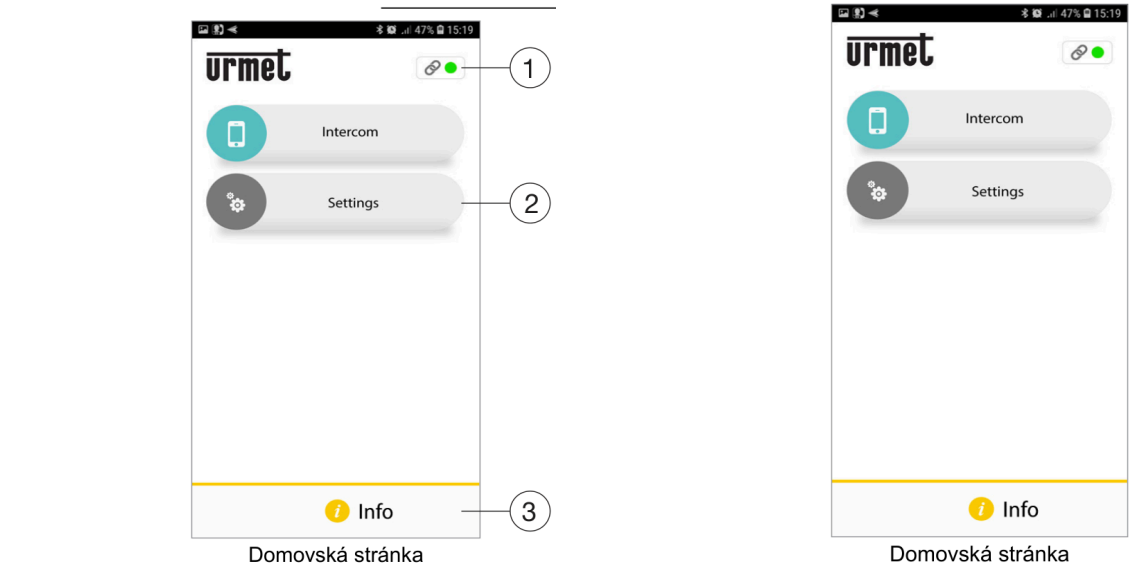

Obr. 8 Domovská stránka aplikácie

Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

1 „Stavová ikona“:

- Ak je bodka červená a reťaz otvorená , používateľ nie je prihlásený vlastným účtom.
- Ak je bodka zelená a reťaz zatvorená , spojenie sa úspešne nadviazalo.
- Ak je bodka žltá/oranžová a bliká a reťaz je zatvorená , spojenie sa úspešne nadviazalo, ale príjem hovorov je v používanom zariadení vypnutý.

1 Stlačením tlačidla „Settings“ (nastavenia) sa zobrazí ponuka nastavení.


i Zelená bodka je bežný stav po každom spustení aplikácie po prvom prihlásení. Pripojenie k účtu možno urýchliť ťuknutím na bodku (kým je ešte červená).

i Na jeden účet možno zaregistrovať až štyri smartfóny a ten istý účet môže byť zaregistrovaný na viacerých zariadeniach na presmerovanie hovorov.

03 Hovor v aplikácii

3.1 Príjem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s iOS/Android (verzia 10 alebo vyššia) smartfón zazvoní a zobrazí sa upozornenie. Otvorte oznámenie, aby sa zobrazila aplikácia Urmet CallMe:

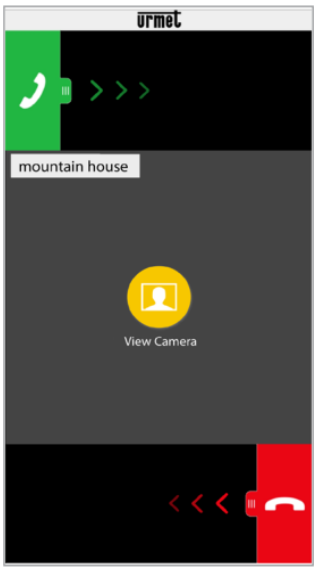

Príjem hovoru

Obr. 9 Obrazovka príjmu hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s Androidom (verzia 9 alebo nižšia) smartfón zazvoní a ihneď sa zobrazí obrazovka „Príjem hovoru“. Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

K dispozícii sú 3 možnosti:

1. **Zobrazenie kamery** – po stlačení „View camera“ (zobraziť kameru) uvidíte obraz návštevníka ešte pred prijatím hovoru. Funkcia je užitočná, keď sa chcete „uistiť“, kto je za dverami, napríklad ak pomáhate starším alebo chorým členom rodiny overiť totožnosť návštevníkov. Zobrazenie obrazu volajúceho nebráni prijať hovor na videotelefóne nainštalovanom vo vnútri. Zariadenie Ref. 1083/83 umožňuje zobraziť obraz návštevníka súčasne na smartfóne aj na videotelefóne v byte.
2. **Odmietnutie hovoru** – hovor odmietnete potiahnutím červeného tlačidla odmietnutia sprava doľava.
3. **Prijatie hovoru** – hovor môžete prijať (hneď alebo po vizuálnej kontrole návštevníka tlačidlom „View camera“) potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.



Po zvolení „View camera“

Obr. 10 Obrazovka po zvolení „View camera“


V systémoch Ipercom možno zobraziť aj ikonu , ktorá umožňuje zobraziť snímku zo vstupného panelu, ktorú panel urobil, keď hovor skončil nezodvihnutý.

i Ak je k rovnakému účtu pripojených viac smartfónov, funkciu „View image“ (zobraziť obraz) môžete aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

i Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo iný smartfón) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.


3.2 Počas hovoru

Po prijatí hovoru sa konverzácia prehráva v bezslúchadlovom režime a na obrazovke sa zobrazí:

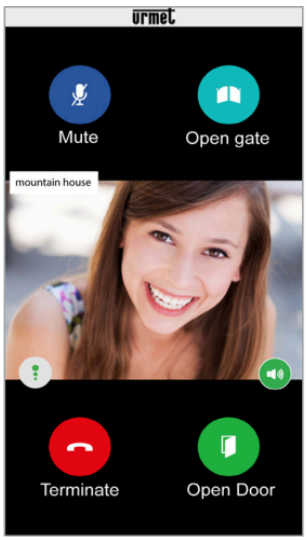

Obr. 11 Obrazovka počas hovoru v bezslúchadlovom režime

Ak je k smartfónu spárované zariadenie Bluetooth, konverzácia sa prenáša naň. Po nadviazaní hovoru sa zobrazí táto obrazovka:

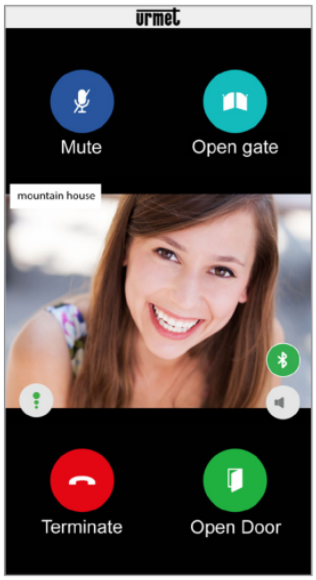

Obr. 12 Hovor cez zariadenie Bluetooth

Ak zapnete Bluetooth audio zariadenie (predtým spárované so smartfónom) počas prichádzajúceho hovoru, hovor sa automaticky nadviaže cez neho.

Tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je so smartfónom spárované zariadenie Bluetooth. Stlačením tlačidla alebo vypnutím audio zariadenia vypnete Bluetooth audio výstup a hovor sa prenesie do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znovu aktivujete.

Ak sa počas hovoru pripojí Bluetooth audio zariadenie alebo sa zasunú slúchadlá (jack), hovor sa prenáša na naposledy spárované audio zariadenie.

- Hlas počas hovoru vypnete tlačidlom „Mute“ (stlmenie). Opätovným stlačením ho zapnete.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“ (ukončiť).

Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

- vysoká
- stredná
- nízka

> Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

> Ak sa smartfón používa na telefonický hovor, videotelefónne ani interkomové hovory nemožno úspešne spracovať a príslušné oznámenia sa v aplikácii Urmet CallMe nezobrazia. Hovor z videotelefónu v byte však prijať môžete.


> Ak sa smartfón používa na videotelefónny alebo interkomový hovor, tento hovor sa preruší prichádzajúcim telefonickým hovorom.

UŽÍVATEĽ

04 Kamery (náhľad kamery)

> Funkcia „Kamery“ je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.


Funkciu aktivujete tlačidlom „Cameras“ (kamery) na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

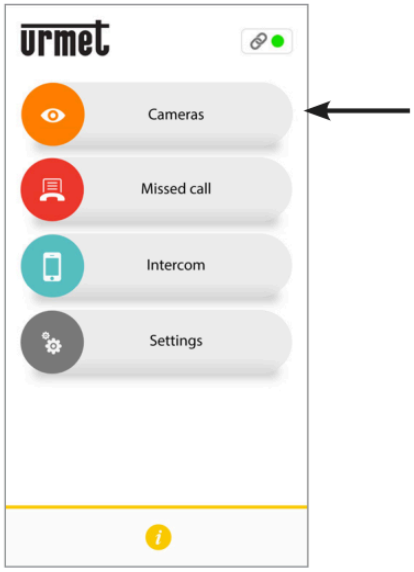

Tlačidlo Kamery

Obr. 13 Tlačidlo „Cameras“ na domovskej stránke

Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zobraziť obraz:

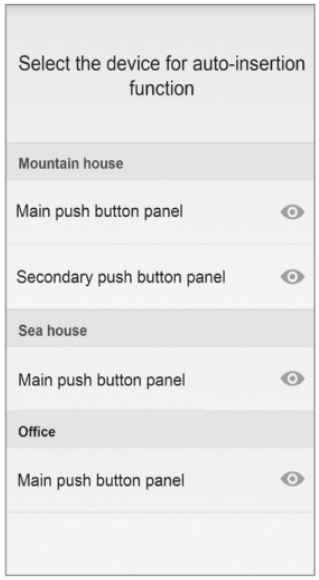

Výber zariadenia, z ktorého sa volá

Obr. 14 Výber zariadenia

Po zvolení funkcie náhľadu kamery sa zobrazí táto obrazovka:



Náhľad kamery

Obr. 15 Obrazovka funkcie náhľadu kamery


Funkcia zobrazí na smartfóne obraz zo vstupného panela a z pripojených kamier.

- Stlačte názov vstupného panela, na ktorom chcete vykonať náhľad kamery.
- Tlačidlom „Cameras“ prepnete na ďalšie vstupné panely alebo na pripojené kamery.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“.
- Ikonou aktivujete zvuk a nadviažete komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom.

Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nie je možné prepnúť na ďalší panel alebo kameru a tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.


05 UŽÍVATEĽ
Zmeškané hovory

Funkciu aktivujete tlačidlom „Missed Calls“ (zmeškané hovory) na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

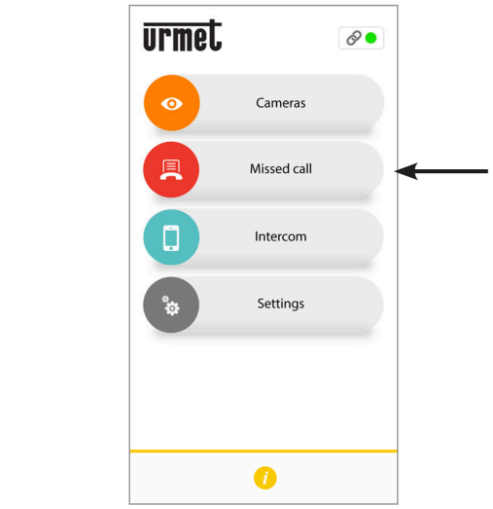

Obr. 16 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu zmeškaných hovorov


Toto menu je viditeľné až po zmeškanom hovore. Zoznam zobrazuje zmeškané hovory (najviac 30). Pri ďalšom zmeškanom hovore sa prepíše najstarší.

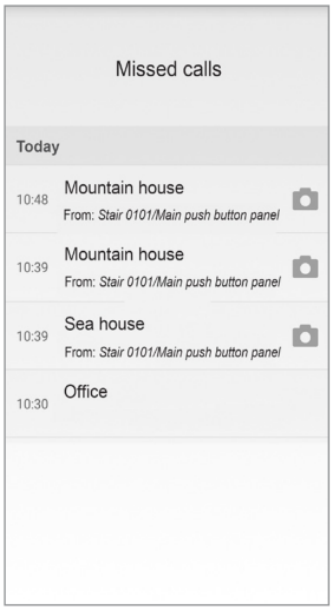

Obr. 17 Zoznam zmeškaných hovorov

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

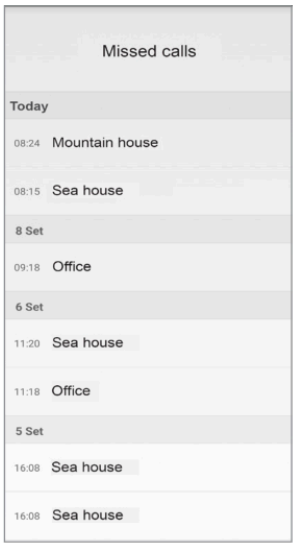

Obr. 18 Údaje o zmeškanom hovore

Zoznam zmeškaných hovorov neobsahuje interkomové hovory zmeškané medzi smartfónmi.


i Synchronizácia medzi zariadením na presmerovanie hovorov alebo systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

i Protokol zmeškaných hovorov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol zmeškaných hovorov je spoločný pre všetky.

UŽÍVATEĽ

06 Protokol alarmov

Funkciu aktivujete tlačidlom „Alarm Log“ (protokol alarmov) na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

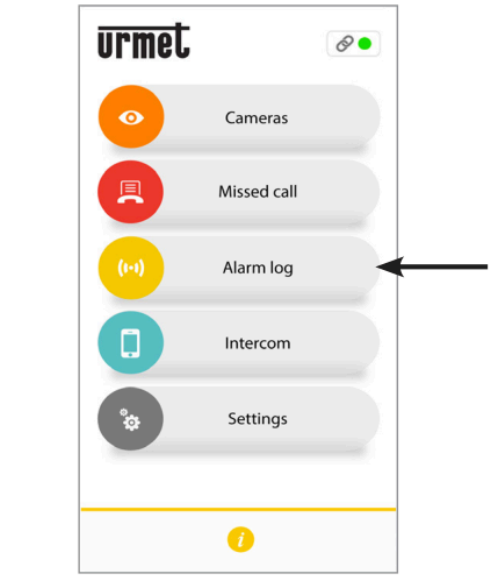

Tlačidlo na zobrazenie zoznamu alarmov


Obr. 19 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu alarmov

Toto menu je viditeľné až po prijatí alarmu. Zoznam zobrazuje alarmy odoslané z telefónov v byte (najviac 30). Pri ďalšom alarme sa prepíše najstarší.

Iba v systémoch Ipercom, ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, sa v aplikácii CallMe okrem alarmov odoslaných z telefónov zobrazia aj alarmy odoslané zo vstupných panelov.

Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa alarm odoslal,
- dátum a čas odoslania alarmu.

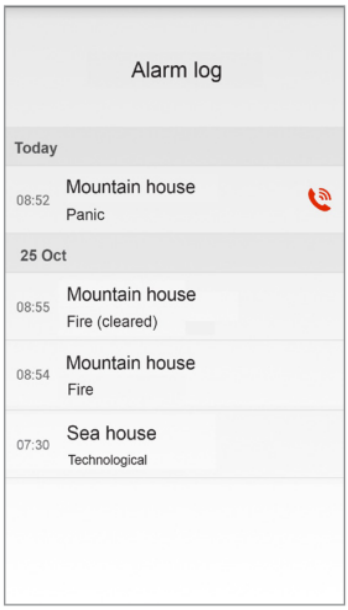

Obr. 20 Zoznam alarmov

K alarmu možno použiť tieto ikony (pozri tabuľku funkcií vyššie, pri tomto videotelefóne nie sú dostupné):

- Ikonou uskutočníte núdzový hovor na videotelefón, ktorý alarm odoslal. Hovor možno ukončiť iba zo smartfónu a nemá časový limit.
- Ikonou aktivujete náhľad kamery na vstupnom paneli, ktorý alarm odoslal.


Synchronizácia medzi systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

Protokol alarmov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol alarmov je spoločný pre všetky.

UŽÍVATEĽ


07 Interkom medzi smartfónmi

Funkciu aktivujete tlačidlom „Intercom“ (interkom) na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

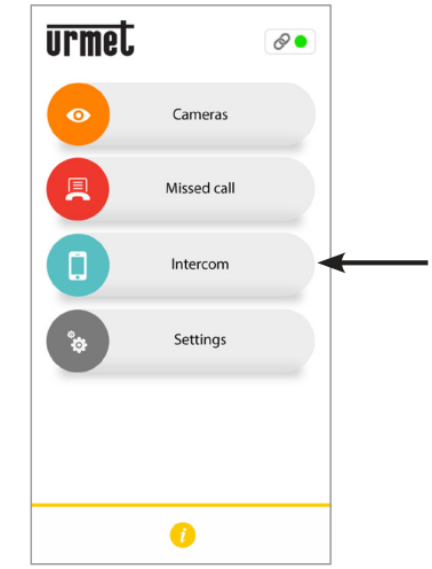

Obr. 21 Tlačidlo interkomových hovorov

Funkcia umožňuje presmerovať hovor (iba audio) na ľubovoľný iný smartfón.

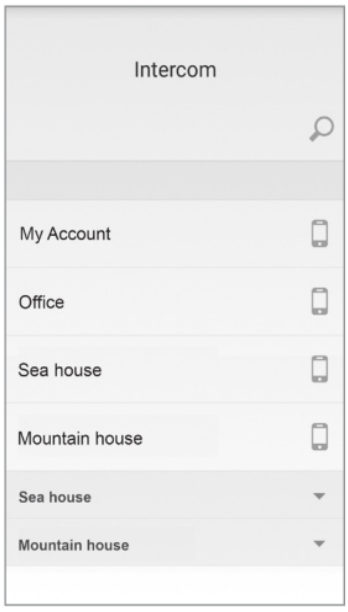

Obr. 22 Zoznam smartfónov

Ikonou vpravo hore môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.

Cez položku My Account v časti Smartphone môžete uskutočniť interkomový hovor na ľubovoľný iný smartfón pripojený k rovnakému účtu. Nižšie sa zobrazia všetky systémy, ktoré možno priradiť k vášmu účtu.

Po stlačení systému môžete uskutočniť interkomový hovor na všetky smartfóny, ktoré tento systém zdieľajú. Hovor sa presmeruje v režime broadcast na všetky smartfóny registrované s rovnakým účtom.


Do hovoru vstúpi smartfón, ktorý ako prvý odpovie.

V systéme Ipercom „Second house“ možno uskutočniť interkomový hovor na všetky telefóny v byte zvolením položky „Apartment 01010101“ alebo na jeden telefón zvolením jeho názvu, napríklad „Video door phone 1“ (pri tomto videotelefóne nie je interkom medzi smartfónom a telefónom dostupný).

Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, v aplikácii CallMe budú viditeľné všetky príslušné kontakty, teda byty prítomné v topologickej skupine aplikácie recepcie (podrobnosti nájdete v „Inštalačnom a používateľskom návode aplikácie recepcie“).

Po stlačení ikony ▼ pri zvolenom systéme (Ipercom) sa zobrazí zoznam všetkých telefónov vo vašom byte, na ktoré možno uskutočniť interkomový hovor, a zoznam všetkých kontaktov z adresára vášho videotelefónu (prípadné recepcie v systéme). Aby sa kontakty z adresára zobrazili v aplikácii CallMe, musia byť pri konfigurácii systému Ipercom sprístupnené.


Volajúci používateľ uvidí túto obrazovku:

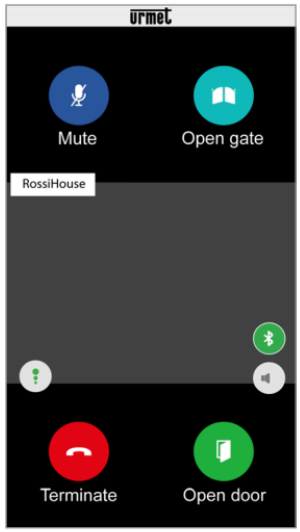

Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 23 Presmerovanie interkomového hovoru

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor odlíšite od hovoru zo vstupného panela podľa mena zobrazeného vľavo hore – je to názov vášho účtu.

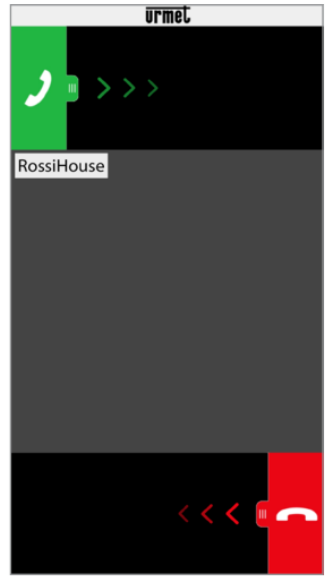

Príjem interkomového hovoru

Obr. 24 Príjem interkomového hovoru

Po prijatí hovoru obe smartfóny komunikujú: stredná obrazovka na smartfóne volaného používateľa je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.

i Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.


i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

UŽÍVATEĽ

08 Nastavenia aplikácie

8.1 Ponuka nastavení a používateľský účet


Stlačením tlačidla „Settings“ na domovskej stránke zobrazíte ponuku nastavení. Jednotlivé funkcie sú popísané ďalej.

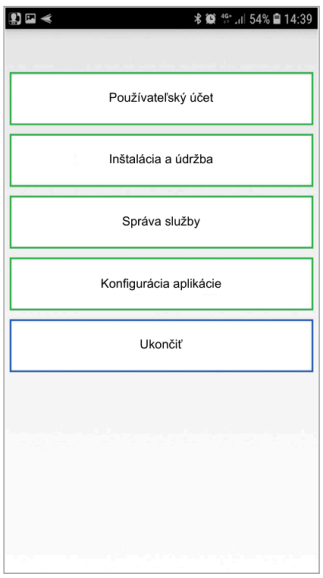

Ponuka nastavení

Obr. 25 Ponuka nastavení

Stlačením tlačidla „User Account“ (používateľský účet) zobrazíte túto obrazovku:

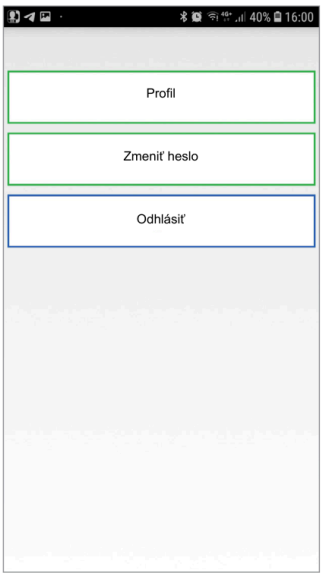

Nastavenia účtu

Obr. 26 Nastavenia účtu

- Tlačidlom „Profile“ zobrazíte svoje používateľské meno, údaje zadané pri vytvorení účtu (meno a priezvisko) a e-mailovú adresu priradenú k účtu.
- Tlačidlom „Change password“ (zmeniť heslo) zmeníte heslo.
- Tlačidlom „Logout“ (odhlásiť) sa odhlásite z účtu pripojeného k aplikácii Urmet CallMe.

Tlačidlom „Info“ zobrazíte verziu softvéru aplikácie a otvoríte web Urmet.




Obr. 27 Informácie o aplikácii

8.2 Správa služby


Na konfiguráciu zariadenia najprv vytvorte účet (alebo sa prihláste existujúcim účtom), ako je popísané vyššie.

Na domovskej stránke (so zelenou bodkou 🟢 a zatvorenou reťazou 🔗) stlačte tlačidlo „Settings“. Zobrazí sa:

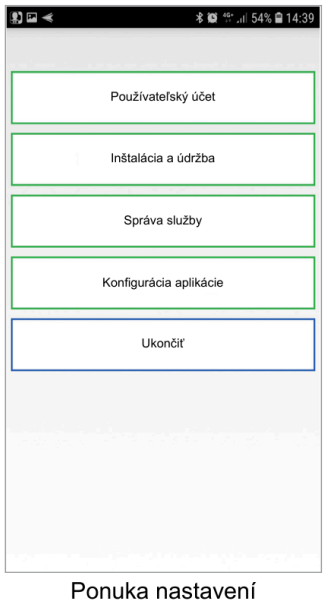

Obr. 28 Ponuka nastavení

Stlačte tlačidlo „Service Management“ (správa služby). Zobrazí sa táto stránka:

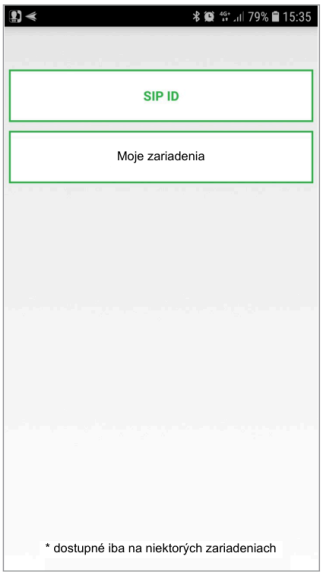


Správa služby

Obr. 29 Správa služby

Upozornenie! Tlačidlo „My Devices“ (moje zariadenia) sa nepoužíva pre zariadenia /58, /58A a 1723/98.


SIP ID

Stlačením tlačidla „SIP ID“ zobrazíte SIP ID používané zariadeniami /58, /58A alebo 1723/98. Zobrazí sa táto obrazovka:

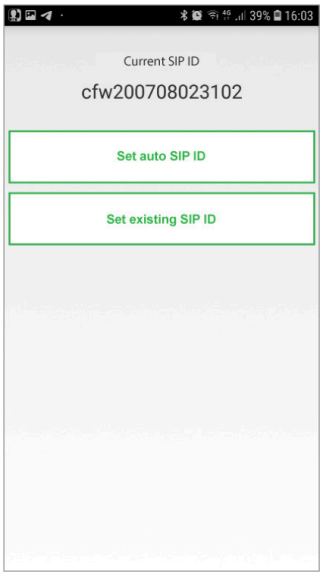

SIP ID

Obr. 30 SIP ID

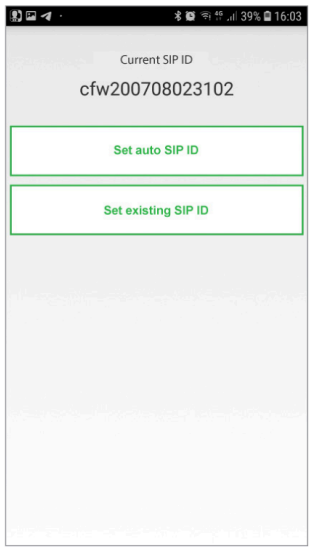

SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)

Obr. 31 SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)

Ak bola v smartfóne priamo nainštalovaná verzia vyššia ako 2.0, aplikácia automaticky nastaví automatické SIP ID.


- Tlačidlom „Set Automatic SIP ID“ (nastaviť automatické SIP ID) povolíte príjem hovorov zo zariadení /58 a /58A nakonfigurovaných vo verzii 3.0 aplikácie CallMe.
- Tlačidlom „Set Existing SIP ID“ (nastaviť existujúce SIP ID) povolíte príjem hovorov zo zariadení /58 a /58A nakonfigurovaných vo verzii 2.0 alebo nižšej aplikácie CallMe. Zadajte „Username“ (používateľské meno) a „Password“ (heslo) starého účtu a stlačte „Set SIP ID“.

Pole „Current SIP ID“ (aktuálne SIP ID) zobrazuje používateľské meno použité na zariadení /58 alebo /58A, z ktorého budete prijímať hovory.

Použitie účtu z verzie 3.0 alebo vyššej v smartfóne s aplikáciou verzie 2.0


Ak chcete použiť účet vytvorený vo verzii 3.0 aplikácie CallMe v smartfóne alebo tablete s verziou 2.0, postupujte takto:

1. V smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 3.0 stlačte na domovskej stránke Settings → Service management → SIP ID.
2. Kliknite na tlačidlo „Set auto SIP ID“.

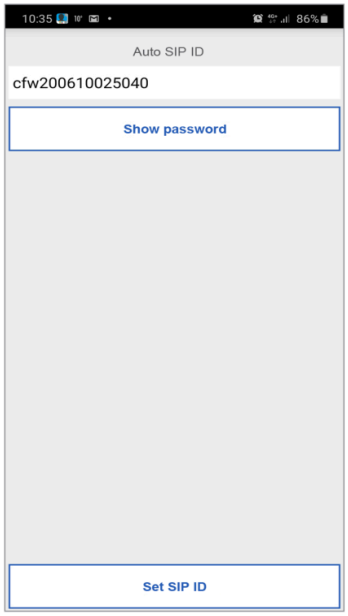

Obr. 32 Nastavenie automatického SIP ID

1. Poznačte si používateľské meno zariadenia „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
2. Kliknutím na „Show password“ (zobraziť heslo) zobrazíte heslo priradené k používateľskému menu zariadenia.
3. Tlačidlom „Copy“ (kopírovať) skopírujte heslo do pamäte smartfónu.
4. Heslo zdieľajte so smartfónom alebo tabletom s aplikáciou CallMe verzie 2.0.
5. V smartfóne alebo tablete s aplikáciou CallMe verzie 2.0 stlačte Settings → Create or Set Account.

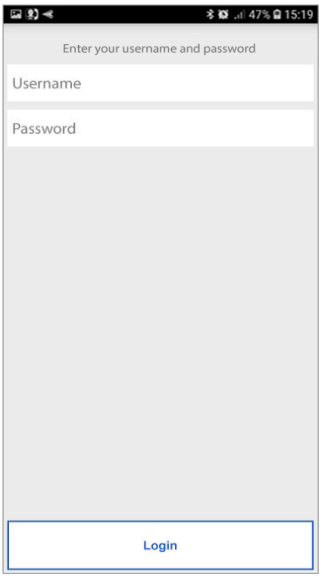


Obr. 33 Zadanie údajov existujúceho účtu (aplikácia verzie 2.0)

1. Do poľa „Username“ zadajte predtým poznačené používateľské meno „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
2. Do poľa hesla zadajte heslo zdieľané zo smartfónu s aplikáciou CallMe verzie 3.0.
3. Stlačte tlačidlo „Login“ (prihlásiť).
4. Teraz možno účet používať aj v smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 2.0.

Upozornenie! Na zariadeniach so systémom iOS je po aktualizácii aplikácie na verziu vyššiu ako 2.0 na ďalšie používanie rovnakého účtu potrebné zadať e-mail a heslo použité pri konfigurácii zariadenia.

8.3 Konfigurácia aplikácie

Na konfiguráciu aplikácie Urmet CallMe stlačte na domovskej stránke tlačidlo „Settings“. Zobrazí sa:

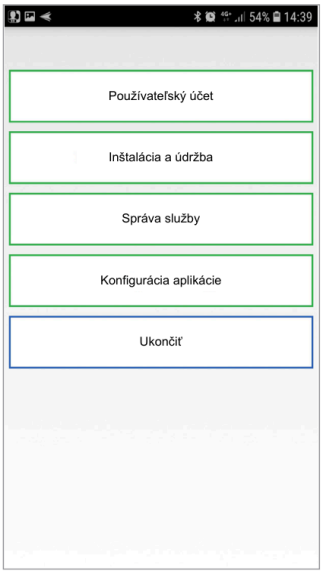

Ponuka nastavení

Obr. 34 Ponuka nastavení

Tu zvoľte „Configure app“ (konfigurácia aplikácie).



Ponuka konfigurácie aplikácie

Obr. 35 Ponuka konfigurácie aplikácie

Aplikácia Urmet CallMe vám voliteľne umožňuje:

- obmedziť príjem hovorov a upozornení na obdobia, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, aby sa nespotrebúvali dáta SIM karty (dostupné iba pre Android),
- vypnúť príjem hovorov a upozornení; v tom prípade hovory ani upozornenia nedostanete, kým prepínač nevrátite do polohy „Enable“ (povoliť).

Aby bol používateľ upozornený, že príjem hovorov a upozornení je na stránke konfigurácie aplikácie vypnutý, bliká žltá/oranžová stavová ikona na domovskej stránke.

8.4 Ukončenie aplikácie (iba Android)

Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) v ponuke nastavení ukončíte aplikáciu Urmet CallMe.

Upozornenie! Po ukončení aplikácie nebude možné prijímať hovory.

Ostatné smartfóny pripojené k zariadeniu na presmerovanie hovorov rovnakým účtom budú prichádzajúce hovory naďalej prijímať.

Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor v smartfóne	potiahnuť zelené tlačidlo zľava doprava
odmietnuť hovor	potiahnuť červené tlačidlo sprava doľava
pozrieť sa na návštevníka pred prijatím hovoru	stlačiť „View camera“
otvoriť dvere / bránu počas hovoru	„Open door“ / „Open gate“
vypnúť hlas počas hovoru	„Mute“
ukončiť hovor	„Terminate“
pozrieť sa na vstupný panel alebo kamery bez hovoru	„Cameras“ na domovskej stránke
zobraziť zmeškané hovory (najviac 30)	„Missed Calls“ na domovskej stránke
zobraziť alarmy (najviac 30)	„Alarm Log“ na domovskej stránke
zavolať na iný smartfón s rovnakým účtom	„Intercom“ na domovskej stránke
presmerovať hovor na smartfóny (súpravy 1722/85 a 1722/86)	klepnúť na
zavolať do bytu 2 (súprava 1722/86)	stlačiť
zapnúť / vypnúť presmerovanie hovoru na videotelefóne Ref. 1723/98	multifunkčné tlačidlo na domovskej stránke videotelefónu
otestovať spojenie presmerovania hovoru	stlačiť stavovú ikonu pri aktívnom presmerovaní
zmeniť heslo alebo sa odhlásiť	Settings → User Account
prijímať hovory iba cez Wi-Fi alebo ich vypnúť	Settings → Configure app
ukončiť aplikáciu (Android)	„Exit“ v ponuke nastavení

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1723-049B, DS1723-058. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1723-049B, DS1723-058. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.