REF. 1735/1

Bezslúchadlový monitor 7"
pre súpravy 1735

Návod na inštaláciu a používanie bezslúchadlového monitora 7″ Ref. 1735/1 – prídavného zariadenia v byte alebo videotelefónu druhého bytu pre súpravy 1735.

7″ displej | Dotykové tlačidlá | Wi-Fi ready



Pre koho
Kapitoly 1, 2, 3, 5 sú pre inštalačného technika, kapitoly 4 pre užívateľa.

Platí pre
Ref. 1735/1.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1735-008. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Bezpečnostné upozornenia	technik
02	Popis zariadenia	technik
03	Inštalácia	technik
04	Signalizácia	užívateľ
05	Likvidácia a servis	technik

TECHNIK

01 Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte upozornenia v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

Toto zariadenie je určené iba na použitie, na ktoré bolo navrhnuté. Každé iné použitie je nesprávne. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.

Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.

! **Upozornenie!** Pred zariadeniami zaraďte vhodný odpojovač a ochranný hlavný vypínač s otvorenými kontaktmi vo vzdialenosti aspoň 3 mm.

- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Po vybalení skontrolujte, či sú zariadenia nepoškodené. Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny udržiavajte voľné.
- Zariadenia neinštalujte v prostredí vystavenom dažďu alebo vlhkosti. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenia od siete vypínačom systému.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia odpojte napájanie ističom. So zariadením nemanipulujte.
- Ak do zariadenia vnikla tekutina alebo predmet, obráťte sa výlučne na servisné stredisko autorizované výrobcom.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Pri opravách používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach umiestnené informácie pre používateľa. Tento návod uchovávajte stále spolu so zariadením.

! **Upozornenie!** Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.

1.1 Čistenie


Prach a nečistoty odstráňte mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (benzín, rozpúšťadlá a pod.), ktoré by mohli spôsobiť koróziu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte spreje.

Informácie v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizácie návodu a ďalšie informácie o systéme nájdete na odkaze:

TECHNIK

02 Popis zariadenia

2.1 Pohľad spredu, zozadu a z boku

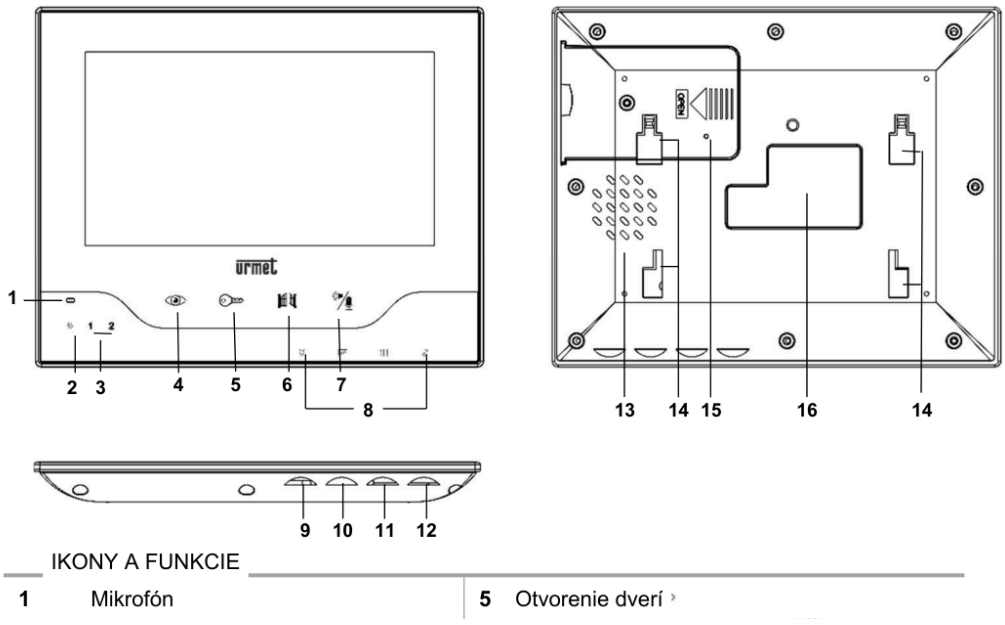

Obr. 1 Pohľad spredu, zozadu a z boku

2	LED stlmenia melódie zvonenia	3	LED vstupného panela 1 alebo 2
4	Zapnutie kamery	6	Aktivácia prídavného kontaktu
7	Tlačidlo hovoru (audio)	8	Nastavenia
9	Jas (BRIGHTNESS)	10	Farba (COLOUR)

11	Hlasitosť hovoru	12	Hlasitosť zvonenia
13	Reproduktor	14	Háčiky držiaka
15	Slot pre modul Wi-Fi	16	Svorkovnica / DIP prepínač

i Stlmenie melódie zvonenia: posuvník 12 posuňte úplne doľava.

2.2 Technické parametre

Rozlíšenie videa	**800 × 480 pixelov**	Displej	**7" TFT**
Podsvietenie tlačidiel po aktivácii	**Automatické**	Napájacie napätie	**26 V DC**
Spotreba v pokoji	**≤ 70 mA**	Maximálna spotreba	**≤ 300 mA**
Rozsah pracovných teplôt	**0 °C až +55 °C**	Rozmery a hmotnosť	**195 × 155 × 16 mm / 370 g**


TECHNIK

03 Inštalácia

3.1 Montáž videotelefónu

Videotelefón obsahuje vlastný držiak na montáž priamo na stenu, do inštalačnej krabice Mod. 503 (odporúčaná voľba) alebo do okrúhlej krabice s priemerom 60 mm.

Držiak upevnite vo výške približne 1,5 m od zeme pomocou vhodných hmoždiniek cez montážne otvory v držiaku. Umiestnite ho tak, aby nápis UP bol hore.

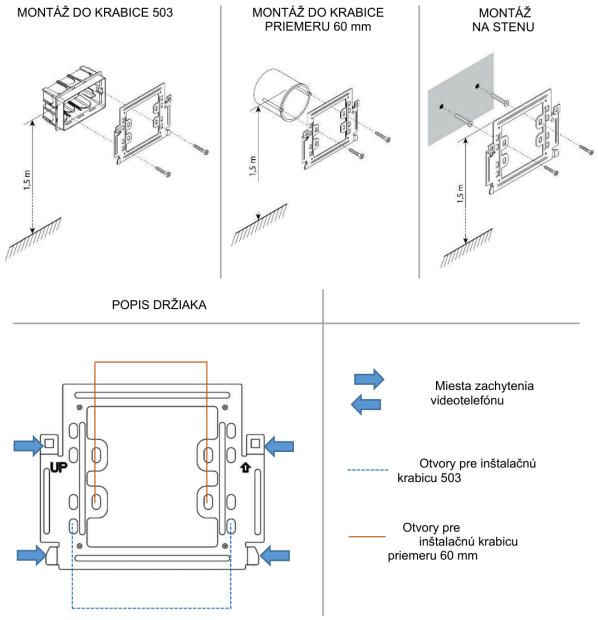


Obr. 2 Spôsoby montáže držiaka

Pri použití krabice 503 upevnite držiak cez posledné dva otvory v spodnej časti.

Po upevnení držiaka na stenu alebo do inštalačnej krabice priložte videotelefón na miesta držiaka označené šípkami a zariadenie zatlačte smerom nadol, aby sa zaistilo na držiaku.

3.2 Zapojenie

Na zadnej strane videotelefónu sa nachádzajú svorky na pripojenie a DIP prepínače na jeho konfiguráciu.

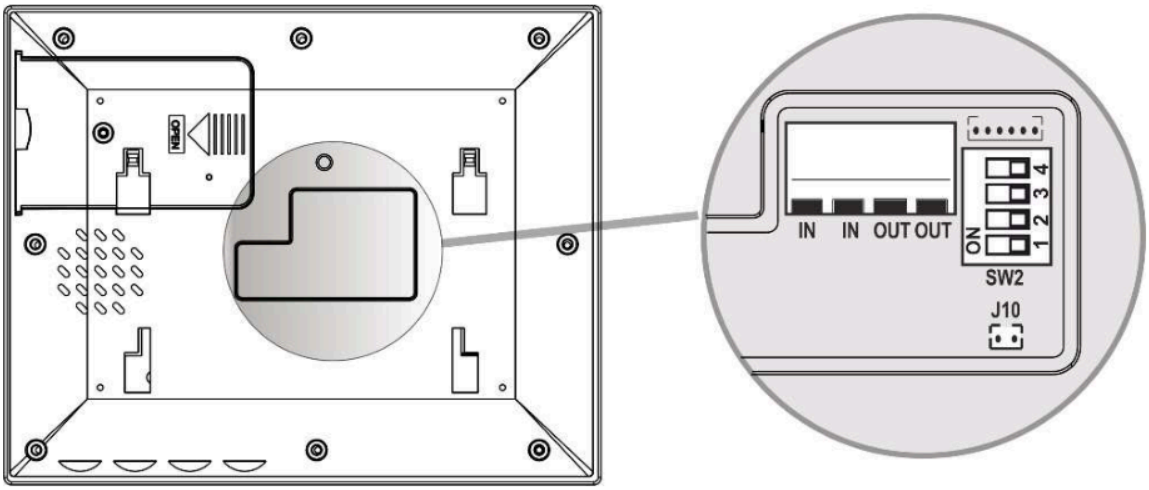

Obr. 3 Svorkovnica a konektor J10

Popis svorkovnice a konektora J10

- **IN** – vstup linky
- **OUT** – výstup linky
- **J10** – pripojenie zvonenia od dverí bytu (tlačidlo pri dverách bytu)

3.3 DIP prepínače

DIP	Význam
1, 2	Číslo používateľa
3	Zakončenie linky
4	Master / Slave

DIP 1 – 2 = číslo používateľa. Nastavte číslo používateľa od 1 do 4, ktoré zodpovedá tlačidlu volania na vstupnom paneli. Programovanie nájdete v tabuľke „Prehľad nastavení“.

DIP 3 = zakončenie linky. V polohe ON linka končí na svorkách IN videotelefónu (linka zakončená). V polohe OFF linka pokračuje k ďalšiemu zariadeniu cez svorky OUT videotelefónu (linka nezakončená). DIP prepínač musí byť v polohe ON iba na poslednom domácom zariadení v systéme jedného používateľa.

DIP 4 = Master/Slave. V polohe OFF je videotelefón Master. Videotelefón Master je ten, ktorý je pripojený priamo na dva vodiče prichádzajúce zvonku (vstupné panely, napájací zdroj alebo distribútor). V polohe ON je videotelefón Slave. Videotelefón Slave je ten, ktorý je pripojený priamo na dva vodiče prichádzajúce z iného domáceho zariadenia.

3.4 Prehľad nastavení

Nastavenie	Význam
ON 1 2	Číslo používateľa = 1
ON 1 2	Číslo používateľa = 3
ON 3	ON = zakončenie linky. Poznámka: DIP prepínač musí byť v polohe ON iba na poslednom domácom zariadení v systéme jedného používateľa.
ON 3	OFF = videotelefón nemá zakončenie linky
ON 4	ON = Slave
ON 4	OFF = Master. Poznámka: videotelefón každého používateľa pripojený priamo na dva vodiče prichádzajúce zvonku musí byť nastavený ako Master.

i Číslo používateľa = 2 a číslo používateľa = 4 sú v originálnej tabuľke uvedené v pravých stĺpcoch pri ikonách a .

Výrobné nastavenie DIP prepínačov

- DIP 1 a 2 → číslo používateľa = 1
- DIP 3 → zakončenie linky = ON
- DIP 4 → Master/Slave = Master

> **Upozornenie!** Po každej zmene DIP prepínačov vypnite napájanie a znova ho zapnite.

04 UŽÍVATEĽ Signalizácia

4.1 Signalizácia LED 1 a 2 v rozšírených systémoch

Na domácich zariadeniach jedného používateľa:

Situácia	Signalizácia
Prichádzajúci hovor od vstupného panela	LED 1 bliká pomaly
Hovor so vstupným panelom	LED 1 svieti
Aktívna audio linka na jednom z prítomných domácich zariadení	LED 1 bliká rýchlo
Zvonenie od dverí bytu	LED 2 bliká pomaly
Stlačenie tlačidla aktivácie audia/videa na vstupnom paneli	LED 1 svieti
Stlačenie tlačidla po aktivácii audia/videa	LED 1 a 2 nesvietia

05 TECHNIK Likvidácia a servis

Smernica 2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Symbol prečiarknutého kontajnera na zariadení alebo jeho obale znamená, že produkt sa po skončení životnosti musí zbierať oddelene od iného odpadu. Produkty, ktoré dosiahli koniec životnosti, preto odovzdajte na zberné miesta špecializované na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu.

Namiesto samostatnej likvidácie možno zariadenie vrátiť predajcovi pri kúpe nového podobného zariadenia. U predajcov elektroniky s predajnou plochou aspoň 400 m² je možné bezplatne a bez povinnosti nákupu vrátiť elektronické produkty na likvidáciu s rozmermi do 25 cm.

Separovaný zber zariadení určených na recykláciu, spracovanie a environmentálne vhodnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

Technická podpora	**011-3986712**	E-mail	**assistenza@urmet.com**

Vyrobené v Číne podľa špecifikácií URMET.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1735-008. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1735-008. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.