REF. 1735/2

Bezslúchadlový telefón 1735/2
pre súpravu 1735

Návod na inštaláciu a používanie bezslúchadlového telefónu 1735/2 s dotykovými tlačidlami – rozšírenie súpravy 1735/501, zapojenie, nastavenie DIP prepínačov, montáž a ovládanie.



Bezslúchadlový telefón | Dotykové tlačidlá | Súprava 1735

Pre koho
Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre
Ref. 1735/2.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1735-010. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu

01	Popis a technické parametre	technik
02	Inštalácia a zapojenie	technik
03	Upozornenia a bezpečnosť	technik

TECHNIK

01 Popis a technické parametre

1.1 Popis ikon a funkcií

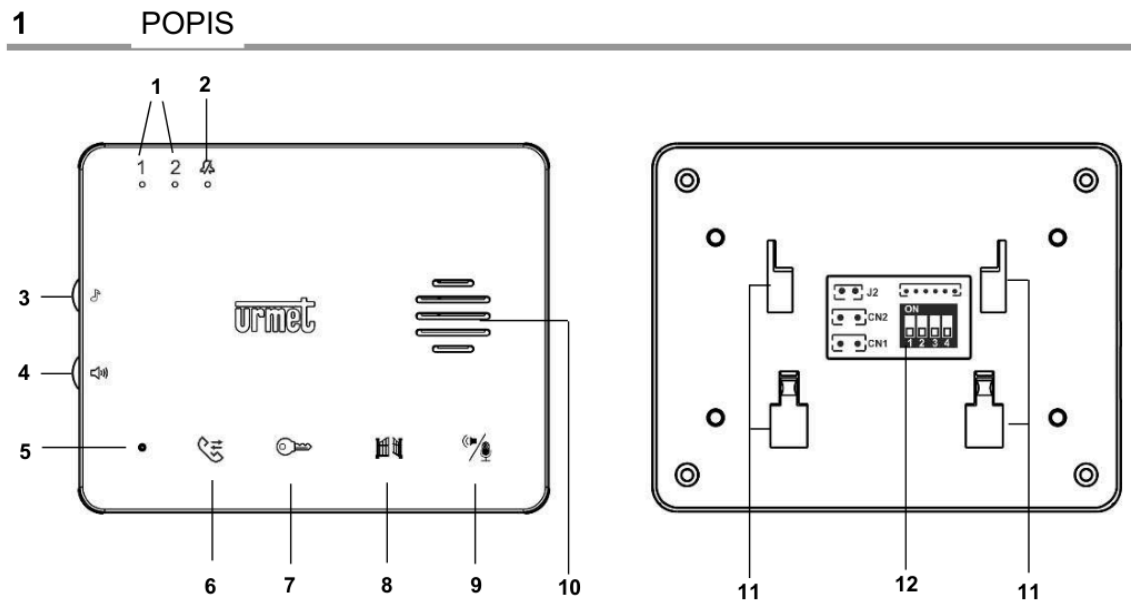

Obr. 1 Telefón – predný a zadný pohľad

1	LED vstupného panela 1 alebo 2	2	LED stlmenia melódie zvonenia
3	Nastavenie hlasitosti zvonenia	4	Nastavenie hlasitosti hovoru
5	Mikrofón	6	Interkom (vnútorný hovor)
7	Otvorenie dverí	8	Aktivácia prídavného kontaktu
9	Aktivácia hlasu (zdvihnutie hovoru)	10	Reproduktor
11	Háčiky na upevnenie držiaka	12	Konektory / DIP prepínače

i Stlmenie melódie zvonenia: posuvník 3 posuňte úplne HORE.


1.2 Technické parametre

Napájacie napätie	**26 V DC**	Maximálny odber	**≤ 300 mA**
Odber v pokoji	**≤ 70 mA**	Rozsah pracovných teplôt	**0 °C až +55 °C**
Rozmery	**115 × 90 × 17 mm**	Hmotnosť	**130 g**

02 Inštalácia a zapojenie

2.1 Zapojenie a DIP prepínače

Na zadnej strane telefónu sú svorky na zapojenie a DIP prepínače na jeho nastavenie.

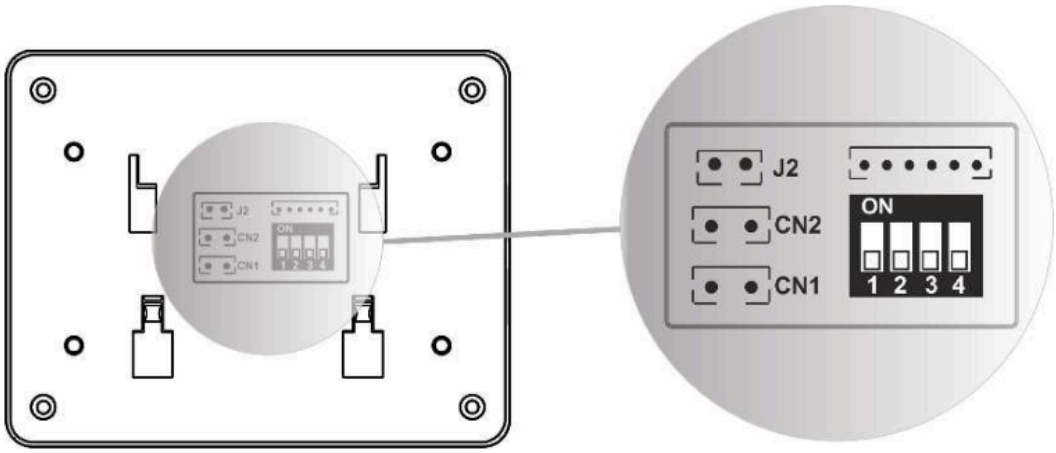

Obr. 2 Konektory a DIP prepínače na zadnej strane

Popis konektorov

- **CN1** – vstup linky
- **CN2** – výstup linky
- **J2** – zvonenie od dverí bytu

Význam DIP prepínačov

- **1, 2** – číslo používateľa
- **3** – ukončenie linky
- **4** – Master / Slave

Predvolená poloha DIP prepínačov: 1 a 2 – číslo užívateľa = 1; 3 – ukončenie linky = ON; 4 – Master.

Upozornenie! Po každej zmene DIP prepínačov telefón vypnite a znova zapnite.

DIP prepínače 1 – 2: číslo používateľa

Nastavte číslo používateľa od 1 do 4 podľa tlačidla volania na vstupnom paneli. Nastavenie nájdete v tabuľke „Prehľad nastavenia DIP prepínačov“.

DIP prepínač 3: ukončenie linky

V polohe ON linka končí na svorkách IN telefónu (linka je ukončená). V polohe OFF linka pokračuje na ďalšiu stanicu cez svorky OUT telefónu (linka nie je ukončená). Prepínač musí byť v polohe ON iba na poslednej vnútornej jednotke v systéme jedného používateľa.

DIP prepínač 4: Master / Slave

V polohe OFF je telefón Master. Master je telefón pripojený priamo na dva vodiče prichádzajúce zvonku (vstupné panely, napájací zdroj alebo distribútor). V polohe ON je telefón Slave. Slave je telefón pripojený priamo na dva vodiče vedúce z inej vnútornej jednotky.

2.2 Prehľad nastavenia DIP prepínačov

Nastavenie	Význam
ON 1 2	Číslo používateľa = 1
ON 1 2	Číslo používateľa = 2
ON 1 2	Číslo používateľa = 3
ON 1 2	Číslo používateľa = 4
ON 3	ON = ukončenie linky. Prepínač musí byť v polohe ON iba na poslednej vnútornej jednotke v systéme jedného používateľa.
ON 3	OFF – telefón nemá ukončenie linky
ON 4	ON = Slave
ON 4	OFF = Master


2.3 Signalizácia LED 1 a 2 v rozšírených systémoch

Na vnútorných jednotkách jedného používateľa	Signalizácia
Prichádzajúci hovor od vstupného panela	LED 1 pomaly bliká
Hovor so vstupným panelom	LED 1 svieti
Aktívna audio linka na jednej z vnútorných jednotiek	LED 1 rýchlo bliká
Prichádzajúce zvonenie od dverí bytu	LED 2 pomaly bliká
Dvojité stlačenie tlačidla na aktiváciu audia na vstupnom paneli	LED 1 svieti

2.4 Montáž telefónu


Telefón sa dodáva s držiakom na montáž priamo na stenu, do inštalačnej krabice Mod. 503 (odporúčané) alebo do okrúhlej krabice s priemerom 60 mm.

Držiak upevnite vo výške asi 1,5 m od zeme pomocou vhodných hmoždiniek a pripravených drážok. Nápis UP musí byť hore.

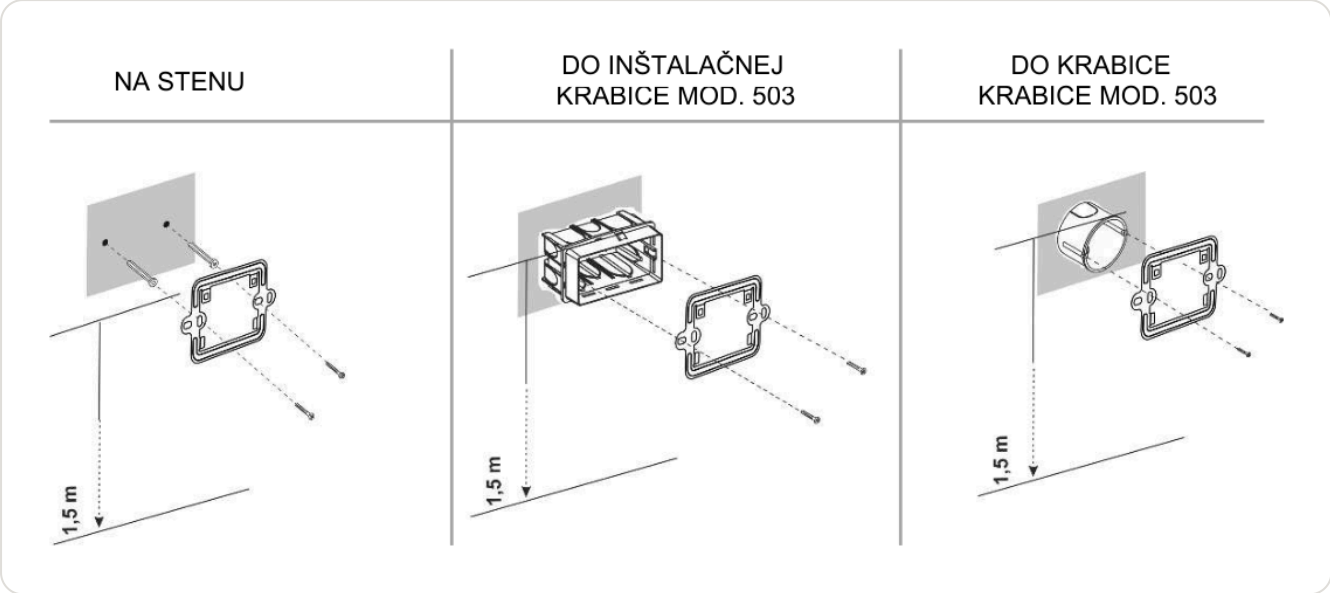

Obr. 3 Spôsoby montáže držiaka

Popis držiaka

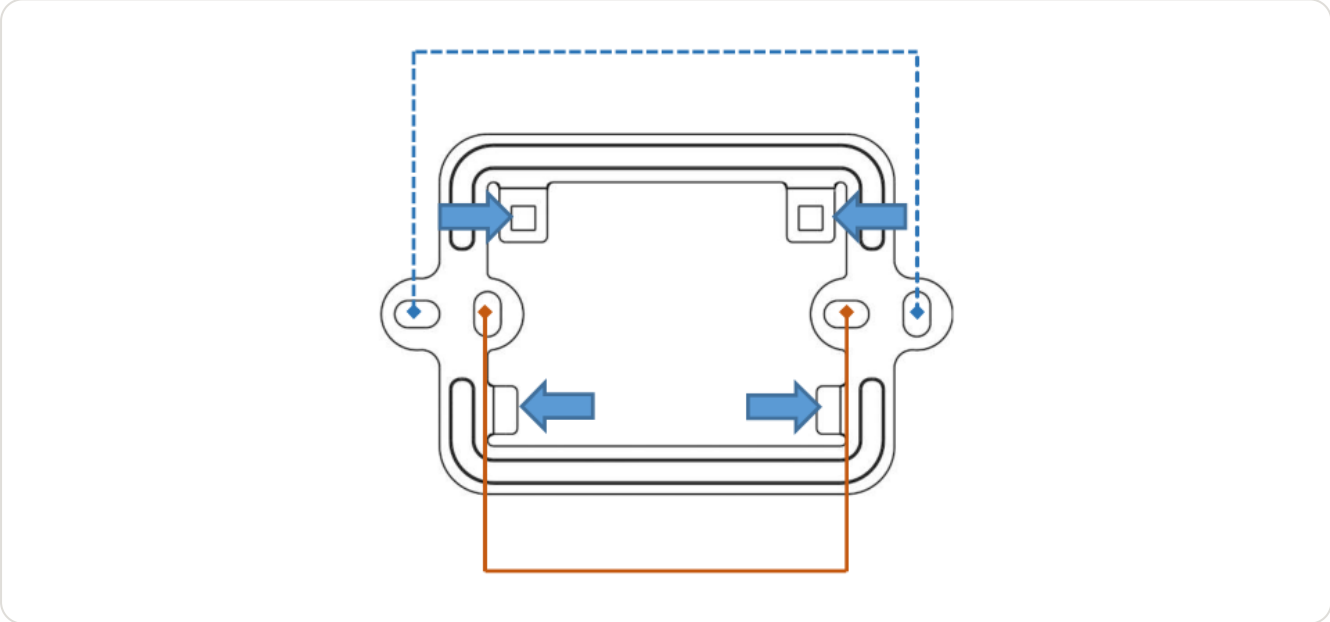

Obr. 4 Držiak telefónu

1. Plochy na upevnenie telefónu
2. Otvory pre inštalačnú krabicu Mod. 503
3. Otvory pre okrúhlu krabicu s priemerom 60 mm

Po upevnení držiaka na stenu alebo do inštalačnej krabice priložte telefón na plochy držiaka označené šípkami a zatlačte ho smerom nadol, aby sa zaistil na držiaku.

TECHNIK

03 Upozornenia a bezpečnosť

3.1 Upozornenia

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené iba na účel, na ktorý bolo navrhnuté. Každé iné použitie je nevhodné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným, nesprávnym alebo nerozumným použitím.
- Systém musí byť vybudovaný v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výhradne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Pred zariadeniami zaraďte vhodný odpájací a ochranný hlavný vypínač s kontaktmi otvorenými najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia do siete sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Po vybalení skontrolujte, či sú zariadenia nepoškodené. Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Vetracie alebo chladiace otvory a štrbiny nezakrývajte.
- Zariadenia neinštalujte v prostredí vystavenom dažďu alebo vlhkosti. V prípade potreby použite špeciálne krabice.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenia od siete systémovým vypínačom.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia odpojte napájanie na ističi. So zariadením nemanipulujte.
- Pri vniknutí kvapaliny alebo predmetov do zariadenia sa obráťte výhradne na servisné stredisko autorizované výrobcom.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Pri opravách používajte výhradne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli informácie pre používateľa umiestnené na pripojených zariadeniach. Tento návod uchovávajte stále pri zariadení.

! **Upozornenie!** Nedodržanie týchto opatrení môže ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.

3.2 Čistenie

Prach a nečistoty odstráňte mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (benzín, rozpúšťadlá a pod.), ktoré by mohli spôsobiť koróziu. Na čistenie nepoužívajte spreje.

i Informácie v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizácie návodu a ďalšie informácie o systéme nájdete na odkaze v QR kóde.



Obr. 5 QR kód s odkazom na aktualizácie návodu

3.3 Likvidácia (smernica 2012/19/EÚ – WEEE)

Symbol prečiarknutého smetného koša na zariadení alebo jeho obale znamená, že výrobok sa na konci životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Výrobky, ktoré dosiahli koniec životnosti, odovzdajte v zberných dvoroch špecializovaných na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu. Namiesto samostatnej likvidácie možno zariadenie vrátiť predajcovi pri kúpe nového podobného zariadenia. U predajcov elektroniky s predajnou plochou aspoň 400 m² možno bezplatne a bez povinnosti nákupu vrátiť elektronické výrobky určené na likvidáciu s rozmermi do 25 cm. Separovaný zber a odovzdanie zariadenia na recykláciu, spracovanie a environmentálne vhodnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opakované použitie a recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

Technická podpora: 011-3986712 **E-mail:** assistenza@urmet.com Vyrobené v Číne podľa špecifikácií URMET.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1735-010. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1735-010. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.