REF. 1736/8

Skrinka s modulom

pre 8 tlačidiel pre súpravy 1736

Návod na používanie skrinky s modulom pre 8 tlačidiel 1736/8 – popis častí, inštalácia, pripojenie, nastavenie DIP prepínačov a vloženie tlačidiel.

Rozšírenie tlačidiel | Skrinka s krytom | 1736



Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1736/8.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1736-058. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Pripojenie a nastavenie	technik


01 Popis a inštalácia

1.1 Časti skrinky s krytom proti dažďu 1736/8

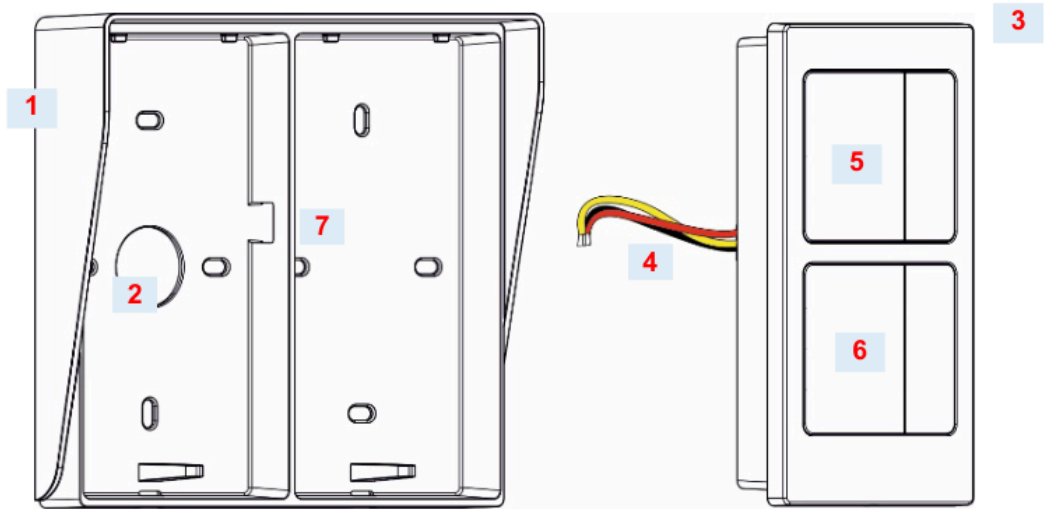

Obr. 1 Pohľad spredu

1	Kryt proti dažďu	2	Prechod káblov pre vstupný panel
3	Blok tlačidiel s miestom pre prípojky	4	Káble na pripojenie ku konektoru P4 vstupného panelu
5	Slepý modul alebo horné tlačidlá	6	Slepý modul alebo dolné tlačidlá
7	Prechod káblov na prepojenie bloku tlačidiel a vstupného panelu		

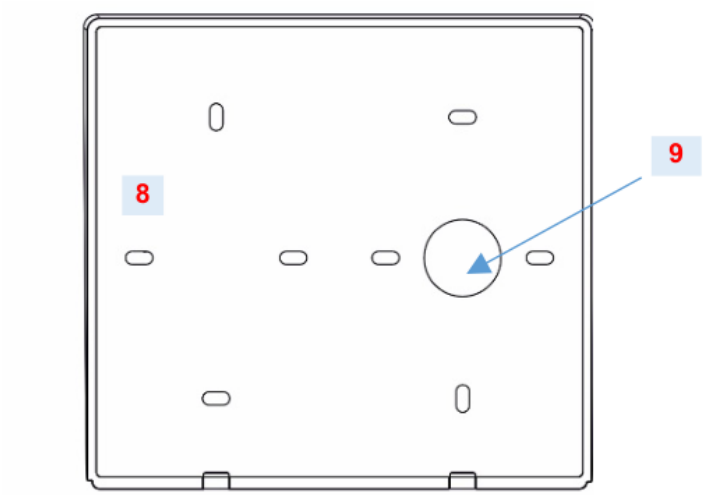

Obr. 2 Pohľad zozadu


8	Otvory pre skrutky na montáž na stenu
9	Prechod káblov pre vstupný panel

VLASTNOSTI			
Napájacie napätie	**30 VDC**	Stupeň krytia IP	**4**
Odber v pokoji	**≤ 25 mA**	Maximálny odber	**≤ 150 mA**
Prevádzková teplota	**-10° / +55° C**	Hmotnosť	**1.100 g**
Rozmery	**200x185x45mm**		

Obr. 3 Vlastnosti


Napájacie napätie	**30 V DC**	Maximálny odber	**≤ 150 mA**

1.2 Inštalácia

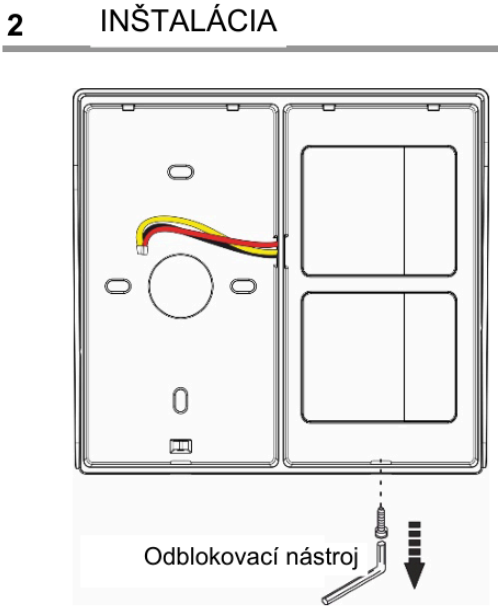


Obr. 4 Odblokovanie bloku tlačidiel

1. Dodaným nástrojom, zobrazeným na obrázku, odskrutkujte z krytu proti dažďu pravý blok so slepými modulmi.
2. Pomocou otvorov v spodnej časti pripevnite skrinku s krytom na stenu vo výške odporúčanej na nasledujúcom obrázku.

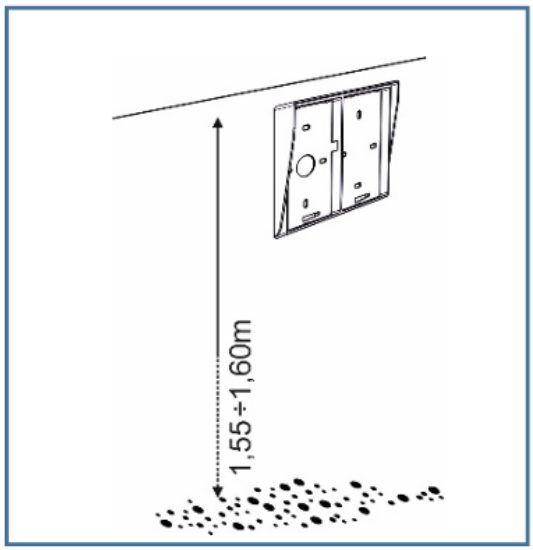


Obr. 5 Príklad použitia niektorých upevňovacích otvorov

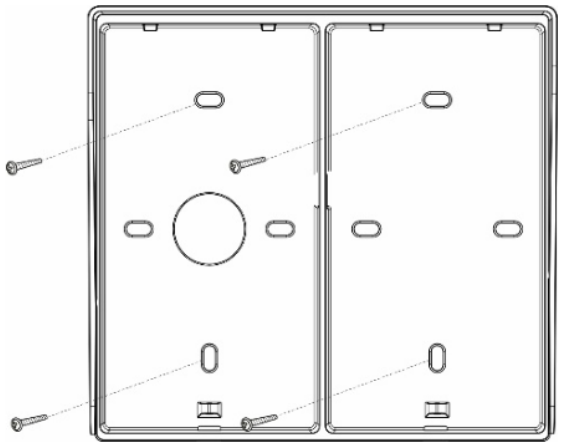

Obr. 6 Odporúčaná výška

1.3 Menovky

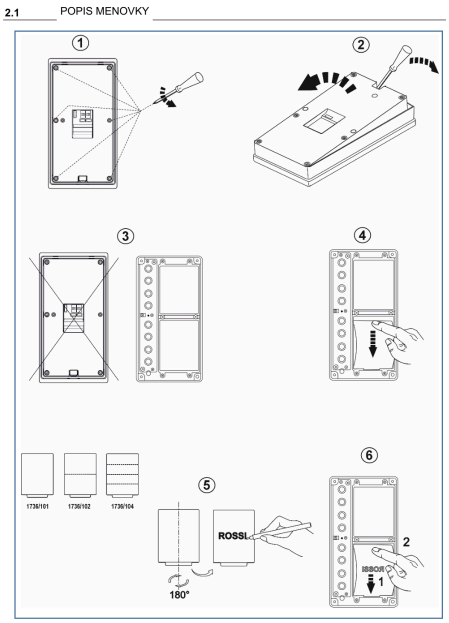


Obr. 7 Popisné štítky

02 TECHNIK Pripojenie a nastavenie

2.1 Pripojenie a konfigurácia

Prípojky a konfigurácia sú na zadnej strane bloku tlačidiel. Na prístup k prípojkám a DIP prepínačom odskrutkujte skrutku, ktorá drží blok v skrinke, podľa kapitoly Inštalácia.

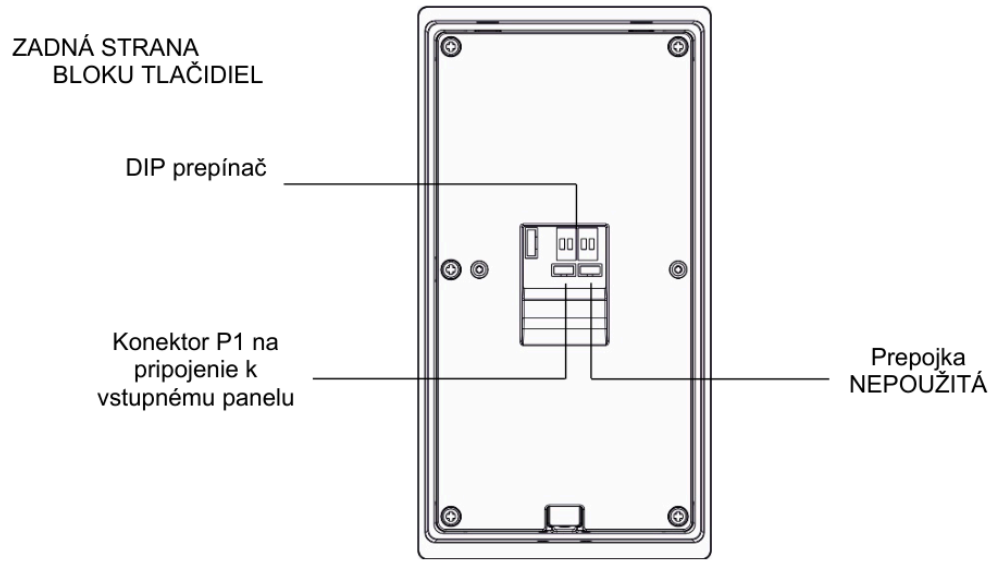

Obr. 8 Zadná strana bloku tlačidiel

2.2 Význam a poloha DIP prepínačov

DIP prepínače SW1 a SW2 určujú počet tlačidiel osadených v bloku tlačidiel skrinky. SW1 určuje štyri dolné tlačidlá, SW2 štyri horné tlačidlá.

Pre každý modul, dolný aj horný, nastavte DIP prepínače podľa nasledujúceho obrázka:

1 BUTTON	2 BUTTONS	4 BUTTONS	NO BUTTONS *Factory setting*
UPPER MODULE ON 1 2 SW1	UPPER MODULE ON 1 2 SW1	UPPER MODULE ON 1 2 SW1	UPPER MODULE ON 1 2 SW1
LOWER MODULE ON 1 2 SW2	LOWER MODULE ON 1 2 SW2	LOWER MODULE ON 1 2 SW2	LOWER MODULE ON 1 2 SW2


Z výroby je blok tlačidiel vo svojej dolnej aj hornej časti nakonfigurovaný bez aktívnych tlačidiel.

Upozornenie! Po každej zmene DIP prepínačov odpojte a znovu pripojte napájanie.


2.3 Vloženie tlačidiel

Konfigurácia a nastavenie bloku tlačidiel:

1. V dolnej časti bloku sú tlačidlá pre účastníkov č. 5-6-7-8.
2. V hornej časti bloku sú tlačidlá pre účastníkov č. 9-10-11-12.
3. Po vložení tlačidiel dodaných so systémom odpojte napájanie systému, ak je už aktívne.
4. Dodaným trojžilovým káblom prepojte skrinku 1736/8 s hlavným vstupným panelom.
5. Obnovte napájanie systému.

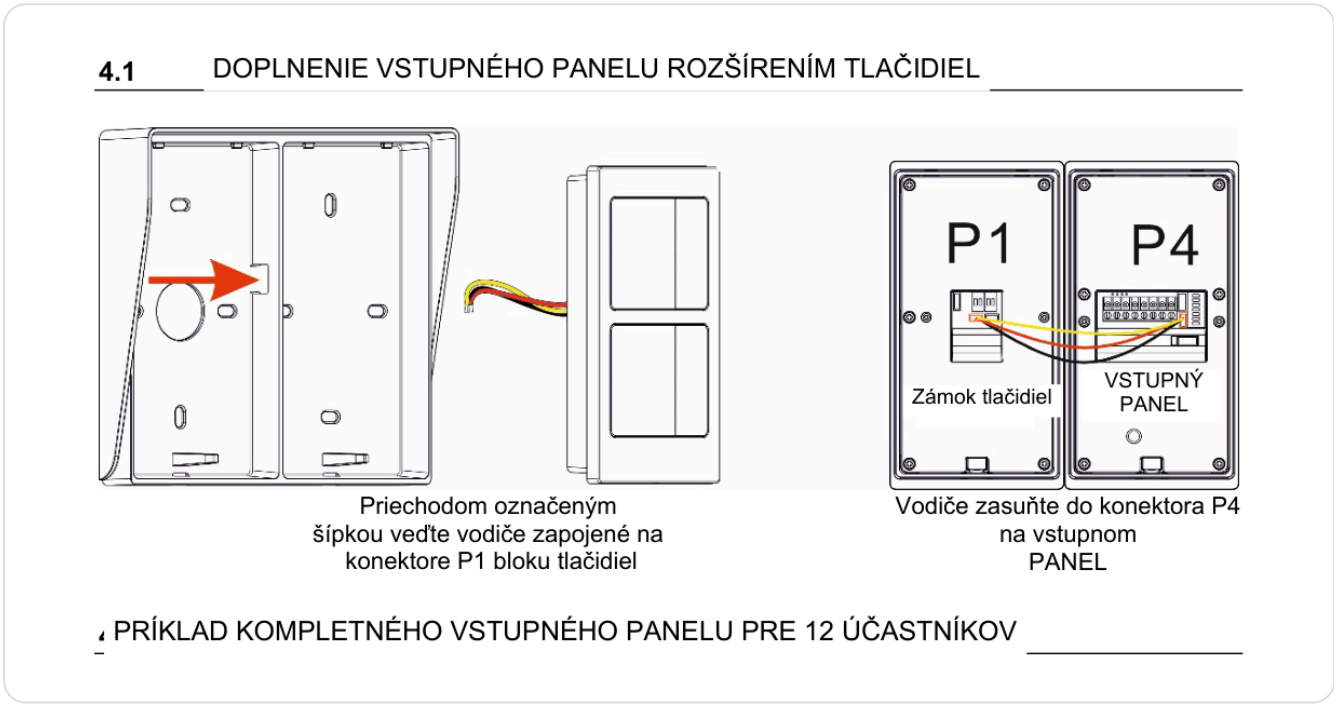

Obr. 9 Doplnenie vstupného panelu rozšírením tlačidiel

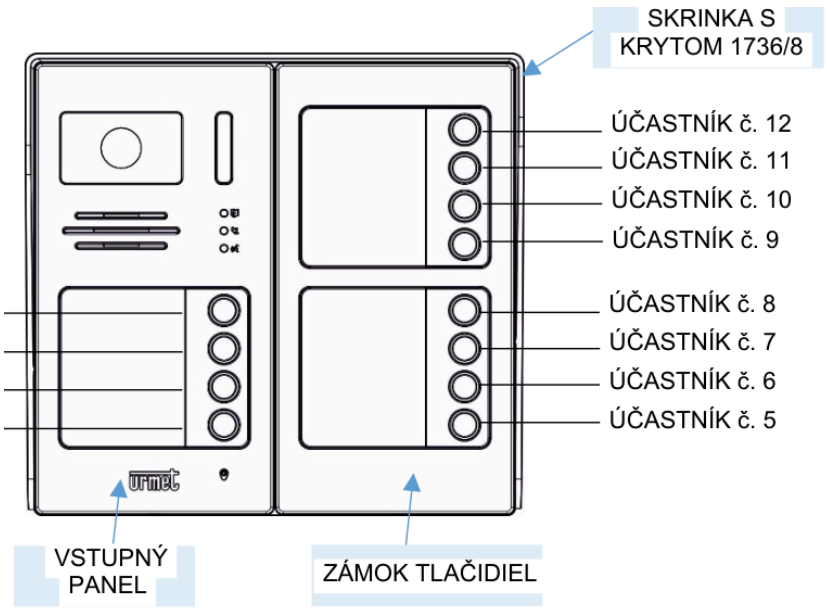

Obr. 10 Príklad kompletného vstupného panelu pre 12 účastníkov

Účastník	Účastník
č. 4	—
č. 3	—
č. 2	—
č. 1	č. 8
—	č. 7
—	č. 6
—	č. 5

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1736-058. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1736-058. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.