
REF. 956/115

Panel SMYLE
pre súpravy 956/91 – 99

Návod na inštaláciu a používanie vstupného panelu SMYLE Ref. 956/115 pre súpravy 956/91 – 99 – bezpečnostné upozornenia, obsah balenia, montáž, svorky a technické parametre.

Smyle | IP44 | Farebná kamera

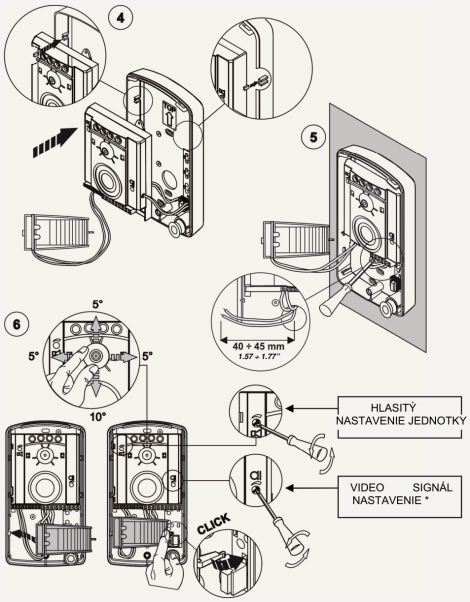

Pre koho
Kapitoly 1–5 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 956/115.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS956-016. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Bezpečnostné upozornenia	technik
02	Vstupný panel	technik
03	Obsah balenia	technik
04	Inštalácia vstupného panelu	technik
05	Technické parametre	technik

TECHNIK

01 Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte poznámky v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Toto zariadenie je určené iba na použitie, na ktoré bolo navrhnuté.
- Akékoľvek iné použitie je nesprávne. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho, chybného alebo neprimeraného používania.
- Systém sa musí zhotoviť v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Pred zariadeniami zaraďte vhodný ističový a ochranný hlavný vypínač s kontaktmi otvorenými minimálne 3 mm (0,12″).
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie neporušené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Vetracie alebo chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí vystavenom dažďu alebo vlhkosti. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete vypínačom systému.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia odpojte napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Pri opravách a v prípade vniknutia kvapaliny alebo predmetov do zariadenia sa obráťte výlučne na servisné stredisko autorizované výrobcom.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach umiestnené informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte stále spolu so zariadením.
- Informácie v tomto návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.2 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Vstupný panel sa smie používať iba v systémoch zhotovených pomocou súpravy Ref. 956/91-99, ku ktorej patrí.
- Parametre systému nájdete vo všeobecnom návode systému dodanom so súpravou.

1.3 Čistenie

- Prach a nečistoty odstráňte jemnou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny (benzín, rozpúšťadlá a pod.), ktoré by mohli spôsobiť koróziu.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte spreje.

02 TECHNIK
Vstupný panel


- Vstupný panel Smyle IP44.
- Farebná kamera s LED osvetlením osoby.
- Video štandard PAL alebo NTSC.
- Podsvietenie menovky 2 LED na reflexnom podklade.
- Potvrdenie odoslania volania vypnutím podsvietenia menovky (LED).
- Rozmery (V x Š x H): 180 x 99 x 40 mm / 7,09 x 3,90 x 1,57".

03 TECHNIK
Obsah balenia


Popis		Počet
Vstupný panel Smyle	Panel Smyle	1
Skrutky na upevnenie na stenu		2
Hmoždinky na upevnenie na stenu		2
Menovka		1
Kľúč na zatvorenie vstupného panelu	0,08"	1

i Príslušenstvo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


04 Inštalácia vstupného panelu

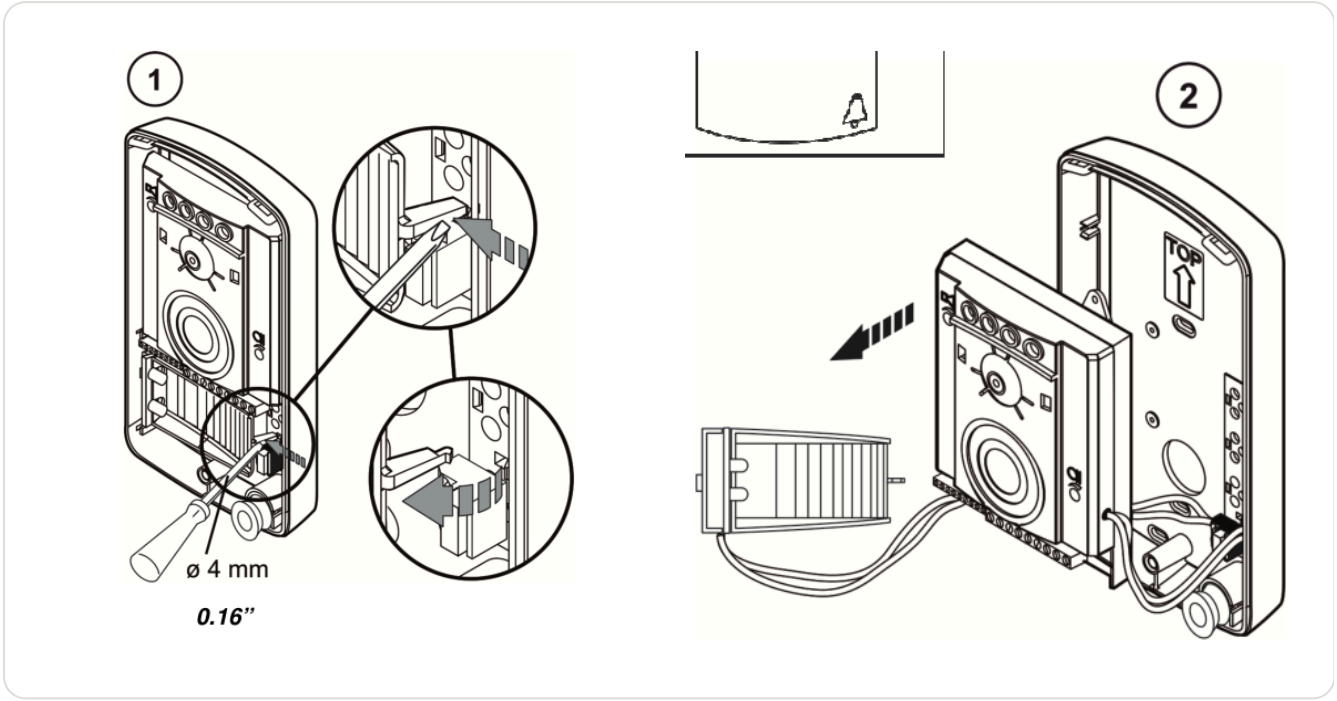

Obr. 1 Príprava a upevnenie panelu na stenu

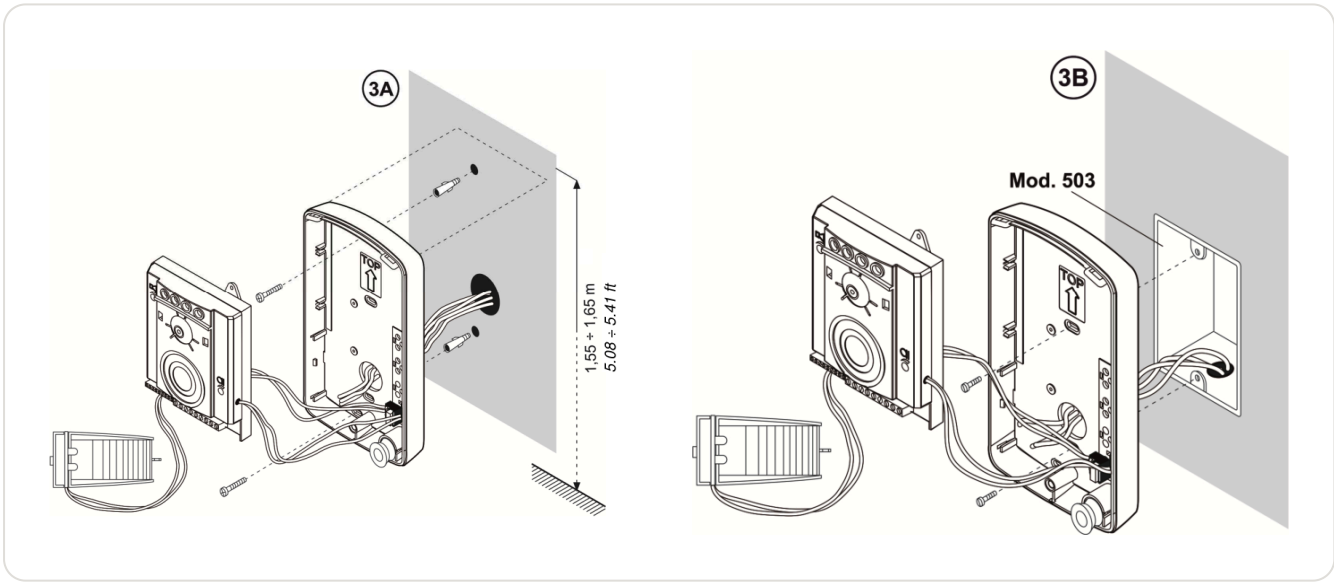


Obr. 2 Zloženie a zatvorenie vstupného panelu

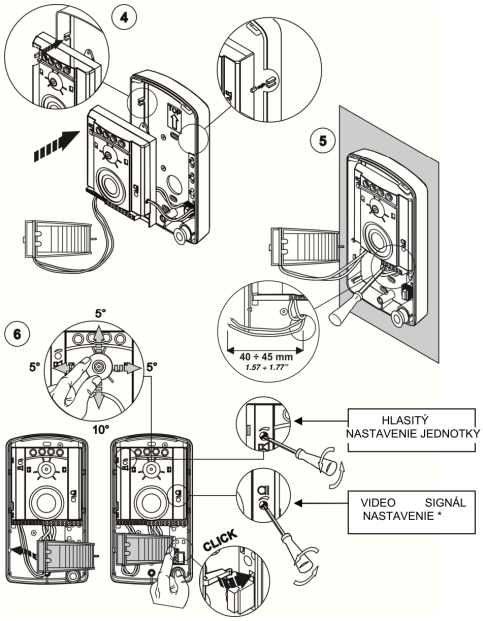

Obr. 3 Nastavenie videosignálu a hlasitosti

i * Ak je obraz na obrazovke rušený alebo skreslený, môžete to napraviť nastavením na vstupnom paneli: otvorte kryt a nastavte trimer vyznačený šípkou. Otáčaním trimra v smere hodinových ručičiek sa sila videosignálu zvýši, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa zníži.

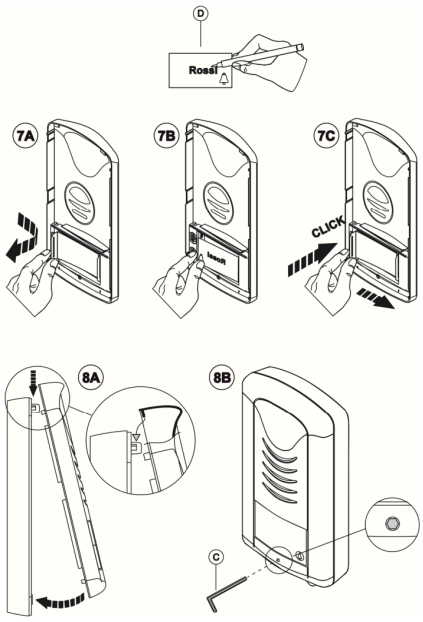

Obr. 4 Svorkovnica vstupného panelu

4.1 Popis svorkovnice

Svorky	Popis
L1 L2	Svorky na pripojenie vstupného panelu k videotelefónu
SE1 SE2	Pripojenie elektrického zámku 12 V AC alebo 12 V DC – max. 15 VA
AP1 AP2	Pripojenie tlačidla pri dverách na otváranie dverí
Prepojka PAL/NTSC	PAL (predvolené)  ; NTSC 

05 TECHNIK Technické parametre

Vstupný panel	**Smyle s mikroreproduktorom**
Stupeň krytia	**IP 44**
Osvetlenie menovky	**LED**
Rozsah pracovných teplôt	**-10 ÷ +50 °C / 14 ÷ 122 °F**
Rozmery (V x Š x H)	**180 x 99 x 40 mm / 7,09 x 3,90 x 1,56″**

Materiál	**základňa a kryt z ABS – čelo z eloxovaného hliníka**
Rozmery menovky	**56 x 35 mm / 2,20 x 1,38″**
Odber osvetlenia menovky	**max. 30 mA**
Kompatibilný zámok na SE1-SE2	**12 V AC / 15 VA**

i Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS956-016. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS956-016. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.