
REF. 9854/58

Modul na presmerovanie hovorov

pre analógové systémy 4+n, aplikácia Urmet CallMe

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 9854/58). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.

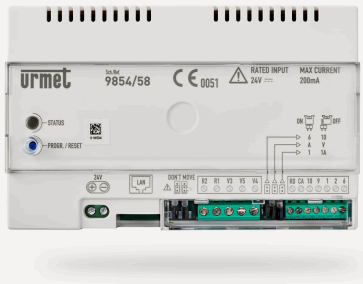

IPerCom · Server 1060/1 · IPerUpgrade · Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 9854/58.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS9854-005D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s modulom a aplikáciou	užívateľ
02	Aplikácia Urmet CallMe a prvé spustenie	užívateľ
03	Príjem a vedenie hovoru	užívateľ
04	Interkom medzi smartfónmi	užívateľ
05	Funkcie aplikácie podľa typu systému	užívateľ
06	Nastavenia aplikácie a účtu	užívateľ
07	Kontrolka stavu modulu	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s modulom a aplikáciou

Modul na presmerovanie hovorov presmeruje hovor zo vstupného panela na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS. Hovor môže byť audio-video alebo iba hlasový. Modul sa pripája na internet cez ADSL router/modem alebo cez 3G/4G, káblom Cat5 alebo cez Wi-Fi. Inštaláciu a nastavenie modulu robí montážnik.

Na smartfóne musí byť nainštalovaná aplikácia **Urmet CallMe**. Slúži na:

- príjem hovoru zo vstupného panela (audio-video alebo iba audio),
- zobrazenie návštevníka ešte pred prijatím hovoru,
- interkomové hovory na ďalšie smartfóny pripojené k rovnakému účtu,
- nastavenie parametrov zariadenia.

i Modul pracuje iba spolu s jedným alebo viacerými videotelefónmi v byte.

Pre správnu činnosť aplikácie musia byť splnené tieto podmienky:

1. dobrá kvalita signálu Wi-Fi pri module,
2. rýchlosť odosielania dát internetovej služby pre modul ≥ 300 kbps,
3. dátový paket vo vašom smartfóne neblokuje prúdy VoIP.

i Návod platí pre aplikáciu CallMe vo verzii 4.0 alebo vyššej.

1.1 Čo aplikácia s týmto modulom ponúka

- **Príjem hovoru** a **zobrazenie kamery** pred prijatím hovoru,
- **interkom medzi smartfónmi**.

Funkcie „Cameras“ (náhľad kamery), „Missed Calls“ (zmeškané hovory), „Alarm Log“ (protokol alarmov) a interkom medzi smartfónom a videotelefónom tento modul nepodporuje.

UŽÍVATEĽ

02 Aplikácia Urmet CallMe a prvé spustenie

2.1 Stiahnutie a spustenie aplikácie

Aplikáciu stiahnite z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).


Upozornenie! Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, inak nemožno aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť ani používať.

Aplikáciu spustite a dbajte na tieto body:

- povoľte príjem oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov),
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie a funkcie úspory energie smartfónu, pretože môžu narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí),
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotografovanie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- uistite sa, že v smartfóne nie je antivírusová aplikácia, ktorá by mohla narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe,
- uistite sa, že dátový paket vo vašom smartfóne neblokuje prúdy VoIP.

Upozornenie! Ak nepovolíte všetky štyri vyššie uvedené oprávnenia, nebude možné aplikáciu CallMe používať.


Takto vyzerá obrazovka pri prvom spustení aplikácie. Hneď potom sa v ponuke „Nastavenia“ zobrazí stránka „Vytvoriť alebo nastaviť účet“.

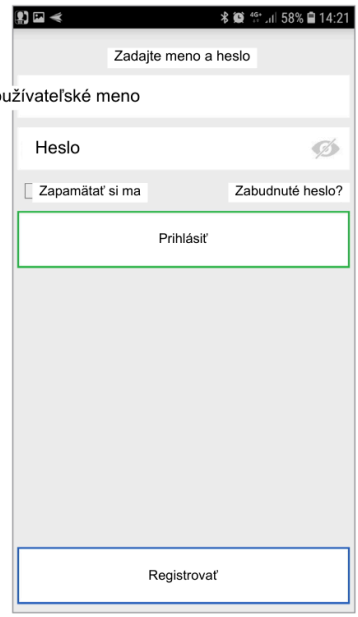

Obr. 1 Prvé spustenie aplikácie – vytvorenie alebo použitie uloženého účtu

2.2 Vytvorenie nového účtu alebo použitie uloženého účtu

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť cloudový účet alebo sa prihlásiť účtom, ktorý už je zaregistrovaný. Počkajte, kým sa otvorí táto obrazovka:

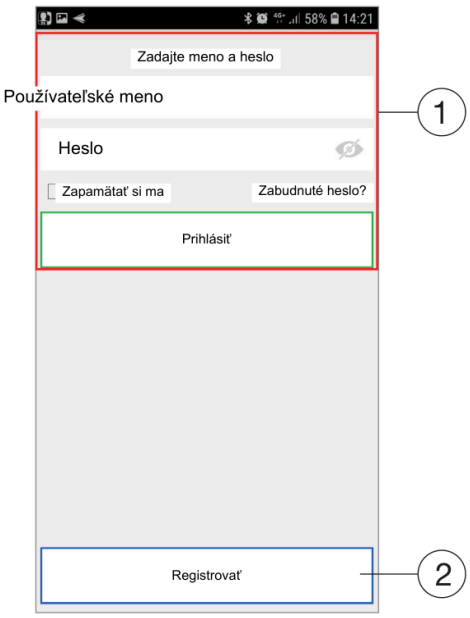

Obr. 2 Vytvorenie nového účtu alebo prihlásenie uloženým účtom



Domovská stránka

Obr. 3 Domovská stránka

Význam jednotlivých prvkov:

1. Slúži na použitie zariadenia po prihlásení účtom, ktorý je už zaregistrovaný v cloude.

- Zaškrtnite „Remember me“ (zapamätať si ma) a aplikácia sa bude automaticky prihlasovať účtom, ktorým ste sa prihlásili naposledy.
- Stlačením „Forgot Password?“ (zabudnuté heslo) získate nové heslo, ak ste zabudli aktuálne.
- Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

1 Toto je správna voľba, ak ešte nemáte účet v cloude Urmet (prvý prístup).

! **Upozornenie!** Ak je v smartfóne verzia aplikácie CallMe nižšia ako 3.0 s účtom už nastaveným pre zariadenia /58 alebo /58A, musíte v novej verzii aplikácie zadať meno a priezvisko a vytvoriť nový účet. Po jeho vytvorení aplikácia automaticky priradí starý účet k novému, aby ste mohli ďalej prijímať hovory zo zariadení /58 a /58A.


Vytvorenie nového účtu

Používateľ zvyčajne nemá vlastný účet v cloude Urmet. Na tejto obrazovke ho možno vytvoriť – je to nevyhnutná podmienka na používanie služby.


Zadajte meno a priezvisko (napr. George Williams), heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí mať aspoň šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak,
- nesmie obsahovať používateľské meno.

Stlačením „Register“ (registrovať) dostanete e-mail na zadanú adresu. Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, nájdite práve prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Kliknite na „Finish“ (dokončiť) a aplikácia sa prihlási vašim účtom. Budete presmerovaní na domovskú stránku.

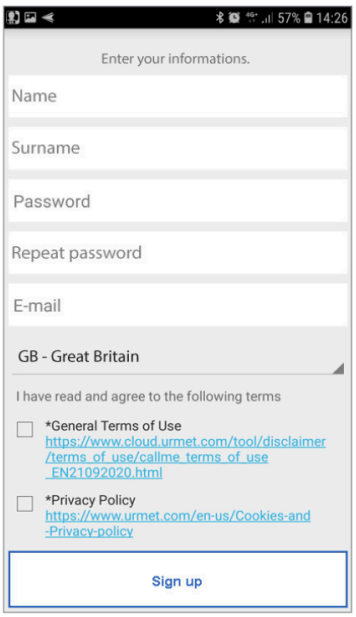

Obr. 4 Konfiguračný sprievodca: vytvorenie účtu

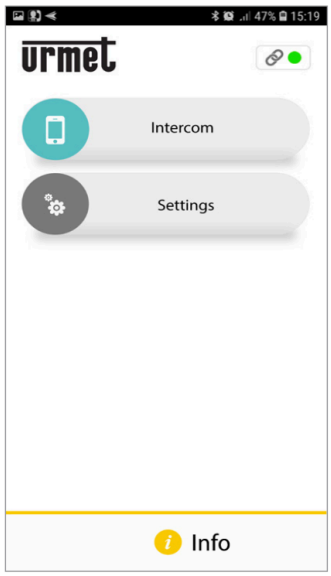


Domovská stránka

Obr. 5 Overenie účtu a návrat na domovskú stránku

Použitie uloženého účtu (prihlásenie)

Ak už používateľ má cloudový účet (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa priamo prihlásiť a zadať prihlasovacie údaje účtu:

- používateľské meno,
- heslo.

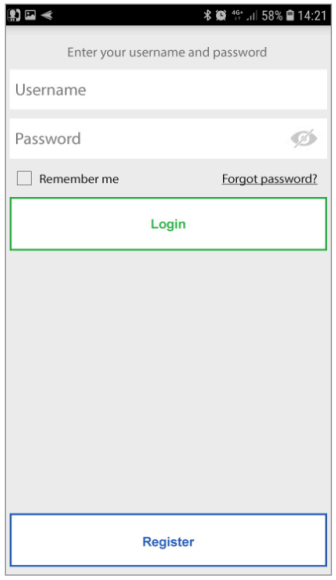


Zadanie údajov existujúceho účtu

Obr. 6 Zadanie údajov existujúceho účtu

Aj v tomto prípade bude používateľ automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

2.3 Domovská stránka

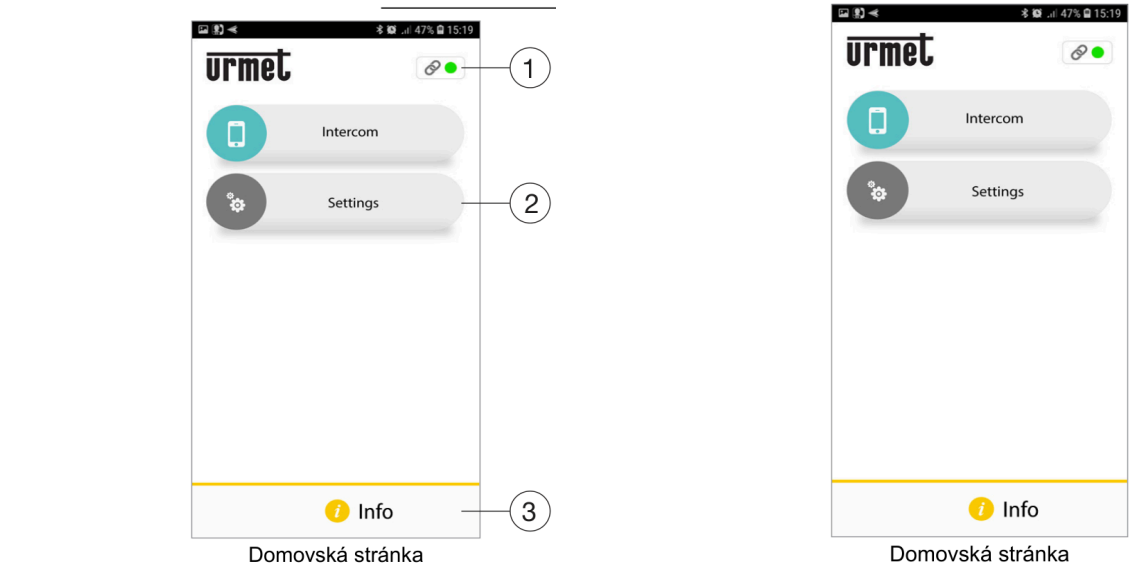

Obr. 7 Domovská stránka aplikácie

Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

1 „Stavová ikona“:

- Ak je bodka červená a reťaz otvorená , používateľ nie je prihlásený vlastným účtom.
- Ak je bodka zelená a reťaz zatvorená , spojenie sa úspešne nadviazalo.
- Ak je bodka žltá/oranžová a bliká a reťaz je zatvorená , spojenie sa úspešne nadviazalo, ale príjem hovorov je v používanom zariadení vypnutý.

1 Stlačením tlačidla „Settings“ (nastavenia) sa zobrazí ponuka nastavení.

i Zelená bodka je bežný stav po každom spustení aplikácie po prvom prihlásení. Pripojenie k účtu možno urýchliť ťuknutím na bodku (kým je ešte červená).

i Na jeden účet možno zaregistrovať až štyri smartfóny a ten istý účet môže byť zaregistrovaný na viacerých zariadeniach na presmerovanie hovorov.

3.1 Čo potrebujete na príjem hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, musíte:

- mať v smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe (so zapnutými upozorneniami),
- mať aplikáciu otvorenú (môže byť otvorená aj na pozadí),
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nastavený modul na presmerovanie hovorov s prístupom na internet.


! **Upozornenie!** Ak sa aplikácia neúmyselne zatvorí, nebudete môcť prijímať hovory!

i Aplikácie na optimalizáciu batérie alebo na šetrenie energie môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe, keď beží na pozadí (s vypnutou obrazovkou).

Viac informácií o inštalácii a nastavení vám poskytne montážnik.

3.2 Prichádzajúci hovor

Pri prichádzajúcom hovore smartfón zazvoní a zobrazí sa upozornenie. Po jeho otvorení sa spustí aplikácia Urmet CallMe. Na Androide verzie 9 alebo nižšej sa obrazovka príjmu hovoru zobrazí ihneď a zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

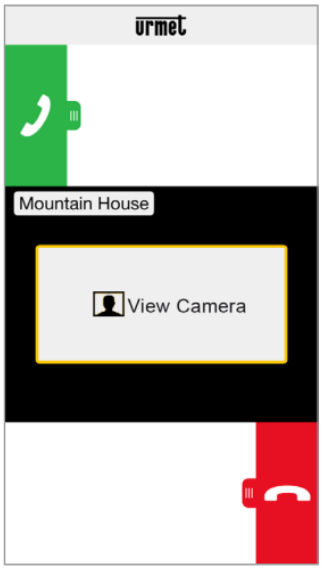

Obr. 8 Prichádzajúci hovor

Máte tri možnosti:

1. **Zobraziť kameru** („View camera“) – po stlačení uvidíte návštevníka ešte pred prijatím hovoru. Funkcia je užitočná, keď sa chcete pred ďalším krokom ubezpečiť, kto stojí pri dverách, napríklad ak chcete pomôcť starším alebo chorým členom rodiny overiť totožnosť návštevníka. Zobrazenie obrazu volajúceho nebráni tomu, aby ste hovor mohli prijať na videotelefóne nainštalovanom vnútri.
2. **Prijať hovor** – hovor môžete prijať (hneď alebo po kontrole návštevníka tlačidlom „View camera“) potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.
3. **Odmietnuť hovor** – potiahnite červené tlačidlo odmietnutia sprava doľava.



Po výbere „View camera“



Po zvolení „View camera“

Obr. 9 Prijatie a odmietnutie hovoru, zobrazenie kamery


Obr. 10 Obrazovka po zvolení „View camera“

Ak je k rovnakému účtu pripojených viac smartfónov, funkciu „View image“ môžete aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (videotelefón v byte alebo iný smartfón) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3.3 Počas hovoru

Po prijatí hovoru sa konverzácia prehráva v bezslúchadlovom režime a zobrazí sa:

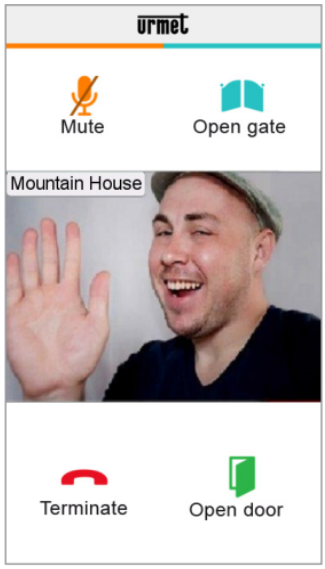

Hovor

Obr. 11 Obrazovka počas hovoru

- **Mute** (stlmenie) – vypne hlasový kanál počas hovoru; opätovným stlačením ho zapnete.
- **Open door** (otvoriť dvere) – otvorí vstupné dvere.
- **Terminate** (ukončiť) – ukončí hovor.

> Brána garáže sa neotvorí, ani keď je v aplikácii Urmet CallMe tlačidlo Open gate.


Hovor môže trvať najviac 2 minúty, potom sa automaticky ukončí.

> Ak práve telefonujete, hovory z videotelefónu sa nedajú spracovať a aplikácia Urmet CallMe nezobrazí príslušné upozornenia. Hovor však môžete naďalej prijať na videotelefóne v byte.

> Ak práve prebieha hovor z videotelefónu, prichádzajúci telefonický hovor ho preruší.

Zariadenie Bluetooth

Ak je k smartfónu spárované zariadenie Bluetooth, konverzácia sa prenáša naň. Po nadviazaní hovoru sa zobrazí táto obrazovka:

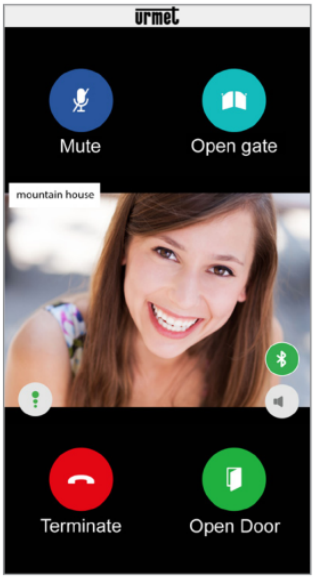

Hovor cez zariadenie Bluetooth

Obr. 12 Hovor cez zariadenie Bluetooth

- Ak zapnete Bluetooth audio zariadenie (predtým spárované so smartfónom) počas prichádzajúceho hovoru, hovor sa automaticky nadviaže cez neho.
- Tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je so smartfónom spárované zariadenie Bluetooth. Stlačením tlačidla alebo vypnutím audio zariadenia vypnete Bluetooth audio výstup a hovor sa prenesie do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znovu aktivujete.
- Ak sa počas hovoru pripojí Bluetooth audio zariadenie alebo sa zasunú slúchadlá (jack), hovor sa prenáša na naposledy spárované audio zariadenie.

Kvalita hovoru


Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

- vysoká
- stredná
- nízka


UŽÍVATEĽ

04 Interkom medzi smartfónmi

Tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe môžete presmerovať hovor (iba hlasový) na ľubovoľný iný zaregistrovaný smartfón pripojený pod rovnakým používateľským menom. Hovor sa odošle všetkým smartfónom zaregistrovaným pod rovnakým účtom (broadcast); hovor začne ten, kto ho prijme ako prvý.

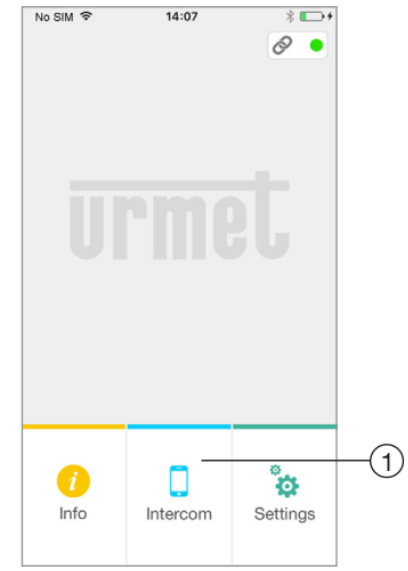

Obr. 13 Tlačidlo interkomu na domovskej stránke aplikácie

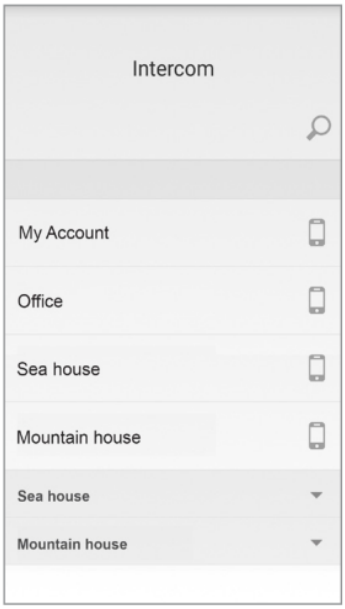


Obr. 14 Zoznam smartfónov

Ikonou vpravo hore môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte. Cez položku My Account v časti Smartphone uskutočníte interkomový hovor na ľubovoľný iný smartfón pripojený k rovnakému účtu.

Tlačidlom „Intercom“ možno volať iba ostatné smartfóny, nie videotelefón v byte.

Zvonenie sa zastaví po 1 minúte a hovor sa ukončí približne po 2 minútach.

Používateľ, ktorý hovor presmerúva, uvidí túto obrazovku:

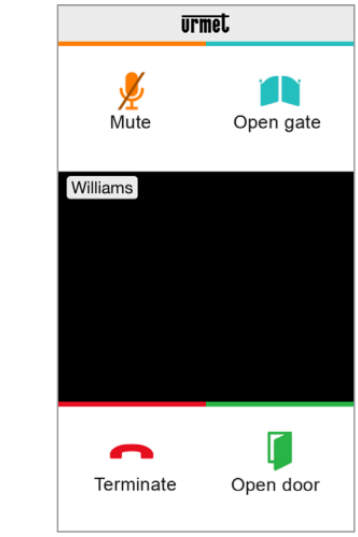


Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 15 Presmerovanie interkomového hovoru

Príjemca hovoru uvidí obyčajnú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru zo vstupného panela rozlíšite podľa mena v ľavom hornom rohu, ktoré je názvom vášho účtu.

Po prijatí hovoru sa oba smartfóny prepoja: stredná časť obrazovky smartfónu volaného bude tmavá a tlačidlá „Open gate“ (Otvoriť bránu) a „Open door“ (Otvoriť dvere) môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne. Hoci sa v strede čiernej obrazovky môže zobraziť okno „View camera“, ani po jeho výbere sa obraz z kamery nezobrazí.

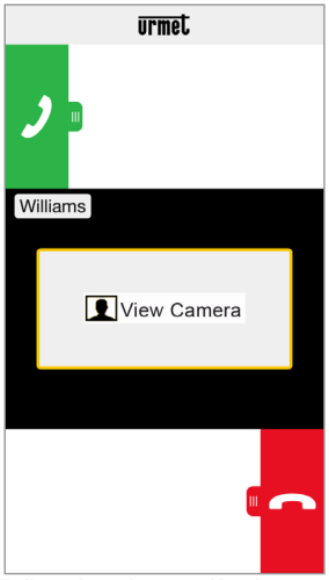

Príjem interkomového hovoru

Obr. 16 Príjem interkomového hovoru

UŽÍVATEĽ

05 Funkcie aplikácie podľa typu systému

Aplikácia Urmet CallMe (verzia 4.5) sa používa s viacerými zariadeniami na presmerovanie hovorov. Niektoré funkcie sú dostupné iba pri určitých systémoch.

Systém	Zariadenie
2Voice	1083/58 a 1083/58A
2-vodičový systém	1722/58, 1722/58A, 1723/58, 1723/58A a 1723/98 (súprava 1723/95 a /96)
Pico	1720/1
Koax a 4+N	9854/58
Ipercom	verzia 2.0.0 alebo nižšia (System Performance)

5.1 Zobrazenie kamery, prijatie a odmietnutie hovoru

- **View camera** – obraz návštevníka uvidíte ešte pred prijatím hovoru. Zariadenie Ref. 1083/83 umožňuje zobraziť obraz návštevníka súčasne na smartfóne aj na videotelefóne v byte.
- Hovor odmietnete potiahnutím červeného tlačidla odmietnutia sprava doľava.
- Hovor prijmete potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.

5.2 Zvuk pri zobrazenom vstupnom paneli

Ikonou aktivujete zvuk a nadviažete komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom.

> Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.

5.3 Zmeškané hovory

Menu je viditeľné až po zmeškanom hovore. Zoznam zobrazuje zmeškané hovory (najviac 30). Pri ďalšom zmeškanom hovore sa prepíše najstarší.

V systémoch Ipercom možno zobraziť aj ikonu , ktorá umožňuje zobraziť snímku zo vstupného panelu, ktorú panel urobil, keď hovor skončil nezodvihnutý.

5.4 Alarmy

Menu je viditeľné až po prijatí alarmu. Zoznam zobrazuje alarmy odoslané z telefónov v byte (najviac 30). Pri ďalšom alarme sa prepíše najstarší.

- Ikonou uskutočníte núdzový hovor na videotelefón, ktorý alarm odoslal. Hovor možno ukončiť iba zo smartfónu a nemá časový limit.

- Ikonou  aktivujete náhľad kamery na vstupnom paneli, ktorý alarm odoslal.

Iba v systémoch Ipercom, ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, sa v aplikácii CallMe okrem alarmov odoslaných z telefónov zobrazia aj alarmy odoslané zo vstupných panelov.

5.5 Interkom v systémoch Ipercom

V uvedenom príklade systém Ipercom „Second house“ umožňuje uskutočniť interkomový hovor na všetky telefóny v byte zvolením položky „Apartment 01010101“ alebo na jeden telefón zvolením jeho názvu, napríklad „Video door phone 1“.

Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, v aplikácii CallMe budú viditeľné všetky príslušné kontakty, teda byty prítomné v topologickej skupine aplikácie recepcie (podrobnosti nájdete v „Inštalačnom a používateľskom návode aplikácie recepcie“).

Po stlačení ikony  pri zvolenom systéme možno zobraziť ďalšie dostupné položky.

5.6 Služby dostupné iba na zariadeniach Ref. 1083/58A a /58

Pozri funkcie opísané v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly.

5.7 Služby dostupné iba na zariadeniach Ref. 1722/58A a /58


> i Funkcia je dostupná iba so súpravami Ref. 1722/85 a 1722/86.

Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).

> i Pri dvojbytovej súprave Ref. 1722/86 stlačenie ikony  na videotelefóne bytu 1 vyšle odchádzajúci hovor do bytu 2, t. j. na všetky videotelefóny a všetky smartfóny registrované na zariadení na presmerovanie hovorov bytu. Hovor môžu prijať videotelefóny aj smartfóny. Rovnaká funkcia je dostupná aj na videotelefóne bytu 2 pre zariadenia bytu 1.

06 UŽÍVATEĽ Nastavenia aplikácie a účtu

Stlačením tlačidla „Settings“ na domovskej stránke zobrazíte ponuku nastavení.

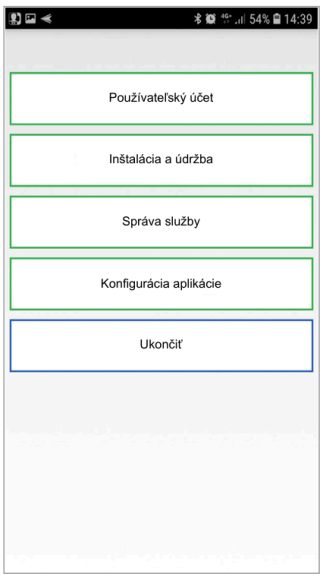


Ponuka nastavení

Obr. 17 Ponuka nastavení

6.1 Používateľský účet

Stlačením tlačidla „User Account“ (používateľský účet) na stránke „Settings“ sa zobrazí táto obrazovka:

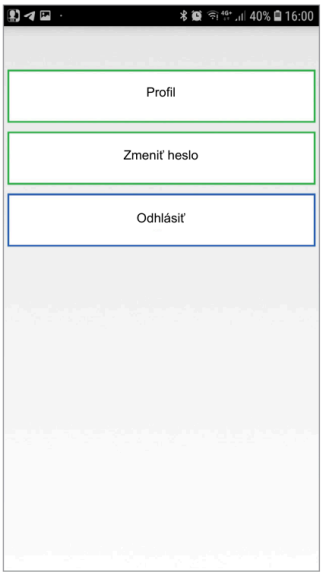

Nastavenia účtu

Obr. 18 Nastavenia účtu

- Tlačidlom „Profile“ zobrazíte svoje používateľské meno, údaje zadané pri vytvorení účtu (meno a priezvisko) a e-mailovú adresu priradenú k účtu.
- Tlačidlom „Change password“ zmeníte heslo.
- Tlačidlom „Logout“ sa odhlásite z účtu pripojeného k aplikácii Urmet CallMe.


Tlačidlom „Info“ zobrazíte verziu softvéru aplikácie a otvoríte web Urmet.



Obr. 19 Informácie o aplikácii

6.2 Konfigurácia aplikácie

Na domovskej stránke stlačte „Settings“ a zvoľte „Configure app“ (konfigurácia aplikácie).

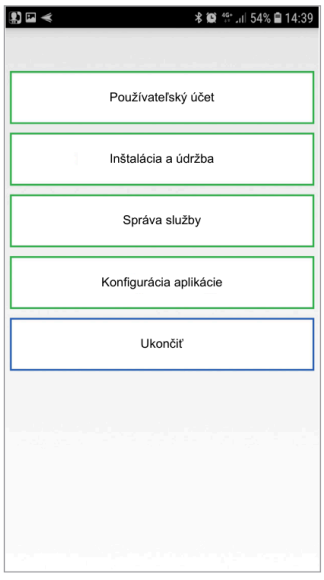

Ponuka nastavení

Obr. 20 Ponuka nastavení



Ponuka konfigurácie aplikácie

Obr. 21 Ponuka konfigurácie aplikácie

Aplikácia vám voliteľne umožňuje:


- obmedziť príjem hovorov a upozornení na obdobia, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, aby sa nespotrebúvali dáta SIM karty (dostupné iba pre Android),

- vypnúť príjem hovorov a upozornení; v tom prípade hovory ani upozornenia nedostanete, kým prepínač nevrátite do polohy „Enable“ (povoliť).

> **i** Aby bol používateľ upozornený, že príjem hovorov a upozornení je na stránke konfigurácie aplikácie vypnutý, bliká žltá/oranžová stavová ikona na domovskej stránke.

6.3 Správa služby


Na domovskej stránke (so zelenou bodkou a zatvorenou reťazou) stlačte „Settings“.

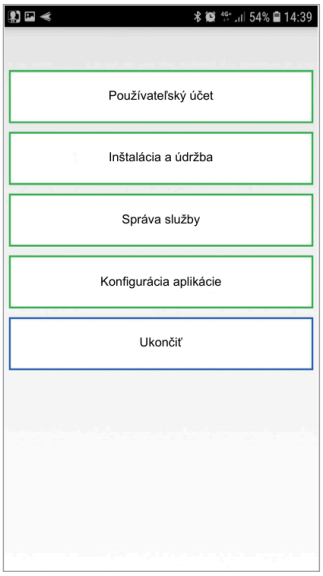

Ponuka nastavení

Obr. 22 Ponuka nastavení

Stlačte tlačidlo „Service Management“ (správa služby). Zobrazí sa táto stránka:

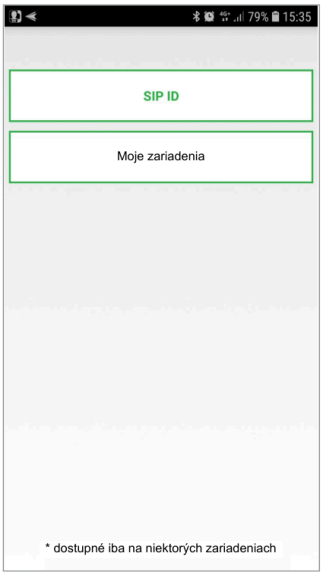


Správa služby

Obr. 23 Správa služby

Upozornenie! Tlačidlo „My Devices“ (moje zariadenia) sa nepoužíva pre zariadenia na presmerovanie hovorov /58, /58A a 1723/98.


SIP ID

Stlačením tlačidla „SIP ID“ zobrazíte SIP ID používané zariadením na presmerovanie hovorov.

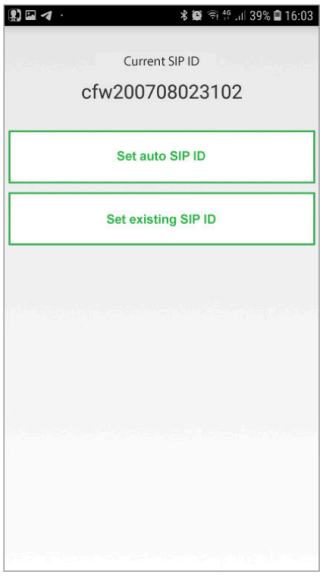

SIP ID

Obr. 24 SIP ID

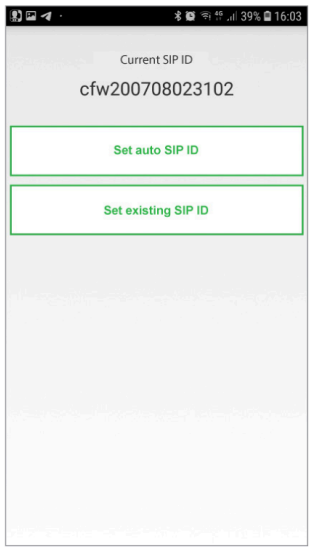

SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)

Obr. 25 SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)

Ak bola v smartfóne priamo nainštalovaná verzia vyššia ako 2.0, aplikácia automaticky nastaví automatické SIP ID.


- Tlačidlom „Set Automatic SIP ID“ (nastaviť automatické SIP ID) povolíte príjem hovorov zo zariadení nakonfigurovaných vo verzii 3.0 aplikácie CallMe.
- Tlačidlom „Set Existing SIP ID“ (nastaviť existujúce SIP ID) povolíte príjem hovorov zo zariadení nakonfigurovaných vo verzii 2.0 alebo nižšej aplikácie CallMe. Zadajte „Username“ (používateľské meno) a „Password“ (heslo) starého účtu a stlačte „Set SIP ID“.

Pole „Current SIP ID“ (aktuálne SIP ID) zobrazuje používateľské meno použité na zariadení, z ktorého budete prijímať hovory.

Účet z aplikácie verzie 3.0 alebo vyššej v smartfóne s aplikáciou verzie 2.0


Ak chcete použiť účet vytvorený vo verzii 3.0 aplikácie CallMe v smartfóne alebo tablete s verziou 2.0, postupujte takto:

1. V smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 3.0 stlačte na domovskej stránke Settings → Service management → SIP ID.
2. Kliknite na tlačidlo „Set auto SIP ID“.

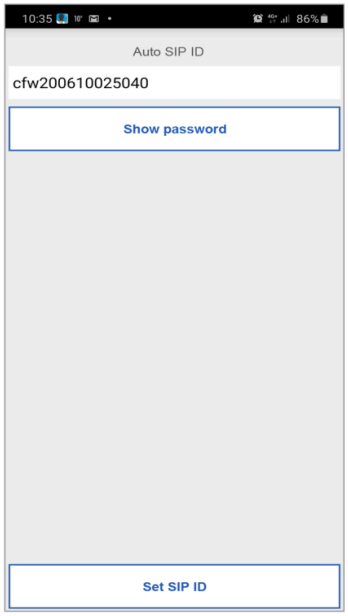

Obr. 26 Nastavenie automatického SIP ID

1. Poznačte si používateľské meno zariadenia „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
2. Kliknutím na „Show password“ (zobraziť heslo) zobrazíte heslo priradené k používateľskému menu zariadenia.
3. Tlačidlom „Copy“ (kopírovať) skopírujte heslo do pamäte smartfónu.
4. Heslo zdieľajte so smartfónom alebo tabletom s aplikáciou CallMe verzie 2.0.
5. V smartfóne alebo tablete s aplikáciou CallMe verzie 2.0 stlačte Settings → Create or Set Account.

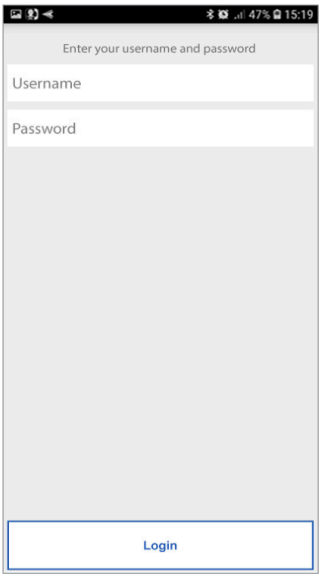

Obr. 27 Zadanie údajov existujúceho účtu (aplikácia verzie 2.0)

1. Do poľa „Username“ zadajte predtým poznačené používateľské meno „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
2. Do poľa hesla zadajte heslo zdieľané zo smartfónu s aplikáciou CallMe verzie 3.0.
3. Stlačte tlačidlo „Login“ (prihlásiť).
4. Teraz možno účet používať aj v smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 2.0.

! **Upozornenie!** Na zariadeniach so systémom iOS je po aktualizácii aplikácie na verziu vyššiu ako 2.0 na ďalšie používanie rovnakého účtu potrebné zadať e-mail a heslo použité pri konfigurácii zariadenia.

6.4 Ukončenie aplikácie (iba Android)

Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) v ponuke nastavení ukončíte aplikáciu Urmet CallMe.

! **Upozornenie!** Po ukončení aplikácie nebude možné prijímať hovory.

i Ostatné smartfóny pripojené k zariadeniu na presmerovanie hovorov rovnakým účtom budú prichádzajúce hovory naďalej prijímať.

UŽÍVATEĽ

07 Kontrolka stavu modulu

Kontrolka STATUS na module ukazuje stav pripojenia na internet:

Kontrolka	Význam
Bliká načerveno	Modul je zapnutý v režime konfigurácie.
Svieti nazeleno	Modul je správne zaregistrovaný na serveri Urmet SIP a pripravený presmerovať hovory na smartfón.
Bliká nazeleno	Modul je v režime aktualizácie (Upgrade).
Svieti načerveno	Modul nemá pripojenie na internet.
Svieti naoranžovo	Modul nie je povolený (nie je aktívna sieť Wi-Fi).
Nesvieti	Po zapnutí napájania alebo po stlačení tlačidla PROGR/RESET sa modul spúšťa; spustenie trvá 50 s.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	potiahnuť zelené tlačidlo zľava doprava
odmietnuť hovor	potiahnuť červené tlačidlo sprava doľava
vidieť návštevníka pred prijatím hovoru	stlačiť „View camera“
otvoriť vstupné dvere	počas hovoru stlačiť „Open door“
vypnúť alebo zapnúť svoj hlas	počas hovoru stlačiť „Mute“
ukončiť hovor	stlačiť „Terminate“ (hovor sa ukončí najneskôr po 2 minútach)
zavolať na iný smartfón	na domovskej stránke stlačiť „Intercom“ ◯
zmeniť heslo alebo sa odhlásiť	Settings → User Account → „Change password“ / „Logout“
vypnúť príjem hovorov a upozornení	Settings → Configure app, prepínač prepnúť z „Enable“
ukončiť aplikáciu (Android)	Settings → „Exit“ (hovory potom neprijmete)

-- Poznámka (nie je súčasťou súboru): Návod som ponechal bez zmien. Všetkých päť nálezov sa týka aplikácie IPerUpgrade (aktualizácia firmvéru IPerCom), no tento návod je o module na presmerovanie hovorov a aplikácii Urmet CallMe. Kontrolór teda zrejme porovnával s anglickým originálom iného produktu. Obsah IPerUpgrade nemám zo zdroja tohto návodu a nechcem ho vymýšľať ani miešať do cudzieho produktu. Ak chcete, aby som IPerUpgrade spracoval, pošlite mi jeho slovenské kapitoly alebo anglický originál a napíšem z nich samostatný sk.md. Najprv však treba overiť, že kontrolór dostal správny originál k tomuto návodu.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS9854-005D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS9854-005D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.